

WiFi-
Verbindung
oder mobiler
Datentarif
notwendig



emporia
SMART.5

Bedienungsanleitung

emporiaSMART.5 – ihr guter Begleiter

Bei der Entwicklung dieses neuen Smartphones haben wir in guter emporia-Tradition auf die wahren Expertinnen und Experten gehört: Auf unsere Kundinnen und Kunden, auf Menschen wie Sie. Deshalb bin ich überzeugt, dass Sie sehr viel Freude haben werden mit diesem neuen emporia-Smartphone, das voller österreichischer Ingenieurskunst steckt.

Dieses Telefon eröffnet Ihnen eine ganz neue Welt. Nachrichten lesen im Internet, mit Ihren Kindern und Freunden videotelefonieren, Bahntickets oder Konzertkarten online kaufen, E-Mails schreiben und empfangen ...

Damit Sie sich in dieser neuen Welt gut zurecht finden, haben wir speziell für Sie den Smartphone Ratgeber entwickelt, der diesem Smartphone beiliegt. Darüber hinaus finden Sie auf unserer Homepage www.emporia.eu Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu Themen wie »So erstelle ich eine WhatsApp Gruppe« und vieles mehr.

Dieses Smartphone soll Ihr guter Begleiter sein. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dem emporiaSMART.5.

Herzliche Grüße




Eveline Pupeter
emporia Telecom

› IHR MOBILTELEFON IM ÜBERBLICK

- 1 Kopfhöreranschluss
- 2 Lautsprecher (Hörer)
- 3 Front-Kameralinse
- 4 Touch-Display (Bildschirm)
- 5 Menü-Taste (siehe Seite 20)
- 6 Home-Taste (siehe Seite 20)
- 7 Zurück-Taste (siehe Seite 20)
- 8 Mikrofon
- 9 USB-Buchse
- 10 Lautsprecher
- 11 Lautstärke-Tasten (siehe Seite 21)
- 12 Ein/Aus-Taste (siehe Seite 12)
- 13 Kameralinsen mit Taschenlampe/Blitz
- 14 Notruf-Taste (am Smartcover) (siehe Seite 71)
- 15 Akkudeckel
- 16 NFC Modul (am Akku)



Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

- In dieser Anleitung finden Sie hilfreiche Hinweise und Tipps, die mit dem Symbol  gekennzeichnet sind.
- Warnungen sind mit dem Symbol  gekennzeichnet

	IHR MOBILTELEFON IM ÜBERBLICK	02
1.	Vorbereitung	06
1.1	Lieferumfang	06
1.2	SIM-Karte, Data-Card und Akku einlegen.....	08
1.3	Akku laden.....	10
1.4	Telefon einschalten.....	12
1.5	PIN-Code eingeben	12
2.	Erste Inbetriebnahme	13
2.1	Grundeinstellungen zu Android und Google	13
2.2	emporia App installieren	17
3.	Bedienung	19
3.1	Energiesparmodus und Bildschirmsperre	19
3.2	Tasten am Telefon.....	20
3.3	Tastatur am Bildschirm	22
4.	Emporia Oberfläche	23
4.1	Startseite	23
4.2	Persönliche Seite.....	26
4.3	App-Seite	28
4.4	emporia Smartcover.....	29

5.	Basisfunktionen	32
5.1	Telefonieren	32
5.2	Telefonbuch (Kontakte).....	34
5.3	Nachrichten	39
5.4	Fotoalbum	42
5.5	Kamera	44
5.6	Info-Center	45
6.	Weitere emporia Apps	46
6.1	Taschenlampe.....	46
6.2	Wecker.....	46
6.3	Lautlos.....	47
6.4	Kalender	48
6.5	Wetter	50
6.6	Internet.....	51
6.7	E-Mail.....	52
6.8	Rechner.....	54
6.9	Touch Trainer	55
6.10	Lupe.....	55
6.11	QRScanner.....	56


7.	Verbindungen herstellen	57
7.1	WLAN-Verbindung	57
7.2	Mobile Datenverbindung	59
7.3	Bluetooth	60
7.4	NFC Verbindung	62
7.5	PC-Verbindung zur Datenübertragung	64
8.	Weitere Einstellungen	65
8.1	Audioprofile	65
8.2	Hintergrundbild	66
8.3	Datum & Uhrzeit	66
8.4	Sprache & Eingabe	66
8.5	Emporia Tastatur	66
8.6	Display	68
8.7	Gesichtserkennung	68
8.8	Sicherheitseinstellungen	69
8.9	Systemeinstellungen	69
9.	Emporia Systemaktualisierung	70
10.	Notruffunktion	71
11.	Sicherheitshinweise	78

1. VORBEREITUNG


1.1 Lieferumfang




Smartphone



Smartcover
(Akkudeckel mit
Notruf-Taste)




Akkudeckel ohne
Notruf-Taste



Ladeschale




Akku mit
NFC-Antenne
(vorinstalliert)



Netzstecker



USB Ladekabel



Kopfhörer



Bedienungs-
anleitung



Smartphone
Ratgeber

! *Der Inhalt dieser Packung ist für Kleinkinder nicht geeignet und enthält verschluckbare Kleinteile.*

i *Google, Android, Google Play sind Marken von Google LLC.*

› **Nicht im Lieferumfang**

• **SIM-Karte**

Sie erhalten die Karte mit den dazugehörigen Geheimzahlen (PIN und PUK) von Ihrem Netzbetreiber mit dem Kauf eines Mobilfunkvertrags. Verwenden Sie bei einem Smartphone immer einen Mobiltarif mit Datenpaket.

• **Data Card** (Speicherplatzerweiterung)

Sie erhalten solche Karten im Elektronik-Fachhandel.


› **Wenn ein Teil fehlt oder defekt ist**

Wenden Sie sich bitte an das **Emporia Service Center** unter der Nummer +43 · 732 · 77 77 17 · 446

Montag-Donnerstag 08:30-17:00 · Freitag 08:30-13:00

customer@emporia.at · www.emporia.eu


1.2 SIM-Karte, Data-Card und Akku einlegen

 *Trennen Sie das Telefon immer vom Ladegerät und schalten Sie es aus, bevor Sie den Akkudeckel abnehmen und SIM-Karte oder Data Card einlegen oder entfernen.*

› **Heben Sie den Akkudeckel ab.**

Beginnen Sie bei der Ausnehmung des Akkudeckels (an der linken Seite unten).


 *Achten Sie beim Abnehmen auf Ihre Fingernägel.*

 *Vermeiden Sie es, den Akkudeckel übermäßig zu biegen, da er sonst beschädigt werden kann.*

› **Legen Sie die SIM-Karte ein.**

Die Halterung für die SIM-Karte befindet sich rechts oberhalb des Akkufachs und der Halterung für die Speicherkarte.

Schieben Sie die Karte so ein, dass die goldenen Kontakte nach unten zeigen.

 *Verwenden Sie für dieses Telefon nur Nano SIM-Karten. Sollte Ihre SIM-Karte eine andere Größe haben, können Sie sie bei Ihrem Netzbetreiber umtauschen oder einen Adapter im Fachhandel besorgen.*

› Legen Sie die Data Card ein (optional).

Die Halterung für die Speicherkarte befindet sich links oberhalb des Akkufachs. Schieben Sie die Data Card so in die Halterung ein, dass die goldenen Kontakt nach unten zeigen.

! *Verwenden Sie für dieses Telefon ausschließlich kompatible Speicherkarten, wie microSD® oder microSDHC®.*

! *Wenn Sie inkompatible SIM-Karten oder Speicherkarten verwenden, können das Telefon, die Karte selbst oder die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.*

› Bringen Sie den Akkudeckel an.

Entscheiden Sie, ob Sie den Akkudeckel ohne Notruf-Taste oder das Smartcover mit Notruf-Taste verwenden wollen. Drücken Sie den Akkudeckel auf das Telefon, bis alle Verankerungen eingerastet sind.

! *Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für dieses Telefon zugelassen sind. Andernfalls gilt die Garantie für das Telefon nicht mehr.*

i *Sollten Sie den Akku einmal tauschen wollen, wenden Sie sich an das Fachpersonal im Einzelhandel. Dieser QR-Code ruft ein Video auf, das den Tauschvorgang im Detail zeigt.*



1.3 Akku laden

- ! *Bevor Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden, laden Sie den Akku mindestens vier Stunden auf. Wenn Sie diese Ladezeit nicht einhalten, kann das die Akkulebensdauer verringern.*
- ! *Stecken Sie das Telefon nie an das Ladegerät oder einen PC, wenn kein Akku eingelegt ist. Versuchen Sie nicht, das Telefon ohne Akku zu betreiben. Das Telefon kann dadurch beschädigt werden.*

› **Laden mit dem Ladekabel**

- Stecken Sie den USB-Stecker in die USB-Buchse des Telefons.
- Stecken Sie danach den Netzstecker des Ladekabels in die Steckdose.

- ! *Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladekabel zum Laden, um Kontaktfehler mit dem USB-Stecker zu vermeiden.*

› **emporia Ladestation**

Mit der Ladestation können Sie Ihr Mobiltelefon bequem aufladen und es hat gleichzeitig seinen festen Platz bei Ihnen zuhause.

Stecken Sie dazu das Ladekabel in die Buchse auf der Rückseite der Ladestation. Legen Sie dann das Mobiltelefon in die Ladestation. Wenn Sie das Gerät immer auf diese Weise laden wollen, können Sie das Ladekabel dauerhaft in der Ladestation stecken lassen.

› **Laden am Computer**

Stecken Sie das Telefon an eine USB-Buchse am Computer. Trennen Sie dafür das mitgelieferte USB-Kabel ggf. vom Netzstecker.

i *Das Laden am Computer dauert länger als das Laden mit dem Netzstecker.*

› **Akku-Anzeigen am Telefon**

- Wenn der Akku leer wird:

Ein akustisches Signal ertönt und am Bildschirm erscheint ein Warnhinweis. Das Akkusymbol ist rot, das LED blinkt.

- Wenn der Akku geladen wird:

Das Akkusymbol wird gefüllt, das LED leuchtet rot.

- Wenn der Akku vollständig geladen ist:


Das Akkusymbol ist gefüllt und das LED leuchtet grün.

Sie können das Ladekabel nun vom Telefon entfernen und danach das Ladekabel aus der Steckdose ziehen.

i *Unter Einstellungen – Akku können Sie die verbleibende Laufzeit bei aktuellem Akkustand einsehen und können Anwendungen schließen, um die Laufzeit zu erhöhen.*


1.4 Telefon einschalten


- Entfernen Sie vor der ersten Benutzung die Schutzfolie vom Display.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang.
- Auf dem Bildschirm erscheint der emporia-Schriftzug und eine Melodie ertönt.

 *Wenn Sie das Telefon das erste Mal einschalten, kann der Startvorgang bis zu zwei Minuten dauern. Während dieser Zeit ist am Display das emporia-Logo sichtbar. Bitte unterbrechen Sie diesen Vorgang nicht.*

1.5 PIN-Code eingeben

Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden und bestätigen Sie die Eingabe.

 *Sie können den PIN-Code unter **Einstellungen – Sicherheit – SIM-Sperre einrichten** ändern oder ausschalten.*

 *Sie haben maximal drei Versuche, den PIN-Code einzugeben. Nach der dritten Fehleingabe kann die SIM-Karte nur mehr mit dem PUK-Code entsperrt werden. Sie finden den PIN-Code und den PUK-Code in den Unterlagen, die Sie mit Ihrer SIM-Karte vom Netzbetreiber erhalten haben.*

2. ERSTE INBETRIEBNAHME

2.1 Grundeinstellungen zu Android und Google

Bei der ersten Inbetriebnahme des Smartphones müssen Sie einmalig einige Einstellungen vornehmen.

› **Sprache auswählen**

- Tippen Sie auf die vorausgewählte Sprache.
- Eine Liste mit allen verfügbaren Systemsprachen erscheint.
- Wählen Sie die Sprache aus, in der Sie das Smartphone benutzen wollen.

› **Android Einstellungen starten**

Tippen Sie nun auf **STARTEN**, um einige notwendige Einstellungen für das Android Betriebssystem festzulegen.

› **Mit WLAN verbinden**

Stellen Sie nach Möglichkeit eine WLAN-Verbindung her, damit nachfolgend notwendige Updates und Downloads nicht Ihr mobiles Datenvolumen belasten.


 *Lesen Sie mehr dazu im Kapitel »7.1 WLAN-Verbindung« ab Seite 57.*

› **Apps & Daten kopieren**

Das Smartphone prüft nun, ob Updates zum Android Betriebssystem zur Verfügung stehen und installiert diese automatisch.

Haben Sie bereits ein Smartphone benutzt? Im nächsten Schritt können Sie Apps und Daten von Ihrem alten Smartphone installieren. Tippen Sie dazu auf **WEITER**, wählen Sie die Art der Übertragung und folgen Sie den Anweisungen am Display.

Wenn dieses Smartphone ihr erstes ist oder Sie keine Daten übertragen wollen, tippen Sie auf **NICHT KOPIEREN**.

 *Nach der Installation können Sie Ihr Smartphone zusätzlich zur Sicherung mit einem Code mit der Gesichtserkennung schützen (siehe Seite 68).*

› **Google-Konto einrichten**

- Im nächsten Schritt werden Sie aufgefordert, sich mit Ihrem Google-Konto anzumelden. Geben Sie dazu Ihre Gmail-Adresse und das zugehörige Passwort ein, oder erstellen Sie ein neues Konto, falls Sie noch kein Google-Konto besitzen.
- Nun können Sie Einstellungen zu Sicherung und Speicher der Google Dienste vornehmen. Lesen Sie die Voreinstellungen genau durch und deaktivieren Sie bei Wunsch einzelne Funktionen. Tippen Sie dann auf **AKZEPTIEREN**.

› **Suchanbieter auswählen**

Wählen Sie einen Internet-Suchmaschinen-Anbieter aus, dessen Service bei Suchanfragen verwendet werden soll.

› **Smartphone schützen**

Wählen Sie nun eine Displaysperre aus, damit kein Unbefugter Ihr Smartphone bedienen kann.

- Wählen Sie aus, ob der Code auch zum Starten des Geräts eingegeben werden muss.
- Geben Sie den von Ihnen gewünschten Code ein.
- Geben Sie den Code ein zweites Mal ein, um etwaige Tippfehler auszuschließen und bestätigen Sie.

› **Google Assistant aktivieren**

Sie können nun den Google Assistant in vollem Umfang installieren. Beachten Sie, dass Sie damit Google umfangreiche Berechtigungen erteilen. Wählen Sie **AKTIVIEREN** oder **NEIN, DANKE**.

Wenn Sie den Google Assistant mit Sprachbefehl steuern wollen, richten Sie nun Voice Match ein – Tippen Sie dazu auf **ICH STIMME ZU** und folgen Sie den Angaben am Display.

› **Google Pay einrichten**

Wenn Sie mit ihrem Google-Konto eine Bezahlungsmöglichkeit verbinden wollen, tippen Sie auf **KARTE HINZUFÜGEN** und geben Sie die notwendigen Angaben ein. Sie können diesen Prozess auch **ÜBERSPRINGEN**.

› **Hintergrund und Schriftgröße ändern**

Abschließend können Sie nun noch den Hintergrund ihres Smartphones personalisieren und die Schriftgröße anpassen. Diese Einstellungen wirken sich auf das System, jedoch nicht auf die emporia App aus. Schließen Sie den Installationsprozess nun ab.

2.2 emporia App installieren

Nachdem Sie die Einrichtung von Android und Google abgeschlossen haben, sehen Sie den Android Startbildschirm. Tippen Sie nun auf das emporia Symbol.

› **Rechtliche Hinweise**



Stimmen Sie den Geschäftsbedingungen, der Datenschutzrichtlinie und den App-Berechtigungen für die emporia App zu. Tippen Sie dazu auf das Kästchen neben »Ich habe alles gelesen und bin damit einverstanden.«.

Bestätigen Sie mit **WEITER**.

› **emporia App als Startbildschirm**

Nehmen Sie folgende Einstellungen vor, damit das Smartphone mit der emporia Oberfläche startet.

- Tippen Sie auf **WEITER**
- Tippen Sie auf **emporia**
- Tippen Sie auf **Als Standard festlegen**

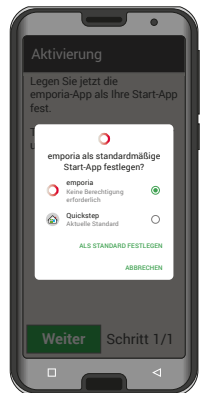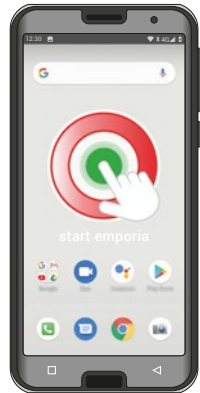

› **emporia App Registrierung**

Geben Sie Angaben zu Name, Altersgruppe, Geschlecht und E-Mail ein und bestätigen Sie mit **WEITER**.

- Tippen Sie nun auf **BEENDEN**, um die Einrichtung der emporia App abzuschließen.
- Das Smartphone startet nun immer mit der emporia Oberfläche.

› **Einrichtung abschließen**

Im **Info-Center** wird eine Benachrichtigung angezeigt falls manche Installationsschritte übersprungen wurden. Löschen Sie diese Benachrichtigung.

› **Die neuen Apps nach der Installation**

Die emporia App ist ein ganzes Bündel von Applikationen. Daher finden Sie auf Ihrem Smartphone nun mehrere Symbole, die für folgende Funktionen stehen:

- Auf der emporia Startseite
Telefon, Nachrichten, Fotoalbum und Info-Center
- Auf der **App-Favoriten** Seite
Kamera, Wecker, Kalender, Wetter, Play Store, Internet, E-Mail

3. BEDIENUNG

3.1 Energiesparmodus und Bildschirmsperre

Wenn Sie eine bestimmte Zeit das Telefon nicht benutzen, schaltet der Bildschirm auf Energiesparmodus um und erscheint schwarz. Sie können den Bildschirm wieder aktivieren, indem Sie kurz die Ein/Aus-Taste drücken. Sie können Ihr Telefon auch mit einer Bildschirmsperre vor unbeabsichtigten Eingaben am Touch-Display schützen.

› **Bildschirm manuell sperren**

- Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste.
- Der Bildschirm wird abgeblendet und gesperrt, ein Signal ertönt. Nun ist der Bildschirm vor unabsichtlichen Eingaben geschützt.

› **Automatische Bildschirmsperre einstellen**

Sie können unter **Schnelleinstellungen – Weitere Einstellungen – Sicherheitseinstellungen – Display-Sperre** folgende Arten der Bildschirmsperre wählen:

- Keine Sperre
- Wischen
- PIN: Geben Sie einen selbstgewählten Code ein.

3.2 Tasten am Telefon

› **Ein/Aus-Taste**

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste länger als zwei Sekunden, um das Telefon ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie diese Taste kurz, um das Telefon aus dem Energiesparmodus zu wecken bzw. es in diesen Modus zu versetzen.

› **Startseiten-Taste (Home Taste)**

- Diese Taste bringt Sie jederzeit zurück zur Startseite, wenn Sie kurz darauf tippen.
- Wenn Sie diese Taste lange drücken, wird der Google Assistant aktiviert.

› **Zurück-Taste**

Machen Sie den letzten Schritt Ihrer Aktionen rückgängig.

› **Menü-Taste**

Diese Taste zeigt alle offenen Apps an.

- Wechseln Sie zu einer der angezeigten Apps, indem Sie sie kurz antippen.
- Schließen Sie die App, indem Sie das Bild der App nach oben wischen.

› **Notruf-Taste**

Wenn Sie den Akkudeckel mit der integrierten Notruf-Taste verwenden, können Sie diese Taste im Notfall drücken, um Hilfe zu rufen. (siehe Seite 71)

› Lautstärke-Tasten

Mit den Lautstärke-Tasten seitlich am Smartphone können Sie die Lautstärke ändern oder das läutende Telefon oder den Wecker stumm schalten.

- 1 Audioprofile für Klingellautstärke:
- 🔔 Gerät klingelt bei Anrufen und Benachrichtigungen
- 📞 Anrufe und Benachrichtigungen per Vibrationsalarm
- 🔕 Anrufe und Benachrichtigungen stummgeschaltet

- 2 Schieberegler für Medienlautstärke
- 3 Lautstärke-Kontrollfeld:

Schieberegler für **Medienlautstärke, Anruflautstärke, Klingeltonlautstärke, Weckruflautstärke**

- 📘 In den Schnelleinstellungen finden Sie die emporia Lautlos-Funktion (siehe Seite 47).



3.3 Tastatur am Bildschirm

Sobald eine Texteingabe erforderlich ist und Sie auf ein Texteingabefeld tippen, wird automatisch im unteren Teil des Bildschirms die Software-Tastatur eingeblendet.

Es gibt mehrere unterschiedliche Tastaturen, Sie können sie über die grauen Tastenfelder aufrufen:

- 1 Schalten Sie um auf die Tastatur mit den Großbuchstaben.
- 2 Rufen Sie die Tastatur mit Zahlen und Zeichen auf.
- 3 Hier können Sie dann noch weiterschalten auf weitere Symbole und auf die Tastatur mit den Emoticon-Symbolen 4.
- 5 Hier kommen Sie zur Buchstabentastatur zurück.



4. EMPORIA OBERFLÄCHE

4.1 Startseite

Die Startseite, auch Home Screen genannt, ist die Ausgangsbasis Ihres emporiaSMART.5. Mit der Home-Taste rufen Sie die Startseite auf und gelangen jederzeit wieder zur Ausgangsbasis zurück.

Die Startseite besteht aus folgenden Elementen:

› **1 Hintergrundbild**

Das Hintergrundbild ist ein Schmuckbild und kann individuell eingestellt werden.

Am Bild sind Uhrzeit, Datum und Wetter eingeblendet. Zum Ändern tippen Sie lange auf die Anzeige.

2 Unterhalb des Hintergrundbildes finden Sie vier Felder mit den wichtigsten Funktionen:

- **Telefonieren und Kontakte** (siehe Seite 32)
- **Nachrichten** (siehe Seite 39)
- **Fotoalbum und Kamera** (siehe Seite 42 und Seite 44)
- **Info-Center** (siehe Seite 45)

i Um die Tastenbelegung zu ändern, tippen Sie lange auf ein Tastenfeld.



> **3 Symboleiste:**



Akkusymbol: Informiert über den Ladestatus
Wenn Sie auf das Symbol tippen, wird
der Ladezustand in Prozent angegeben.



Wecker: der Wecker ist eingeschaltet



Lautlos: das Audioprofil Lautlos ist eingeschaltet



Flugmodus: der Flugmodus ist eingeschaltet



Signalstärke: Informiert über den Empfang,
durch tippen öffnet sich das erweiterte Anzeigefeld,
das folgende Symbole zeigen kann:



Informiert über **Roaming**; im Fremdnetz können
zusätzliche Kosten anfallen



WLAN: Verbindung mit WLAN-Netzwerk ist hergestellt



WLAN: Verbindung mit WLAN-Netzwerk ist
nicht hergestellt



GPS ist eingeschaltet



GPS ist eingeschaltet und erkennt die Position



Kopfhörer: Kopfhörer oder externer Lautsprecher
ist eingesteckt



Rufweiterleitung: Die Rufweiterleitung ist aktiviert



NFC ist eingeschaltet



Bluetooth ist eingeschaltet




ein **Bluetooth**-Gerät ist verbunden



WLAN-Hotspot: Das Smartphone steht als WLAN-Hotspot
für andere Geräte zur Verfügung.

› **4 Schnelleinstellungen:**

Mit dem Zahnradsymbol  öffnen Sie die **Schnelleinstellungen**. Hier haben Sie einen Überblick über die wichtigsten Einstellungen Ihres Smartphones und können Funktionen schnell einschalten oder ausschalten.

- **Taschenlampe** *(siehe Seite 46)*
- **Wecker** *(siehe Seite 46)*
- **Lautlos** *(siehe Seite 21)*
- **WLAN** *(siehe Seite 57)*
- **Bluetooth** *(siehe Seite 60)*
- **NFC** *(siehe Seite 62)*
- **WLAN-Hotspot**
- **Mobile Daten** *(siehe Seite 59)*
- **Flugmodus**
- **Standort**
- **Smartcover** *(siehe Seite 29)*
- **Gesichtserkennung** *(siehe Seite 68)*
- **Audioprofile** *(siehe Seite 65)*
- **Hintergrundbild** *(siehe Seite 66)*
- **Datum & Uhrzeit** *(siehe Seite 66)*
- **Sprache & Eingabe** *(siehe Seite 66)*
- **Display** *(siehe Seite 68)*
- **Sicherheitseinstellungen** *(siehe Seite 69)*
- **Systemeinstellungen** *(siehe Seite 69)*

4.2 Persönliche Seite

Sie erreichen die persönliche Seite, wenn Sie von links nach rechts über das Display wischen.



Die Felder auf der persönlichen Seite können Sie individuell belegen.

› Favoriten

Sie können hier vier Kontakte speichern, die sie oft anrufen wollen.

- Tippen Sie auf ein Kontaktfeld.
- Die Liste Ihrer Kontakte wird angezeigt. Wählen Sie einen Kontakt aus, indem Sie darauf tippen.
- Dieser Kontakt scheint nun als Favorit auf. Wenn Sie auf den Favorit tippen, wird sofort der Anruf gestartet.

i Diese Funktion kann auch bei geschlossenem Smartcover benutzt werden. (siehe Seite 29)

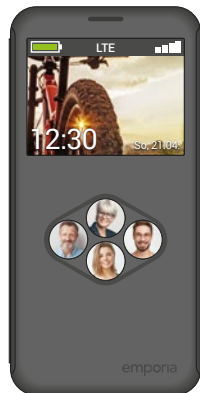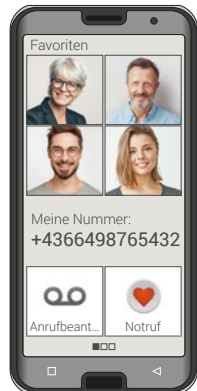


› Meine Nummer:

Hier wird Ihre eigene Telefonnummer automatisch angezeigt.

Wenn Sie darauf tippen, können Sie die Nummer:

- Senden per E-Mail
- Senden per Kurznachricht
- Kopieren
- Bearbeiten

 *Abhängig vom Netzanbieter ist es manchmal nicht möglich, die eigene Telefonnummer zu speichern.*

› Anrufbeantworter:


Hier können Sie Ihren Anrufbeantworter abrufen und einstellen:

- Tippen Sie kurz auf das Feld, um den Anrufbeantworter abzuhören.
- Tippen und halten Sie den Finger am Bildschirm, um zu den Einstellungen zum Anrufbeantworter zu gelangen.

› Notruf

Hier können Sie Einstellungen zur Notruffunktion vornehmen:


Lesen Sie mehr dazu im Kapitel »10. Notruffunktion« ab Seite 71.

- Bis zu fünf Notrufkontakte speichern
- Die  Taste auf der Rückseite des Telefons aktivieren
- Einen Notruf starten

4.3 App-Seite

Auf der App-Seite finden Sie Zugang zu allen Apps, die am Smartphone installiert sind. Jene Apps, die Sie persönlich am meisten benutzen wollen, können Sie direkt auf dieser Seite ablegen.

Tippen Sie lange auf eines der Felder und wählen Sie die gewünschte Funktion aus einer Liste aus.

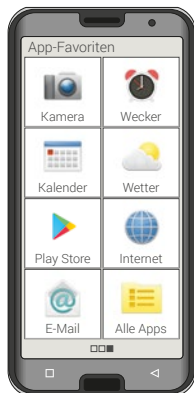

Das achte Feld rechts unten **Alle Apps** öffnet eine Liste, in der sämtliche Apps, die auf dem Smartphone zur Verfügung stehen, angezeigt werden.

› **Apps installieren**

Unter **App-Empfehlungen** finden Sie eine Auswahl an praktischen Anwendungen zum Download oder verwenden Sie Google Play.

› **Apps löschen**

- Öffnen Sie **Alle Apps** auf der App-Seite.
- Wischen Sie an das Ende der Liste.
- Tippen Sie auf **Löschen**. Löschbare Apps sind nun mit einer Box versehen.
- Tippen Sie auf die Box der App, die Sie löschen wollen.
- Tippen Sie nun auf **Löschen** links oben.
- Bestätigen Sie den Löschvorgang mit **OK**.

4.4 emporia Smartcover

Das emporia Smartcover ist ein einzigartiges Zubehör. Die Schutzhülle in Buchformat ist auf der Vorderseite mit vier Tasten ausgestattet, die mit Funktionen belegt werden können. Das Smartphone lässt sich somit auch bei geschlossenem Cover für ausgewählte Funktionen verwenden. Der besondere Vorteil: die Tasten können nicht unabsichtlich gedrückt werden (»Hosentaschenanrufe«), sie reagieren nur auf die kapazitive Spannung der Haut.



› **Smartcover montieren**

- Entfernen Sie den Akkudeckel.
- Drücken Sie den rückwärtigen Teil des Smartcovers als Akkudeckel auf das Gerät. Achten Sie darauf, dass alle Verankerungen eingerastet sind.
- Schließen Sie das Smartcover. Die Displayanzeige wird angepasst und die Tasten werden beleuchtet.

i *Befindet sich das Smartphone im Energiesparmodus, aktivieren Sie das Display und die Anzeige mit der Ein/Aus-Taste.*


› **Funktionstasten verknüpfen**

- Öffnen Sie auf der Startseite die **Schnelleinstellungen – Weitere Einstellungen – Smartcover**.

- Es stehen drei Voreinstellungen zur Verfügung, in der die Tasten folgendermaßen belegt sind:

Funktionen: Grüne Taste , Rote Taste ,


Taschenlampe , Kamera 


Favoriten: Vier Kontakte , die auf der persönlichen Seite als Favoriten verknüpft sind

Aus: Die Funktionstasten sind nicht belegt

› **Funktionstasten benützen**

- Die vier Funktionstasten zeigen die Symbole der gewählten Voreinstellung.
- Wenn Sie eine Taste drücken, wird die Anzeige den verfügbaren Optionen angepasst.





 **Grüne Taste** – bestätigt die markierte Auswahl, nimmt einen eingehenden Anruf an oder aktiviert die Telefonfunktion und das Telefonbuch

 **Rote Taste** – einen Schritt zurück, lehnt einen eingehenden Anruf ab oder beendet den Anruf

  **Pfeiltasten** – zum Ändern der Auswahl in einer Liste

 **Kamerataste** – schaltet die Kamerafunktion ein

Optionen zur Kamera:

-  Blitzfunktion
-  Videoaufnahme
-  Videoaufnahme beenden
-  Fotoaufnahme

 Taschenlampen-Taste


-  *Sie können zu jeder Zeit das Smartcover öffnen, das Smartphone verwendet dann automatisch das ganze Display für die laufende Funktion. Wird das Smartcover geschlossen und später wieder geöffnet, zeigt das Display immer die zuletzt benutzte Funktion an.*

-  *Wenn der Wecker aktiviert ist und läutet, können Sie mit der roten Taste bzw. der grünen Taste den Wecker abschalten oder in den Schlummermodus setzen.*

5. BASISFUNKTIONEN

Auf der Startseite (Homescreen) können Sie folgende Funktionen (Apps) wählen:


- **Telefonieren und Telefonbuch**
- **Nachrichten**
- **Fotoalbum und Kamera**
- **Info-Center**

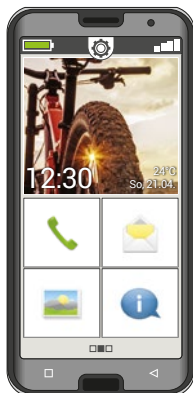

» Telefonieren und Telefonbuch

Mit dieser Anwendung können Sie telefonieren und Ihre Kontakte verwalten.



 *Diese Funktion kann auch bei geschlossenem Smartcover benutzt werden.*



5.1 Telefonieren

Sie haben drei Möglichkeiten eine Telefonnummer für ein Gespräch einzugeben:

- **Telefonbuch:** Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste und tippen Sie auf den Namen.
- **Tastenfeld:** Geben Sie die Nummern über das Tastenfeld ein und wählen Sie anschließend **Anrufen**.

- **Letzte Anrufe:** Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste der letzten eingegangenen oder ausgegangenen Anrufe. Versäumte Anrufe werden in der Liste ganz oben angezeigt und sind mit einem roten Balken markiert.

› **Anruf annehmen oder ablehnen**

Wenn Sie angerufen werden, können Sie durch kurzes Tippen auf das Feld  den Anruf entgegen nehmen oder durch Tippen auf das Feld  den Anruf ablehnen.

› **Optionen während eines Telefongesprächs**

 Lautsprecher

 Ton aus

 Bluetooth

 Wähltasten

 Mehr

 Anruf+

 Startseite

› **Anrufliste löschen**

Um Anzeigen aus der Liste der letzten Anrufe zu entfernen, wählen Sie Löschen. Tippen sie dann auf die Kästchen neben den Anzeigen, um diese auszuwählen. Tippen Sie dann auf das rote Feld **Löschen**, um die markierten Anrufe zu entfernen.

5.2 Telefonbuch (Kontakte)

Das Telefonbuch zeigt alle am Telefon verfügbaren Kontakte an.



› **Kontakt suchen**

Um einen gespeicherten Kontakt im Telefonbuch zu finden, geben Sie im Suchfeld die Anfangsbuchstaben des gesuchten Kontakts ein. Die passende Auswahl wird aufgelistet.

Tippen Sie auf einen Namen in der Liste, um den Kontakt anzurufen.

i *Wenn Sie in der Kontaktliste nach unten gelangen wollen, wischen Sie am besten immer über die Symbolköpfe am rechten Displayrand. Wenn man über den Bereich der Namen wischt, kann es leicht passieren, dass man unabsichtlich einen Anruf auslöst.*

› **Kontakt hinzufügen**

1. Um einen neuen Kontakt zu erstellen, tippen Sie auf **Kontakt hinzufügen**.
2. Geben Sie die Telefonnummer ein und bestätigen Sie mit **Weiter**.
3. Geben Sie Vorname und danach Nachname der Person ein und speichern Sie. Sie haben nun einen Kontakt für diese Person angelegt, den Sie noch um weitere Daten wie ein Kontaktfoto, Festnetznummer, E-Mail-Adresse, Geburtstag ergänzen können.

› **Kontakte vom alten Telefon auf das Smartphone übertragen**

Sie haben mehrere Möglichkeiten, Ihre Kontakte von Ihrem alten Telefon auf das Smartphone zu übertragen:

• **Kontakte von der SIM-Karte importieren**

Speichern Sie am alten Telefon alle Kontakte auf der SIM-Karte ab und stecken Sie sie dann in das Smartphone.

Wenn Sie die SIM-Karte das erste Mal in das emporiaSMART.5 einlegen, werden die gespeicherten Kontakte automatisch erkannt. Sie werden aufgefordert, die Kontakte auf das Telefon zu übertragen. Danach werden die importierten Kontakte im Telefonbuch angezeigt.

Um später Kontakte von der SIM-Karte zu importieren, wählen Sie am Ende der Liste im Telefonbuch **Kontakte importieren/ exportieren – Von SIM-Karte importieren**. Nun können Sie einzelne Kontakte importieren, indem Sie lange darauf tippen. Oder wählen Sie **Alle importieren** über die Optionen-Taste.

i *Sollten Sie aber eine neue SIM-Karte verwenden, weil Sie z. B. einen neuen Tarif für das Smartphone gekauft haben, gibt es andere Möglichkeiten. Ihr Fachhändler kann mit einem SIMCard-Reader Daten von einer SIM-Karte auf die andere übertragen.*

- **Kontakte mit vcf-Datei importieren**

Sie können die Kontakte Ihres alten Telefons auch in eine vcf-Datei exportieren.

Das ist ein spezielles Format, mit dem Sie Kontakte auf verschiedenen Geräten öffnen können. Übertragen Sie diese vcf-Datei mit einer externen Speicherkarte auf das Smartphone oder stellen Sie eine Bluetooth Verbindung vom alten zum neuen Handy her.

Wählen Sie am Ende der Liste im Telefonbuch **Kontakte importieren/exportieren – Aus Speicher importieren**.

Suchen Sie die vcf-Datei auf der Speicherkarte und öffnen Sie sie, um die Kontakte zu importieren.

- **Kontakte mit PC verwalten**

Sie können die Kontakte vom alten Telefon auch auf Ihren PC übertragen und von dort wieder auf das neue Telefon.

- › **Kontakte löschen**



Wählen Sie **Löschen**, um mehrere Kontakte auf einmal zu löschen. Tippen Sie auf das Kästchen neben den Kontakten, die Sie löschen wollen. Danach wählen Sie **Löschen**, um die gewählten Kontakte zu entfernen.

› Kontakte öffnen und bearbeiten


Wenn Sie einen Kontakt öffnen wollen, tippen Sie auf das Bild **1** zum Kontakt und dann auf das i-Symbol **2**.

Der Kontakt mit den Detaildaten Kontaktfoto, Mobilnummer, Festnetznummer, E-Mail-Adresse und Geburtstag wird angezeigt.

- Wenn Sie eine Schaltfläche in der Liste berühren, wird die dazugehörige Aktion ausgeführt, z. B. Telefonnummer antippen startet einen Anruf. Wenn Sie Detaildaten ändern wollen, wählen Sie eine Schaltfläche aus der Liste aus, bearbeiten oder ergänzen Sie die Daten und speichern Sie die Änderung.

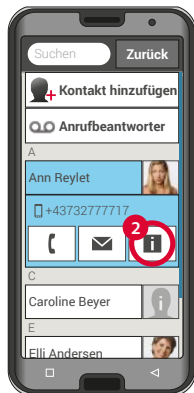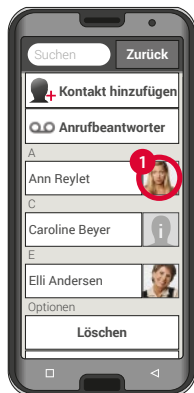

- Unter Optionen können Sie eine **Nachricht senden**, die **Kontakt Daten senden**, die **Anrufliste** dieses Kontakts ansehen, den Kontakt **als Favorit setzen** oder den Kontakt **löschen**.
 - Wenn Sie bestehende Daten ändern wollen, wählen Sie **Bearbeiten**. Unter **Optionen** können Sie zum Kontakt ein weiteres **Feld hinzufügen**.
- › **Anrufliste eines Kontakts**

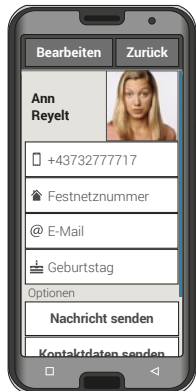

In der Anrufliste sehen Sie alle Telefonate

mit diesem Kontakt. Neben Datum, Uhrzeit und ggf. Dauer

des Gesprächs können Sie hier auch die Gesprächsart ablesen:

- ➡ Ausgehende Anrufe (Dauer)
- ➡ Eingehender Anruf (Dauer)
- Ⓜ Versäumter Anruf

5.3 Nachrichten



Mit dieser Anwendung können Sie Textnachrichten (SMS) und Bildnachrichten (MMS) verschicken und erhalten.

› **Nachricht schreiben**

Wählen Sie **Nachricht schreiben**.

Geben Sie über die Tastatur am Bildschirm den Text ein.

› **Nachricht senden**

Geben Sie einen Empfänger ein, an den die Nachricht gesendet werden soll.

Wählen Sie das Feld **An** oder wählen Sie im Tastenfeld **Senden**.

Sie können den Empfänger nun in den Kontakten suchen, eine Telefonnummer über die Tastatur eingeben oder eine Nummer aus den letzten Anrufen wählen.

› **An mehrere Kontakte senden**

Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger gleichzeitig schicken wollen, wählen Sie **Mehrere Kontakte**. Auf diese Weise können allerdings nur Einträge aus den Kontakten gewählt werden.

› **Nachricht lesen**

Eine Benachrichtigung weist Sie darauf hin, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten haben. Auf der Startseite steht dann neben dem Nachrichten-Symbol die Zahl der neuen Nachrichten in einem roten Kreis.

Zum Lesen tippen Sie in den **Nachrichten** auf eine neue Nachricht. Sie können auch auf die Benachrichtigung selbst tippen, um die neue Nachricht zu öffnen.

› **Nachricht entwerfen**

Sie können das Schreiben einer Nachricht jederzeit unterbrechen und eine andere Anwendung nutzen.

Wenn Sie wieder zu **Nachricht schreiben** wechseln, wird die begonnene Nachricht angezeigt.

› **Nachrichten löschen**

Wischen Sie zum Ende der Liste der letzten Nachrichten und tippen Sie auf **Löschen**. Tippen Sie auf die Kästchen neben den Nachrichten, um diese auszuwählen. Um die markierten Nachrichten zu entfernen, wählen Sie dann das rote Feld **Löschen** und bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

› Nachricht weiterleiten

Öffnen Sie den Nachrichtenverlauf, aus dem Sie eine Nachricht weiterleiten wollen. Tippen Sie auf die gewünschte Nachricht und wählen Sie in den Optionen **Weiterleiten**. Der Text wird in eine neue SMS Nachricht übernommen. Sie können den Text noch bearbeiten, den Empfänger ergänzen und dann die Nachricht abschicken.

› Was ist der Unterschied zwischen SMS, MMS, E-Mail, Messenger und Notification?

- **SMS** ist ein Format für Kurznachrichten (Short Message Service) und erlaubt nur Text als Nachricht zu verschicken.
- **MMS** (Multimedia Messaging Service) ist eine SMS, mit der kleine Datenmengen, wie z. B. Fotos mitgeschickt werden können.
- **E-Mail** ist ein Nachrichtensystem, das man hauptsächlich vom PC kennt. Sie benötigen dazu eine Email-Adresse.
- **Messenger** sind Apps, die für die Anwendung am Smartphone entwickelt wurden. Es gibt viele verschiedene Messenger Apps, z. B. Whats App.
- **Notifications** nennt man Benachrichtigungen, mit denen Ihr Smartphone Sie über Aktivitäten am Handy informiert.

5.4 Fotoalbum



Mit dieser Anwendung können Sie Fotos ansehen und verwalten sowie die Kamera einschalten und Fotos aufnehmen.

Im Fotoalbum sehen Sie alle Aufnahmen in verkleinerter Form dargestellt und chronologisch nach Monaten sortiert. Wie viele Fotos auf einmal in einer Übersicht angezeigt werden, können Sie mit den +/- Tasten einstellen, die beim Öffnen kurz angezeigt werden.

› Foto ansehen

Tippen Sie auf ein Foto im Fotoalbum, um es zu öffnen.

Tippen Sie kurz auf das Foto, um folgende Schaltflächen sichtbar zu machen:

◀ und ▶: Blättern Sie zu weiteren Fotos

🗑️: Löschen Sie das aktuelle Foto

☆: Markieren Sie das aktuelle Foto als Favorit.

Optionen: Löschen, Als Hintergrundbild einstellen, Teilen, Vergrößern, Verkleinern, Drehen (Wenn ein Video ausgewählt ist, stehen nur **Löschen** und **Teilen** zur Verfügung.)


i *Zoomen Sie in das Bild, indem Sie es zweimal antippen.*

> Foto versenden und kopieren

Öffnen Sie ein Foto und wählen Sie **Optionen**.

Mit **Teilen** können Sie das Foto mittels Bluetooth, E-Mail, MMS u.a. versenden.

Sie können die Fotos auf einen PC kopieren, wenn Sie eine USB-Kabelverbindung herstellen.

-  *Wenn Sie mehrere Fotos auf einmal verschicken wollen, tippen und halten Sie ein Foto in der Übersicht im Fotoalbum. Sie können dann mehrere Fotos auswählen, die Sie gleichzeitig teilen oder löschen können.*

5.5 Kamera



Wählen Sie unter Fotoalbum **Foto aufnehmen**, um die Kamera einzuschalten. Oder öffnen Sie unter **Alle Apps** die **Kamera** App.

Zum Auslösen drücken Sie das Kamera-Symbol am Bildschirm.

i Diese Funktion kann auch bei geschlossenem Smartcover benutzt werden.

› **Bildausschnitt vergrößern oder verkleinern (Zoomen)**

Sie können den Bildausschnitt auf zwei Arten festlegen:

- Zoomen mit **+** und **-**: Tippen Sie auf das **+** Feld, um das Motiv näher zu holen. Die **-** Taste verkleinert das Bild wieder.
- Zoomen mit zwei Fingern

› **Blitz-Modus auswählen**

Tippen Sie auf das Blitz-Symbol und wählen Sie zwischen **Blitz ein** , **Blitz aus** und **automatischer Blitz** .

› **Optionen zur Kamera:**

Vordere Kamera/Hauptkamera, Video Modus/Foto Modus, Effekte, Lupe, QR Scanner, Bildgröße/Video-Qualität, Filter, Speicher

5.6 Info-Center



Diese Anwendung gibt einen Überblick über alle Benachrichtigungen, die Sie zu diversen Apps erhalten haben. Dazu gehören versäumte Anrufe, neue Nachrichten, Hinweise auf Updates zu installierten Apps usw.

› **Benachrichtigungen öffnen**

Öffnen Sie das **Info-Center** und tippen Sie auf die Nachricht, die Sie lesen wollen. Wenn die Benachrichtigung gelesen wurde, scheint sie nicht mehr in der Liste auf.

› **Benachrichtigungen löschen**


Üblicherweise verschwindet die Benachrichtigung, sobald Sie darauf getippt haben. Unabhängig davon können Sie die gesamte Liste mit alle löschen leeren.

6. WEITERE EMPORIA APPS

Die folgenden Apps sind am emporiaSMART.5 vorinstalliert und bewusst sehr einfach gehalten. Sie finden diese Apps auf der **App-Favoriten**-Seite oder unter **Alle Apps**.

6.1 Taschenlampe

Aktivieren Sie in den Schnelleinstellungen **Taschenlampe** und schaltet Sie damit das LED auf der Rückseite des Smartphones ein bzw. aus.

 *Diese Funktion kann auch bei geschlossenem Smartcover benutzt werden.*

6.2 Wecker

› **Wecker einstellen**

- Tippen Sie auf **Weckzeit** und geben Sie die Uhrzeit über die Zifferntastatur ein. Speichern Sie die Eingabe. Der Wecker läutet nun täglich zur eingestellten Zeit.
- Tippen Sie auf **Weckmelodie**, um den Signalton festzulegen. Beachten Sie, dass manche Töne lauter sind bzw. andere sanfter und leiser.
- Passen Sie die **Lautstärke** für den Wecker der Weckmelodie an.



› **Wecker aktivieren oder deaktivieren**

Mit dem Ein/Aus-Feld in der **Wecker**-App oder in den **Schnelleinstellungen** schalten Sie die Wecker-App ein oder aus.

› **Wecker ausschalten**

Wenn der Wecker läutet:

- mit der **Lautstärketaste** stumm schalten ohne den Wecker auszuschalten
- mit **Stopp** den Wecker ausschalten
- mit **Schlummern** den Wecker nach fünf Minuten wieder läuten lassen

i *Diese Funktion kann auch bei geschlossenem Smartcover benutzt werden.*

i *Wenn Sie das Telefon ausschalten, ist auch der Wecker ausgeschaltet. Der Wecker läutet in diesem Fall nicht.*

6.3 Lautlos

- Aktivieren Sie in den Schnelleinstellungen die **Lautlos**-Funktion.
- Geben Sie dann einen Zeitpunkt ein, zu dem die **Lautlos-Funktion** automatisch beendet wird und das Smartphone bei Anrufen wieder läutet.

i *Lesen Sie mehr dazu im Kapitel »Lautstärke-Tasten« ab Seite 21.*

6.4 Kalender

Der aktuelle Monat wird in der Übersicht angezeigt. Der heutige Tag ist blau markiert.



› Neuen Termin eintragen

- Tippen Sie auf **Neuer Eintrag** und wählen Sie aus, ob Sie einen **Termin** oder einen **Geburtstag** eintragen wollen.
- Geben Sie einen Namen für den neuen Termin ein. Mit dieser Bezeichnung wird der Termin im Kalender angezeigt
- Geben Sie nun den Zeitraum für den neuen Termin ein. Standardmäßig wird der heutige Tag zur nächsten halben Stunde eingetragen.
- Tippen Sie auf Datum und Uhrzeit und ändern Sie die Einträge
- Unter **Erinnerungen** können Sie auswählen, wie lange vor dem Termin Sie eine Benachrichtigung erhalten wollen.
- Unter **Wiederholung** können Sie den eben eingetragenen Termin täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholen lassen.

Vergessen Sie nicht, jede Eingabe oder Änderung eines Termins zu speichern!

› Termin öffnen und ändern

In der monatlichen Kalenderübersicht sind jene Tage, an denen Sie Termine eingetragen haben, mit Markierungen versehen.

- Tippen Sie auf ein Tagesfeld, so wird eine Stundenliste dieses Tages angezeigt.
- Bereits eingetragene Termine sind flächig markiert und mit dem Terminnamen beschriftet.

i *Achtung, die Liste ist lang! Es kann sein, dass ein eingetragener Termin nicht auf den ersten Blick sichtbar ist. Wischen Sie in der Liste nach oben oder unten damit Termine, die an anderen Tageszeiten eingetragen sind, angezeigt werden.*

- Wenn Sie auf diese Terminanzeige tippen, werden die Termindetails geöffnet und Sie können dafür Änderungen vornehmen.

› Termin suchen

- Tippen Sie dazu in der Monatsübersicht auf **Neuer Eintrag** und in der Liste auf **Nächster Termin**.
- Nun werden alle Termine ab dem heutigen Tag chronologisch aufgereiht.
- Natürlich können Sie einen dieser Termine antippen, um alle zugehörigen Details zu öffnen und den Termin auch zu bearbeiten.

6.5 Wetter



› **Wetter-App einrichten**

- Öffnen Sie die **Wetter**-App.
- Schalten Sie die Wetter-Funktion ein.
- Fügen Sie im nächsten Schritt einen Standort hinzu.
- Tippen Sie im Feld **Suchen** den **Standort** (= gewünschten Ort) ein. Eine Liste mit Orten wird angezeigt, wählen Sie den gewünschten aus.
- Wählen Sie **Zurück**, um die Wetterübersicht dieses Ortes für die nächsten Tage einzusehen. Die aktuelle Temperatur dieses Ortes wird auf der Startseite oberhalb des Datums angezeigt.
- Wenn Sie das Wetter eines anderen Ortes wissen wollen, legen Sie einen neuen Standort an.
- Wählen Sie nun aus, von welchem Ort Sie das Wetter angezeigt haben wollen und aktivieren Sie diesen mit dem Häkchen.

 *Diese App funktioniert nur mit Internetverbindung.*

6.6 Internet



› Informationen im Internet suchen

- Öffnen Sie die **Internet**-App.
- Das Suchfeld ist das zentrale Element des Browsers. Hier gibt man Suchbegriffe ein, zu denen man Informationen erhalten will. Tippen Sie in das **Suchfeld**, um die Tastatur zu öffnen.
Geben Sie einen **Suchbegriff** ein.
- Sobald der von Ihnen gesuchte Begriff angezeigt wird, können Sie auf den **Wortvorschlag** tippen oder Sie bestätigen die Suche, nachdem die Eingabe abgeschlossen ist, indem Sie auf **Los** tippen.
- Der Browser durchsucht nun das Internet nach **Webseiten**, die mit Ihrem Suchbegriff in Zusammenhang stehen.
- Als Ergebnis wird eine Liste von Webseiten angezeigt. Unter dem Titel der Website steht die **Domain**, das ist die Adresse der Internetseite. Anhand der Kurzbeschreibungen können Sie sich ein Bild machen, ob diese Seite interessant für Sie ist.
- Erst wenn Sie auf die Domain tippen, wird die vorgeschlagene Internetseite geöffnet. Tippen Sie **Zurück**, um wieder zur Liste der Suchergebnisse zu gelangen.

 *Diese App funktioniert nur mit Internetverbindung.*

6.7 E-Mail



› **Bestehendes E-Mail-Konto am Smartphone einrichten**

Sie benutzen am PC bereits E-Mail und möchten Ihre E-Mails nun auch am Smartphone lesen und schreiben? Zum Einrichten des E-Mail-Kontos am Smartphone benötigen Sie zuerst die Kontodaten:

- Wie lautet die E-Mail-Adresse?
- Wie lautet das dazugehörige Passwort?

Die E-Mail-Adresse selbst gibt Ihnen Auskunft, bei welchem Anbieter Sie Ihr E-Mail-Konto eingerichtet haben. Das @-Zeichen, das oft als Klammeraffe bezeichnet wird, teilt die E-Mail-Adresse in zwei Teile: Der erste Teil ist Ihr Name bzw. eine individuelle Kennung, der zweite Teil steht für den E-Mail-Provider¹⁾. Lautet die Endung, z. B. yahoo.de oder gmx.at, können Sie daraus erkennen, dass Sie ein Konto bei einem unabhängigen Anbieter eine kostenlose E-Mail-Adresse benutzen – bei Yahoo oder eben GMX.

Vielleicht ist Ihre E-Mail-Adresse aber auch Bestandteil Ihres Internetvertrags für zuhause? Die Endung @aon.at verweist z. B. auf A1 als Anbieter.

 *Diese App funktioniert nur mit Internetverbindung.*

› **Neu empfangene E-Mail anzeigen**

Wenn Sie eine E-Mail empfangen haben, blinkt die LED-Anzeige Ihres Smartphones und im Info-Center wird eine entsprechende Benachrichtigung angezeigt.

Öffnen Sie das **Info-Center** und tippen Sie auf die Benachrichtigung, die neue E-Mail wird angezeigt.

Sie können auch die **E-Mail**-App in der Liste **Alle Apps** öffnen und gelangen direkt in den **Posteingang**.

› **E-Mail schreiben**

Wenn Sie eine E-Mail-App öffnen, sind Sie meist direkt im Posteingang. Bei vielen Apps finden Sie hier ein Symbol mit einem Stift, um das Eingabefenster zum E-Mail schreiben zu öffnen. Bei der vorinstallierten App von emporia müssen Sie auf das Feld **E-Mail schreiben** tippen.

Genau wie beim E-Mail Schreiben am Computer, geben Sie nun den Empfänger in der **An**-Zeile ein, tragen einen **Betreff** ein und schreiben Ihre Nachricht in das Textfeld. Nun können Sie noch Daten wie z. B. Fotos anhängen, dann schicken Sie die E-Mail ab.

i *In der **Cc**-Zeile tragen Sie Empfänger ein, die eine Kopie der E-Mail erhalten sollen. Wenn Sie eine E-Mail gleichzeitig an mehrere Empfänger schicken wollen, die die E-Mail-Adressen der anderen nicht sehen sollen, schreiben Sie alle Adressen in die **Bcc**-Zeile.*

› **Alte E-Mails anzeigen**

Jedes E-Mail-Konto ist in verschiedene Ordner unterteilt, z. B. **Posteingang**, **Gesendete Mails**, **Entwürfe** usw.

In der emporia E-Mail-App können Sie auf andere Ordner umschalten, wenn Sie auf das Feld **Posteingang** tippen.

› **E-Mail-Konto löschen**

Öffnen Sie dazu in den **Einstellungen** die Anzeige aller **Konten**, die mit diesem Smartphone verknüpft sind.

Wählen Sie das E-Mail-Konto aus, das Sie löschen wollen und tippen Sie auf **Konto entfernen**.

6.8 Rechner

Geben Sie die gewünschten Zahlen über die Zifferntasten ein und verbinden Sie diese mit

eine der Grundrechnungsarten. Das Ergebnis können Sie mit der = Taste abrufen, mit **Löschen** leeren Sie das Anzeigefeld.



i *Weitere mathematische Funktionen können Sie aufrufen, wenn Sie seitlich wischen.*

6.9 Touch Trainer

Ist die Bedienung eines berührungsempfindlichen Bildschirms ganz neu für Sie? Dann kann der Touch-Trainer ein hilfreiches Spiel für Sie sein.

Hier lernen Sie die Interaktionen **Tippen**, **Wischen** und **Zoomen** spielerisch und mit einfachen Übungen. Viel Spaß!



6.10 Lupe

- Öffnen Sie die **Lupe**-App oder wählen Sie in der **Kamera**-App die Option **Lupe**.
- Halten Sie nun das Smartphone mit etwas Abstand über das Objekt, das Sie vergrößern wollen. Falls das Bild nicht automatisch scharf stellt, tippen Sie auf das Display.
- Tippen Sie wiederholt auf das **+** **-** Symbol, bis der gewünschte Vergrößerungsfaktor erreicht ist.
- Mit dem Taschenlampensymbol können Sie bei Bedarf das Objekt beleuchten.



6.11 QR Scanner



Mit dieser Anwendung können Sie QR-Codes auslesen. Öffnen Sie die **QR Scanner**-App oder wählen Sie in der **Kamera**-App die Option **QR Scanner**.

› QR Scanner verwenden

- Öffnen Sie die **QR Scanner**-App. Am Display sehen Sie das Kamerabild dargestellt, in dem ein Quadrat hell hervorgehoben ist.
- Halten Sie nun das Smartphone mit etwas Abstand über den QR-Code, den Sie scannen wollen. Richten Sie die Optik der Kamera so aus, dass der quadratische QR-Code innerhalb des hellen Quadrats angezeigt wird.
- Die Kamera scannt laufend das Sucherbild – das erkennen Sie am roten Strich, der sich horizontal auf und abbewegt – bis der QR-Code ausgelesen ist. Falls das Bild nicht automatisch scharf stellt, tippen Sie auf das Display.
- Dann wird automatisch das Scanergebnis angezeigt, z. B. die Webadresse, die im Symbol des QR-Codes verborgen war. Wählen Sie nun eine der angebotenen Optionen: Öffnen Sie die angezeigte Internetadresse in einem Browser oder kopieren Sie den Link und verschicken diesen mit einer anderen App.

7. VERBINDUNGEN HERSTELLEN

7.1 WLAN-Verbindung

Zum Einrichten einer WLAN-Verbindung benötigen Sie den Namen des WLAN-Netzwerks (Netzwerk SSID) und das dazugehörige Passwort.

i *Sollten Sie zuhause bereits ein WLAN-Netzwerk besitzen, finden Sie diese Angaben meist auf der Unterseite des WLAN Routers.*


› WLAN-Funktion am Smartphone aktivieren

- Öffnen Sie am Homescreen die **Schnelleinstellungen**, indem Sie auf das Zahnradsymbol tippen.
- Schalten Sie die WLAN-Funktion am Smartphone ein, indem Sie auf das Ein/Aus-Anzeigefeld **1** neben WLAN tippen.
- Das Ein/Aus-Anzeigefeld zeigt nun **Ein**. Im Textfeld **WLAN** zeigt der Detailtext, dass das Smartphone WLAN-Netzwerke gefunden hat (**WLAN-Netzwerke verfügbar**).




› **WLAN-Netzwerk auswählen und verbinden**

- Tippen Sie auf das Textfeld **2 WLAN**. Eine Liste von WLAN-Netzwerken wird angezeigt.
- Tippen Sie auf das WLAN-Netzwerk, mit dem Sie das Smartphone verbinden wollen.
- Geben Sie das entsprechende Passwort in das Eingabefeld. Tippen Sie auf die Checkbox, um das Passwort anzuzeigen und kontrollieren Sie die Richtigkeit.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit **Verbinden**.

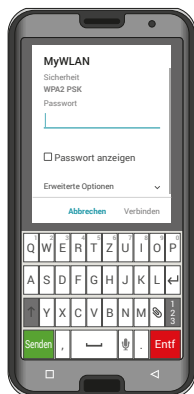

› **WLAN-Verbindung prüfen**

- Die Verbindung zwischen Smartphone und WLAN-Netzwerk wird hergestellt.
- Wenn die Verbindung hergestellt ist, lautet der Detailtext **Verbunden**. Das verbundene WLAN-Netzwerk wird nun auch in den **Schnelleinstellungen** angezeigt.

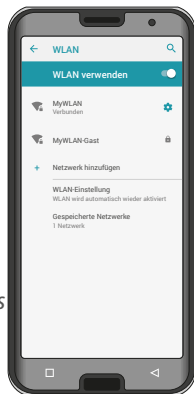

i *Sobald sich das Smartphone in der Nähe dieses WLAN-Netzwerks befindet, wird automatisch eine Verbindung hergestellt. Voraussetzung ist, dass die WLAN-Funktion am Smartphone eingeschaltet ist.*

7.2 Mobile Datenverbindung

Wenn Sie die Nutzung von mobilen Daten zulassen, können Sie jederzeit Internet nutzen, Benachrichtigungen empfangen usw.

› Mobile Datenverbindung aktivieren

- Öffnen Sie am Homescreen die **Schnelleinstellungen**, indem Sie auf das Zahnradsymbol tippen.
- Erweitern Sie die Liste, indem Sie auf **Weitere Einstellungen** tippen.
- Schalten Sie die **mobile Daten**-Funktion am Smartphone ein, indem Sie auf das Ein/Aus-Anzeigefeld neben **mobile Daten** tippen.
- Das Ein/Aus-Anzeigefeld zeigt nun **Ein**.



! Wenn Ihr Mobilfunktarif keine mobile Datenübertragung beinhaltet, müssen Sie die mobile Daten-Funktion am Smartphone stets ausgeschaltet lassen, sonst können zusätzliche Kosten für Sie entstehen. In diesem Fall können Sie Apps mit Internetverbindung nur nutzen, wenn eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk hergestellt ist.

7.3 Bluetooth


Bluetooth ist eine drahtlose Verbindung zwischen elektronischen Geräten. Damit können Sie Ihr Telefon mit anderen bluetoothfähigen Geräten verbinden, wie z. B. einer Freisprecheinrichtung, einem externen Lautsprecher, etc.

› **Bluetooth einschalten**

Öffnen Sie die **Schnelleinstellungen** und schalten Sie unter **Weitere Einstellungen – Bluetooth** ein.


› **Bluetooth-Geräte finden**

Tippen Sie auf das Textfeld **Neues Gerät koppeln**. Alle verfügbaren Bluetooth-Geräte in Ihrer Umgebung werden aufgelistet. Wenn das gesuchte Gerät nicht in der Liste erscheint, muss es erst sichtbar gemacht werden, d.h. in den Pairing Mode gesetzt werden. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.

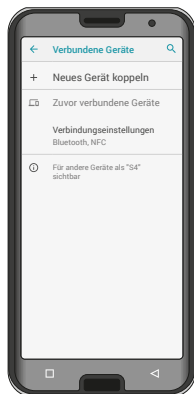

› **Ein Bluetooth-Gerät koppeln**

Wählen Sie das Gerät aus, das Sie mit Ihrem Telefon verbinden wollen. Meistens müssen Sie am Telefon bzw. am Bluetooth-Gerät einen Code eingeben, damit die Verbindung erfolgen kann. In den meisten Fällen ist dieser Code 0000 oder 1234. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.

 *Gekoppelte Geräte werden immer wieder erkannt und automatisch verbunden, wenn sie in der Nähe des Telefons sind.*

› **Bluetooth-Gerät trennen**

Wenn Sie die Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät wieder trennen wollen, öffnen Sie in der Liste der Pairing-Geräte die Einstellungen des gewünschten Geräts und wählen Sie **Pairing aufheben**.

7.4 NFC Verbindung

NFC ist ein Funkstandard zur drahtlosen Datenübertragung (Nahfeldkommunikation). Dabei können Daten zwischen zwei Geräten, die sich sehr nahe beieinander befinden, relativ einfach übertragen werden.

› **Wozu verwendet man NFC?**

- **Kontaktloses Zahlen**

Das Bezahlen mit einem NFC-fähigen Handy funktioniert im Prinzip wie das Bezahlen mit einer NFC-fähigen Bankkarte. Zusätzlich müssen Sie eine App installieren, die den Bezahlprozess per NFC an der Kasse durchführt. Dazu muss in der App eine Bezahlmöglichkeit hinterlegt sein.

- **Einfaches Herstellen von Bluetooth Verbindungen**

Bluetooth Verbindungen erfordern normalerweise einen Kopplungsvorgang, damit die Verbindung zwischen zwei Geräten freigegeben werden kann. NFC-fähige Bluetooth Geräte, z.B. ein Lautsprecher, ersetzen den Kopplungsvorgang durch die Freigabe per NFC. Auch das Übertragen von Daten, z.B. Fotos zwischen Smartphone und Tablet, die über einen NFC Chip verfügen, ist auf diese Weise möglich.

- **Kontinuierliche Blutzuckerkontrolle**

Ein kleiner Sensor, der am Körper angebracht ist, misst kontinuierlich den Blutzuckerwert. Diese Daten werden mit der NFC Verbindung auf ein Auslesegerät, z. B. das Smartphone

übertragen. Der Vorteil zur klassischen Blutzuckermessung: der Fingerstich fällt weg und man erhält nicht nur punktuelle Messergebnisse sondern ein durchgängiges Bild.

› **Was ist der Vorteil zu anderen Funkverbindungen?**

Da die Geräte für eine NFC Verbindung sehr nahe beieinander sein müssen, ist die Gefahr der Datenspionage äußerst gering. Somit ist auch der bei Bluetooth notwendige Kopplungs- und Freigabeprozess hinfällig, die Verbindung wird sofort und automatisch hergestellt.


› **NFC einschalten**

- Öffnen Sie die **Schnelleinstellungen** und schalten Sie unter **Weitere Einstellungen – NFC** ein.
- Legen Sie dann das Smartphone so auf oder zum Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen wollen, dass die beiden NFC Module möglichst nahe aneinander sind.
- Die NFC-Verbindung wird automatisch hergestellt, was meist visuell oder akustisch angezeigt wird.

7.5 PC-Verbindung zur Datenübertragung

Sie können das emporiaSMART.5 an Ihren PC anstecken und dann Daten einfach übertragen. Verwenden Sie dazu das mitgelieferte USB-Kabel und stecken es an das Telefon und an den USB-Anschluss an Ihrem PC.

Das Telefon erkennt die Verbindung, im Info-Center erscheint eine Nachricht **Gerät wird über USB aufgeladen**. Tippen Sie auf diese Benachrichtigung. Ein Popup-Fenster erscheint mit einer Auswahlliste, wie Sie die USB Verbindung verwenden wollen. Wählen Sie **Dateiübertragung**. Das Smartphone wird nun auf Ihrem PC als externes Speichermedium angezeigt und Sie können Daten kopieren.

 *Je nach Betriebssystem Ihres PCs kann die Vorgehensweise von dieser Beschreibung abweichen.*

8. WEITERE EINSTELLUNGEN

8.1 Audioprofile

- **Medienlautstärke:** Lautstärke für Medien wie Audios und Videos
- **Anruflautstärke:** Lautstärke für Telefongespräche
- **Klingeltonlautstärke:** Lautstärke für den Klingelton und den Benachrichtigungston
- **Weckruflautstärke:** Lautstärke für den Wecker
- **Bei Anrufen auch vibrieren:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, vibriert das Telefon bei eingehenden Anrufen zusätzlich zum Klingelton
- **Klingelton:** Wählen Sie einen Klingelton für eingehende Anrufe aus der Liste aus.
- **Benachrichtigungston:** Wählen Sie einen Ton aus, der bei eingehenden Benachrichtigungen erklingt.
- **Wähltastentöne:** Wenn am Tastenfeld Ziffern eingetippt werden, ertönen die entsprechenden Wähltastentöne.
- **Ton bei Displaysperre:** Bei Einschalten oder Ausschalten der Displaysperre ertönt ein Klicklaut.
- **Töne bei Berührung:** Bei jeder Berührung des Touch-Displays ertönt auch ein Signalton.
- **Bei Berührung vibrieren:** Bei Berührung des Touch-Displays vibriert das Telefon.

8.2 Hintergrundbild

Wählen Sie ein Foto aus dem Fotoalbum aus und legen es als Hintergrundbild für die Startseite fest.

8.3 Datum & Uhrzeit

Hier können Sie Einstellungen zu Datum & Uhrzeit, Zeitzone und Format vornehmen.

8.4 Sprache & Eingabe

Hier legen Sie die Sprache für das Telefon fest und nehmen Sie Einstellungen zur **Tastatur** vor.

8.5 Emporia Tastatur

- **Eingabesprachen:** Wählen Sie, ob die ausgewählte Systemsprache auch die einzige Eingabesprache sein soll oder entscheiden Sie manuell, welche Sprachen als Eingabemethoden aktiviert sein sollen. Sie können dann beim Schreiben einer Nachricht zwischen den definierten Sprachen wählen, indem Sie lange auf die Leertaste drücken.
- Folgende allgemeine Einstellungen zur Emporia Tastatur können eingeschaltet werden:
- **Automatische Groß-/Kleinschreibung:** Das erste Wort jedes Satzes wird großgeschrieben
- **Bei Tastendruck vibrieren:** Das Telefon vibriert bei jeder Eingabe auf der Emporia-Tastatur

- **Ton bei Tastendruck:** Ein Klickton begleitet jede Eingabe auf der Emporia-Tastatur
- **Pop-up bei Tastendruck:** Zeigt bei Tastendruck den gewählten Buchstaben als Pop-Up

Folgende Einstellungen zur Textkorrektur können gewählt werden:

- Anstößige Wörter sperren
- Rechtschreibprüfung
- Autokorrektur
- Änderungsvorschläge

Folgende erweiterte Einstellungen können gewählt werden:

- Vorschläge für nächstes Wort
- Kontakte vorschlagen
- Punkt plus Leerzeichen
- Sprachwechsel
- Eingabemethode wechseln
- Ziehbewerbung anzeigen
- Tasten-Pop-up
- App-Symbol anzeigen

8.6 Display

Nehmen Sie Einstellungen zum Bildschirm vor wie **Helligkeit**, **Nachtlicht**, **Automatische Helligkeit**, **Display automatisch ausschalten**, **Display automatisch drehen**, **Schriftgröße** uvm.

8.7 Gesichtserkennung

Mit aktiver Gesichtserkennung kann das Smartphone nur von Ihnen persönlich entsperrt werden.

› **Gesichtserkennung einrichten**

- Öffnen Sie **Schnelleinstellungen – Weitere Einstellungen – Gesichtserkennung**.
- Geben Sie den **PIN** für die Displaysperre ein oder legen Sie nun einen PIN fest.
- Lesen Sie die Information zum Gesichtsdaten hinzufügen und wählen Sie **Weiter**.
- Positionieren Sie die Vordere Kamera so, dass ihr Gesicht im markierten Bereich sichtbar ist.
- Halten Sie das Smartphone ruhig, bis ihr Gesicht gescannt wurde.
- Wählen Sie weitere Optionen wie Beleuchtung und Vibration.

› **Smartphone mit Gesichtserkennung entsperren**

- Aktivieren Sie den Bildschirm mit der **Ein/Aus-Taste**.
- Halten Sie das Smartphone so, dass die Vordere Kamera ihr Gesicht scannen kann. Der Scanvorgang beginnt automatisch.
- Um den Scanvorgang manuell erneut zu starten, tippen Sie auf das Display auf das blaue Kopf-Symbol.

8.8 Sicherheitseinstellungen

Um Ihr Telefon vor Missbrauch durch fremde Personen zu schützen, können Sie hier eine Display-Sperre und die Sim-Kartensperre einstellen. Weiters können Sie festlegen, wie das Telefon bei der Installation von Apps geschützt wird.

8.9 Systemeinstellungen

Mit Systemeinstellungen öffnen Sie die Einstellungen zum Betriebssystem Android 10.


9. EMPORIA SYSTEMAKTUALISIERUNG

Mit dem emporiaSMART.5 können Sie selbst die neueste Software für das Telefon herunterladen, das System damit aktualisieren und Anwendungen verbessern.

1. Öffnen Sie **Systemaktualisierung** in **Alle Apps**.
2. Überprüfen Sie, ob der Akku über mindestens 30% Ladekapazität verfügt, sonst kann der Download nicht starten.
3. Um den Download der neuen Software zu starten, wählen Sie dann **Auf Aktualisierungen prüfen**. Sie werden informiert, ob eine aktualisierte Software zur Verfügung steht. Wenn das der Fall ist, wählen Sie **Download** und starten den Updateprozess. Der grüne Balken informiert Sie über den Fortschritt des Downloads.
4. Wenn der Download abgeschlossen ist, wählen Sie **Jetzt aktualisieren**. Sie werden informiert, dass Sie während der Aktualisierung das Smartphone nicht verwenden können. Drücken Sie nicht die Ein/Aus-Taste während der Aktualisierung und bedienen Sie Ihr Telefon erst wieder nach der Information **Die Installation war erfolgreich**.


10. NOTRUFFUNKTION

Ihr Telefon hat eine Notruffunktion. Damit können Sie im entscheidenden Fall schnell Hilfe rufen.

Die  Taste ist werkseitig ausgeschaltet, da diese Funktion nur effizient arbeitet, wenn sie an Ihre Bedürfnisse angepasst ist. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und stellen Sie die Notruffunktion auf Ihre Bedürfnisse ein.

› **Wie löse ich den Notruf aus?**


Sie können den Notruf auf zwei Arten auslösen:




- Wenn Sie das Smartcover mit der integrierten Notruf-Taste verwenden, können Sie die Notruffunktion mit der  Taste auf der Rückseite des Telefons aktivieren.
- Andernfalls öffnen Sie die persönliche Seite, wählen Sie **Notruf** und danach **Notruf starten**.

› **Wen rufe ich im Notfall an?**


Jeder Ihrer gespeicherten Kontakte kann als Notrufkontakt festgelegt werden. Die Notruffunktion unterscheidet lediglich zwischen Privatpersonen und Hilfsorganisationen.

- Eine Privatperson muss Ihren Notruf bestätigen. Damit wird sichergestellt, dass Ihr Notruf nicht von einem Anrufbeantworter entgegen genommen wird.

 *Informieren Sie die Personen, die Sie als Notrufkontakt definieren und besprechen Sie vorab, was im Notfall zu tun ist.*

- Wenn Sie Hilfsorganisationen und offizielle Institutionen (wie Rettung, Polizei, Feuerwehr, etc.) als Notrufkontakt festlegen wollen, müssen Sie dies unbedingt vorher mit der jeweiligen Institution abklären.
-  *Es wird keine Haftung für mögliche Kosten übernommen, wenn Sie diese versehentlich anrufen.*
- Ist kein Notrufkontakt gespeichert, das Guthaben auf Ihrer Wertkarte aufgebraucht oder Ihr Telefon ohne Empfang, wird beim Drücken der aktivierten  Taste der europäische Notruf 112 angerufen. Ihr Anruf geht somit direkt zur nächsten Polizeidienststelle.
- › **Was passiert nach Drücken der Notruf-Taste?**
- Wenn Sie die  Taste auf der Rückseite des Telefons drei Sekunden lang drücken, startet die Notrufsequenz.
- › **Warnton**
- Es ertönt sofort ein Warnton, der Personen in Ihrer Umgebung auf Sie aufmerksam machen soll. Erst wenn der Notruf abgebrochen oder bestätigt wird, erlischt der Warnton.

› **Wie stoppe ich einen irrtümlichen Notruf?**

Wenn Sie aus Versehen die Notruf-Taste auf der Rückseite des Telefons gedrückt haben, drücken Sie drei Sekunden lang das Feld  am Display. Damit wird der Notrufzyklus unterbrochen.

Schalten Sie dann das Telefon aus und wieder ein, damit die Einstellungen für den Notrufstatus zurückgesetzt werden.

› **Notruf-Nachricht**

An Hilfsorganisationen wird keine Notruf-SMS verschickt. An den privaten Notrufkontakt wird eine Textnachricht gesendet, die über den eingehenden Notruf informiert.

Sie erhalten einen Notruf. Bei Gesprächsannahme ertönt ein Warnsignal. Bitte 3 mal die Taste 0 drücken, damit die Verbindung hergestellt wird!

Wenn Sie die Bestimmung Ihres Standorts erlauben haben, können im Notfall die GPS-Koordinaten ermittelt werden. Schalten Sie dazu unter **Einstellungen – Standort – Ein**.

Ihr Notrufkontakt erhält dann eine zweite Nachricht:

Achtung! Ich brauche Hilfe in: ...

Falls die GPS-Koordinaten nicht ermittelt werden können, weil z. B. kein GPS-Signal empfangen werden konnte, lautet die Nachricht: **Info: Es konnte keine GPS-Position während des Notrufs bestimmt werden!**


› **Notrufzyklus**

Die fünf Notrufkontakte werden in der von Ihnen gespeicherten Reihenfolge angerufen, bis jemand den Notruf entgegen nimmt. Wird der erste Notrufkontakt nicht erreicht, wird automatisch der zweite angerufen.

Wird der zweite Notrufkontakt nicht erreicht, wird automatisch der dritte angerufen, usw.

Es erfolgen max. fünf Durchläufe mit allen fünf Kontakten. Danach nimmt Ihr emporia Telefon eine Stunde lang jeden eingehenden Anruf automatisch an.

› **Notrufstatus**

Das Telefon schaltet die Freisprechfunktion mit voller Lautstärke ein und nimmt eine Stunde lang jeden eingehenden Anruf automatisch an. Wenn Sie den Notrufstatus Ihres Telefons beenden wollen, müssen Sie das Telefon mit der  Taste vollständig ausschalten und wieder einschalten. Im Notrufstatus wird Ihre Rufnummer immer angezeigt, auch wenn Sie in den Einstellungen **Rufnummer unterdrücken** gewählt haben.

› Was muss der Notrufempfänger machen?

Haben Sie eine Privatperson als Notrufkontakt festgelegt, muss diese Ihren Notruf wie folgt bestätigen:


- Wenn der Notruf angenommen wird, wird eine automatische Ansage abgespielt.
- Ihr Notrufkontakt muss nun innerhalb von 60 Sekunden dreimal die 0 (Null) wählen, um den Notruf zu bestätigen.
- Andernfalls unterbricht das Gespräch und der Notruf wählt den nächsten Notrufkontakt. Damit wird vermieden, dass Ihr Anruf von einem Anrufbeantworter entgegen genommen wird.

› Notruf-Taste einschalten

Öffnen Sie die persönliche Seite und wählen Sie **Notruf**. Schalten Sie die Notruf-Taste ein, indem Sie auf das **Ein/Aus** Feld tippen.

› **Notrufkontakte speichern**

Sie haben die Möglichkeit, fünf Kontakte als Notrufkontakte zu definieren. Das können Nummern von privaten Personen und Hilfsorganisationen sein. Wenn möglich, sollten in der Reihenfolge zuerst private Personen und dann Hilfsorganisationen eingespeichert werden.

 *Es können nur Nummern als Notrufkontakt verwendet werden, die bereits auf Ihrem Telefon gespeichert sind.*

1. Wählen Sie einen Platz in der Liste der Notrufkontakte.
2. Die Kontakte werden geöffnet. Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie im Notfall benachrichtigen wollen.
3. Legen Sie fest, ob es sich um einen privaten Kontakt oder eine Hilfsorganisation handelt und bestätigen Sie mit **Weiter**.
4. Legen Sie fest, ob dieser Notrufkontakt im Notfall vorab eine Notruf-Nachricht erhalten soll. Bestätigen Sie mit **Weiter**.
5. Wiederholen Sie diese Routine, um weitere Notrufkontakte festzulegen.

› Notrufkontakte bearbeiten

Um einen Notrufkontakt zu ändern, tippen Sie auf den Kontakt in der Notrufliste und gehen Sie wie im Absatz **Notrufkontakte speichern** vor.

› Notrufkontakte löschen

1. Wählen Sie **Löschen** und tippen Sie auf jene Kontakte, die Sie nicht mehr als Notrufkontakt verwenden wollen.
2. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Löschen**.

Der Kontakt bleibt gespeichert, der Notrufkontakt ist aber wieder frei.

11. SICHERHEITSHINWEISE

- **Hersteller:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- **Importeur:** emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- **Kontakt:** Eveline Pupeter · +43 (0)732 777717 446 · www.emporia.eu
- **Markenname:** emporia
- **Modell:** emporiaSMART.5 (S5)

11.1 Garantie

Die 24-monatige Garantiezeit (6 Monate für Akku und Zubehör) beginnt mit der Übergabe des Geräts. Den Zeitpunkt der Übergabe weisen Sie bitte durch den **Orginalkaufbeleg** (Kassenzettel, Rechnung) mit **IMEI-Nummer** nach. Bewahren Sie diese Unterlagen sorgfältig auf.

Unsere Garantieleistung richtet sich nach unseren zum Zeitpunkt des Kaufes gültigen Garantiebedingungen. Die Garantie gilt nur, wenn Originalakkus von emporia verwendet wurden. In dem rechtlich geltenden größtmöglichen Umfang ist emporia unter keinen Umständen für folgende Situationen verantwortlich:

- Jeglicher Verlust von Daten oder Einkünften
- Jegliche besondere oder beiläufige Schäden sowie Folge- oder mittelbare Schäden, unabhängig davon, wie diese verursacht wurden

11.2 Unterstützung

Emporia Service Center

Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria

customercare@emporia.at · www.emporia.eu

Montag-Donnerstag 08:30-17:00 · Freitag 08:30-13:00

- **Deutschland:** 0049 (0)800 · 400 4711
- **Österreich:** 0043 (0)732 · 77 77 17 · 446
- **Schweiz:** 0041 (0)8484 · 50004

11.3 Konformitätserklärung (DOC)

Hiermit erklärt **emporia telecom GmbH + CoKG**
(Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria),
dass die Funkanlage/Telekommunikationseinrichtung
emporiaSMART.5 (S5)
der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung
steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

<https://www.emporia.eu/doc>

Eveline Pupeter
CEO emporia Telecom



01. 12. 2020, Linz/Austria

11.4 Technische Produktdaten

- Abmessungen:
138.2 × 66.0 × 10.65 mm
- Gewicht: 155 g mit Akku
- Bildschirmgröße: 5.5" Capacitive Multitouch
- Bildschirmauflösung: 720 × 1440 px
- Betriebstemperatur: 0 - 40°C
- Taschenlampe: Schutzklasse 3
- Akku (austauschbar): AK-S5;
Li-Ion 3.8V/3550 mAh
- Bereitschaftszeit: bis zu 250 Stunden
- Sprechzeit: bis 700 min
- Interne Antenne: SAR
0.79 W/kg (Körper), 0.21 W/kg (Kopf),
1.74 W/kg (Gliedermaßen)
- AC-Adapter:
In: 100 - 240 V, AC 50/60 Hz
Out: 5,0V - 2 A DC
- 13/2/2 MP (Hauptkamera)
8 MP (Frontkamera)
- Bluetooth V5, GPS,
WiFi 2.4G (802.11 b/g/n),
WiFi 5G (802.11 a/n/AC)
- Betriebssystem: Android OS 10
- RAM: 3 GB
- Speicher: 32 GB
- SD Card: bis 256 GB

11.5 Frequenzen

- **BT (BDR+EDR):** 2402 MHz~2480 MHz; Sendeleistung: < 0.0088 W
- **BT (LE):** 2402 MHz~2480 MHz; Sendeleistung: < 0.0003 W
- **GPS:** 1575.42 MHz~1575.42 MHz
- **WIFI:** 2412 MHz~2472 MHz; Sendeleistung: < 0.0524 W
- **RLAN:** 5180 MHz~5240 MHz; Sendeleistung: < 0.0187 W
- **SRD:** 5745 MHz~5825 MHz; Sendeleistung: < 0.0187 W
- **NFC:** 13.56 MHz~13.56 MHz; Feldstärke: 12.7 dBuA/m @ 3 m
- **E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900:**
TX: 880~915MHz; RX: 925~960 MHz; Sendeleistung: < 2.3388 W
- **E-GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800:**
TX: 1710~1785 MHz; RX: 1805~1880 MHz; Sendeleistung: < 1.0666 W
- **WCDMA Band I:**
TX:1920MHz~1980 MHz; RX: 2110~2170 MHz; Sendeleistung: < 0.1936 W
- **WCDMA Band VIII:**
TX: 880MHz~915 MHz; RX: 925~960 MHz; Sendeleistung: < 0.2163 W
- **LTE Band I:**
TX:1920~1980 MHz, RX:2110~2170 MHz; Sendeleistung: < 0.246 W
- **LTE Band III:**
TX:1710~1785 MHz, RX:1805~880 MHz; Sendeleistung: < 0.2477 W
- **LTE Band VII:**
TX:1920 MHz~1980 MHz; RX: 2110~2170 MHz; Sendeleistung: < 0.2203 W
- **LTE Band VIII:**
TX: 880 MHz~915 MHz; RX: 925~960 MHz; Sendeleistung: < 0.263 W
- **LTE Band XX:**
TX: 832 MHz~862 MHz; RX: 791~821 MHz; Sendeleistung: < 0.2371 W

11.6 Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung genau durch und befolgen Sie diese. Nur so sind Sie vor Gefahren geschützt und vermeiden Rechtsverletzungen.

- Mobiltelefon in Krankenhäusern bzw. in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten. Es sollte ein Mindestabstand von 20 cm zwischen Herzschrittmacher und eingeschaltetem Mobiltelefon eingehalten werden.
- Lenken Sie nie gleichzeitig ein Fahrzeug, während Sie das Mobiltelefon in der Hand halten. Beachten Sie die jeweiligen nationalen Gesetze und Verkehrsordnungen.
- Während Sie sich im Flugzeug aufhalten ist das Mobiltelefon auszuschalten.
- In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.
- Mit der LED-Taschenlampe niemals Menschen oder Tieren in die Augen leuchten! (Schutzklasse 3)
- Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, nicht mit hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum verwenden. Halten Sie das Mobiltelefon nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist oder die Notruf Taste gedrückt wurde.
- Die Verwendung von Headsets mit hoher Lautstärke kann zu Hörschäden führen. Prüfen Sie die Lautstärke des verwendeten Headsets.
- Das Mobiltelefon und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Mobiltelefon außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Mobiltelefon zu trennen.
- Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen Produkt und Netzanschluss. Der Netzanschluss muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.



- Dieses Gerät wurde auf typische Anwendungen getestet, bei denen das Gerät am Körper getragen wird. Um die Anforderungen in Bezug auf die RF-Belastung zu erfüllen, muss der Mindestabstand zwischen dem Körper, insbesondere dem Kopf des Benutzers und dem Mobilteil einschließlich Antenne 0 cm betragen. Gürtelclips, Holster und ähnliches Zubehör von Drittanbietern, die mit diesem Gerät verwendet werden, dürfen keine metallischen Komponenten enthalten. Zubehör, das am Körper getragen wird und nicht diese Anforderungen erfüllt, entspricht möglicherweise nicht den Anforderungen der RF-Belastung und sollte vermieden werden. Verwenden Sie nur die im Gerät integrierte oder eine zugelassene Antenne.
- Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU. Alle wichtigen Radio-Testfälle wurden durchgeführt.
- Vorsicht: Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen sie die verwendeten Batterien entsprechend den Anweisungen.
- Das Gerät entspricht den RF-Spezifikationen, wenn das Gerät 5 cm vom Körper entfernt ist.

➤ **Bestimmungsgemäße Verwendung**

- Dieses Mobiltelefon ist robust und für den mobilen Einsatz vorgesehen. Es ist dennoch vor Feuchtigkeit (Regen, Badezimmer,...) und Stößen zu schützen.
- Nur für europäische Netzwerkstandards (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, führt zur Beschädigung des Produktes. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. elektrischem Schlag, Brand etc. verbunden. Das Produkt darf nicht geändert, umgebaut oder das Gehäuse geöffnet werden.
- Das Steckernetzteil ist nur für den Betrieb an einer haushaltsüblichen Netzsteckdose des öffentlichen Stromnetzes mit 100-240 Volt/50/60 Hz (10/16 A) Wechselspannung geeignet.

› Sensoren am Telefon

- Schützen Sie die Sensoren vor Verschmutzung und Feuchtigkeit.
- Decken Sie die Sensoren nicht ab, das könnte einige Funktionen beeinträchtigen.
- Lagern Sie das Telefon nicht neben Magnetstreifenkarten (Bankomatkarte, Kreditkarte, Zutrittskarte usw.), diese könnten beschädigt werden.

11.7 Entsorgung

• Entsorgung der Verpackung

Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollen grundsätzlich der Wiederverwendung zugeführt werden.



• Entsorgung von Akkus

Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Akkus und Batterien zurückzugeben. Diese können Sie bei den örtlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder im Fachhandel abgeben.



• Entsorgung des Geräts

Wenn dieses Produkt eines Tages ausgedient hat, werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es der Umwelt zuliebe zu einem Werkstoff oder Recyclinghof, wo Altgeräte angenommen und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden.





www.emporia.eu

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

PartNo: S5_BDA_V1_10410-ATGER | 202012 | Deutsch