

## EMPORIA HÄTÄSOITTOTOIMINTO

Voit tallentaa kaikkiaan 4 hätänumeroa (perhe, ystävät, apujärjestöt tai pelastuslaitos).

- Hätätapauksessa pidä puhelimen takapuolella olevaa hätäpainiketta painettuna. (Toimii myös silloin, kun näppäinlukitus on päällä.)
- Kun hätäpainiketta on painettu, kuuluu 10 sekunnin ajan varoitusääni (esihälytys), joka kiinnittää ympäristösi huomion hätätilanteeseen. Tämän jälkeen käynnistyy hätäsoittojaks.
- Näihin neljään etukäteen asetettuun numeroon soitetaan automaattisesti tallentamassasi järjestyksessä. Jos ensimmäisestä numerosta ei vastata, soitetaan automaattisesti toisena olevaan numeroon. Jos toisestakaan numerosta ei vastata, soitetaan automaattisesti kolmanteen numeroon, jne. (4 numeroa käydään läpi enintään 3 kertaa).
- Samanaikaisesti **yksityiseen numeroon** menevän hätäsoiton kanssa lähetetään tekstiviesti: »**Saat hätäpuhelun. Paina 3 kertaa näppäintä 0, jotta yhteys muodostetaan.**«

**Ohje: Opasta henkilöitä, jotka olet tallentanut SOS-yhteyshenkilöiksi, jotta he hätäsoiton tullessa osaavat reagoida oikein. Vastaanottaessasi puhelun kuuluu varoitusääni. Puhelun vastaanottajan on 60 sekunnin sisällä painettava 3 kertaa 0-painiketta, muutoin puhelu katkeaa (sen välttämiseksi, että hätäsoittosi päättyy vastaajaan).**

- Hätäsoiton käynnistyksen jälkeen matkapuhelimesi vastaa automaattisesti tunnin ajan jokaiseen tulevaan puheluun. Poistaaksesi tämän toiminnon käytöstä kytke laitteesi kokonaan pois päältä painamalla ja kytke sitten jälleen päälle.
- Keskeytä hätäsoitto painamalla ja pitämällä sitä painettuna.
- Jos mitään hätänumeroa ei ole tallennettuna, prepaid-korttisi on käytetty loppuun tai olet luvatta vieraassa verkossa (esim. roaming ei ole hyväksytty), valitaan hätäpainiketta painettaessa 112.

**Ohje: Jos haluat tallentaa viranomaisten numeroita (poliisin, palokunnan, jne.) hätänumeroksi, on sinun sovittava siitä kyseisen tahon kanssa Jos vahingossa soitat näihin numeroihin, emme vastaa mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.**

## Hätänumeroiden tallennus/muokkaus:

- Valitse valikosta **Asetukset** ⇒ **Hätäpuhelu**  
⇒ **SOS-yhteyshenkilöt**  
⇒ jokin kohta (esim. **SOS-numero1**) painamalla
- ⇒ valitse **Valinta** painamalla
- ⇒ valitse **Uusi numero** painamalla
- ⇒ valitse **Yksityinen numero** tai **Apujärjestöt**
- ⇒ valitse yhteystieto ⇒ vahvista painamalla

## Hätäpainikkeen kytkeminen päälle:

- Valikosta **Asetukset** ⇒ **Hätäpuhelu** ⇒ **Hätäpainike** ⇒
- valitse **Päällä** aktivoidaksesi hätäsoittotoiminnon
  - valitse **Pois** poistaaksesi hätäsoittotoiminnon käytöstä

## RADIO

### FM-radion kytkeminen päälle/pois:

Valikkoon painamalla ⇒ **Työkalut** ⇒ **FM-radio** ⇒ tai

### Kanavan haku:

- Kanavan haku painikkeesta tai (automaattinen haku) Löytyneet kanavat tallennetaan kohtaan **Kanavalista**.
- Jos kanavan taajuus on tiedossa, valitse painikkeella **Valinta** ⇒ **Käsinsyöttö** ⇒ syötä numeronäppäimistä.

**Äänenvoimakkuuden säätäminen:** (ei toimi automaattisessa haussa) puhelimen sivulta painikkeesta ja .

## KAMERA JA KUVA-ALBUMI

Matkapuhelimesi on kamera. Löydät otetut kuvat valikon kohdasta **Valokuvat**.

### Valokuvaus:

Valikosta **Työkalut** ⇒ **Kamera**  
⇒ Paina ottaaksesi kuvan.

### ■ Kameran valinnat:

Valikosta **Työkalut** ⇒ **Kamera**  
⇒ avaa painikkeesta **Valinta**:

**Valokuvat, Kuva-asetukset, Muisti, Palauta vakioasetus**

### Valokuvat:

- Kuvasi tallennetaan tänne.
- Painikkeesta ja/tai voit selata kuva-albumia.
  - Painamalla avaat valittua kuvaa koskevat **Valinta**-mahdollisuudet. Käytettävissä on vaihtoehdot: **Näytä, Kuvatiedot, Nimeä uudelleen, Poista, Muisti**

### Tietokoneyhteys:

Voit yhdistää matkapuhelimesi tietokoneeseen, siirtääksesi kuvia tietokoneellesi.

### ■ Näin yhdistät matkapuhelimesi tietokoneeseen:

- Kytke matkapuhelin päälle  
⇒ Liitä USB-johdot toisesta päästä puhelimen latausliittimeen ja toisesta tietokoneeseen.  
⇒ Tämän jälkeen tietokone tunnistaa puhelimen »massamuistina« ja voit siirtää kuvia.

## USEIN ESITETYT KYSYMYKSET

### Kuvaruutu (näyttö) pysyy tyhjänä/mustana:

- Puhelin on energiansäästötilassa (paina jotakin painiketta).  
Tai se on kytketty pois päältä ⇒ Paina 2 sekuntia kytkeäksesi sen päälle.

### Matkapuhelin ei reagoi:

- Poista akku, aseta se takaisin paikalleen ja kytke laite päälle.  
Jos puhelin ei vielääkään reagoi, ota yhteyttä huoltoon.

### Lataus ei käynnisty:

- Latauksen alkaminen voi kestää muutaman minuutin.  
Jos vielä 30 minuutin kuluttuakaan ei ole havaittavissa minkäänlaista reaktiota, käänny huollon puoleen.

## TUKI

- **Emporia Service Center**  
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria
- **Phone:** +43 · (0) 732 · 77 77 17 · 446
- **Web:** www.emporia.eu

## TAKUU

- Tämä takuu on voimassa vain, kun käytössä on emporian alkuperäisakut.
- Matkapuhelin: 24 kuukautta
- Akku: 6 kuukautta

## TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Matkapuhelin
- USB-kaapeli ja USB AC - adapteri
- Akku: Li-ion 3.7V / 1000 mAh
- Premium-pöytälatausasema

## TEKNISEET TIEDOT

- Kaksitaajuinen GSM 900/1800MHz
- Akku: Li-ion 3.7V / 1000 mAh
- Sisäinen antenni: SAR 0.744 W/kg (vaihdettavissa)
- Mitat: 124 x 48 x 12.5 mm
- Valmiusaika: 310 tuntia
- Paino: 70 g
- Puhe aika: 5 tuntia

## VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Täten valmistaja, Emporia Telecom GmbH & Co. KG, Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria, vakuuttaa, että seuraavassa nimetyn laitteen rakennetapa vastaa alla mainittuja asiaankuuluvia EY-direktiivejä.

Tuotteen nimike: **GSM Dual Band Mobile Phone**

Tuotenumero: **C160**

Asiaankuuluvat EU-direktiivit: Radio- ja telepäätelaitteet 1999/5/EY (R & TTE Directive 1999/5/EC)

### Yhdenmukaistetut EN-erikois- ja perusnormit:

Turvallisuus: EN 60950-1+A11 (2009)+A1 (2010)+A12 (2011); EN 50332-1 (2000)

Terveys: EN 50360 (2001); EN 62209-1 (2006) /-2 (2010)

EMC: EN 301 489-1 (V 1.9.2) /-7 (V 1.3.1) /-34 (V 1.3.1); EN 55013+A2 (2006); EN 55020+A11 (2011)

Radio spektri: EN 301 511 (V9.0.2)

Eveline Pupeter  
emporia Telecom

CE 0678

21.11.2013, Linz/Itävalta

## TURVALLISUUSOHJEITA

- Kytke matkapuhelin pois päältä sairaaloissa ja lääketieteellisten laitteiden lähellä. Sydämentahdistimen ja päällä olevan puhelimen välillä on oltava 20 cm vähimmäisetäisyys.
- Älä koskaan ohjaa ajoneuvoa, kun kädessäsi on matkapuhelin. Ota huomioon kansalliset lait ja liikennesäännöt.
- Lentokoneessa matkapuhelin on kytkettävä pois päältä.
- Huoltoasemien ja muiden räjähtäviä aineita sisältävien paikkojen lähellä matkapuhelin on kytkettävä pois päältä.
- Älä koskaan suuntaa LED-taskulampun valoa ihmisten tai eläinten silmiin! (Suojaluokka 3)
- Kuulovaurioiden välttämiseksi älä käytä suurta äänenvoimakkuutta pidempiä aikajaksoja. Älä pidä puhelinta korvaa vasten, kun handsfree-tila on aktivoitu tai hätäpainiketta on painettu.
- Laitteessa ja lisätarvikkeissa voi olla pieniä osia. Säilytä laitetta pienten lasten ulottumattomissa.
- Laturi on ukonilman aikana suositeltavaa irrottaa varmuuden vuoksi puhelimesta.
- Verkko-laite toimii eroslaitteena tuotteen ja virtaliittimen välillä. Virtalähteen on oltava laitteen välittömässä läheisyydessä ja siihen on oltava vaivaton pääsy.



## MÄÄRÄYSTENMUKAINEN KÄYTTÖ

- Tämä matkapuhelin on kestävä ja tarkoitettu mukana kuljetettavaksi. Se on kuitenkin suojattava kosteudelta (sade, kylpyhuone, ...) ja iskuilta.
- Älä altista sitä suoralle auringonvalolle.
- Muunlainen kuin edellä kuvattu käyttö johtaa tuotteen vaurioitumiseen. Lisäksi siihen liittyy vaaroja, kuten esim. sähköisku, palovaara, jne. Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia tai lisäyksiä eikä kotelo saa avata.
- Pistokeverkko-laite soveltuu käytettäväksi vain kotitalouksien tavallisissa virtapistorasioissa, joissa julkisen virtaverkon vaihtojännite on 230V/50 Hz (10/16 A).

## HÄVITTÄMINEN

**Pakkauksen hävittäminen:** Pakkaukset ja pakkausapuvälineet ovat kierrätyskelpoisia, ja ne on aina toimitettava kierrätykseen.

**Akkujen hävittäminen:** Akkuja ja paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana! Kuluttajana olet lain mukaan velvoitettu palauttamaan vanhat akut ja paristot. Voit viedä ne kuntasi paikallisiin keräyspaikkoihin tai alan liikkeisiin.

**Laitteen hävittäminen:** Kun tämä tuote on tullut elinkaarensa päähän, älä heitä sitä kotitalousjätteen sekaan. Vie se elektroniikkajätteen keräyspisteeseen, esim. kuntasi jäteasemalle, jossa se voidaan kierrättää ympäristöystävällisesti.



## SUOMI




emporia ECO


Tietoa kaikesta, mikä liittyy helppoon soittamiseen, löytyy sivustosta **www.emporia.eu**

Osano: C160\_ShortManual-V10\_54260-FIN | 201610 | Pidätämme oikeuden painovirheisiin, erehdyksiin ja teknisiin muutoksiin.

## SIM-KORTIN ASETTAMINEN

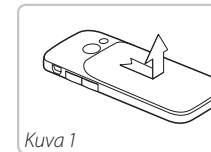

Kuva 1

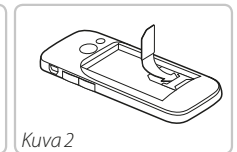


Kuva 2


**Kuva 1:** Poista akkukansi.

**Kuva 2:** Aseta SIM-kortti paikalleen kullannväriset kosketinpinnat alaspäin.


## AKUN ASETTAMINEN JA LATAUS

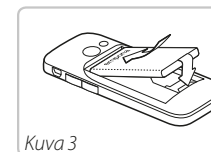

Kuva 3

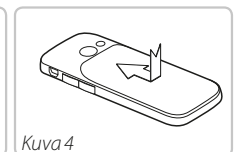

Kuva 4

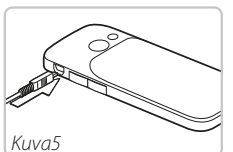

Kuva 5



**Kuva 3:** Aseta akku paikalleen, akun koskettimien on kosketettava matkapuhelimen kullannvärisiä kosketinpintoja.

**Kuva 4:** Työnnä akkukantta paikalleen, kunnes se selvästi lukittuu kiinni.

**Kuva 5:** Liitä latausjohto liittimeen.

- Latauksen aikana: Palkit täyttyvät
- Akku täynnä: Palkki pysähdyksissä

**Huomio: Lataa akkua ennen käyttöönottoa vähintään 4 tuntia. Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka on hyväksytty tämän erikoismallin kanssa käytettäväksi.**

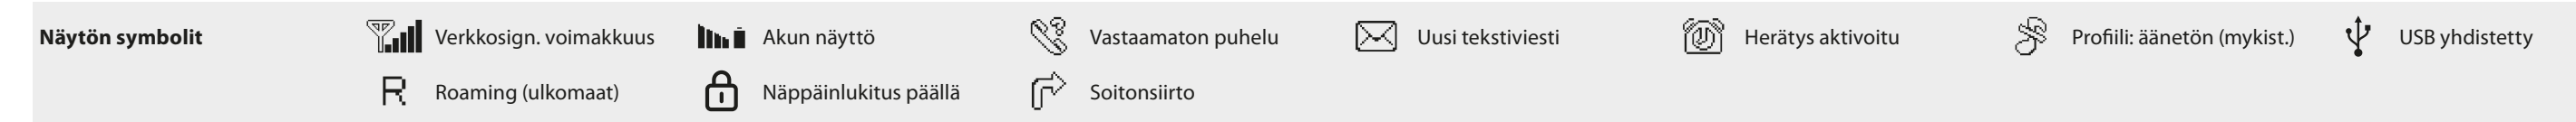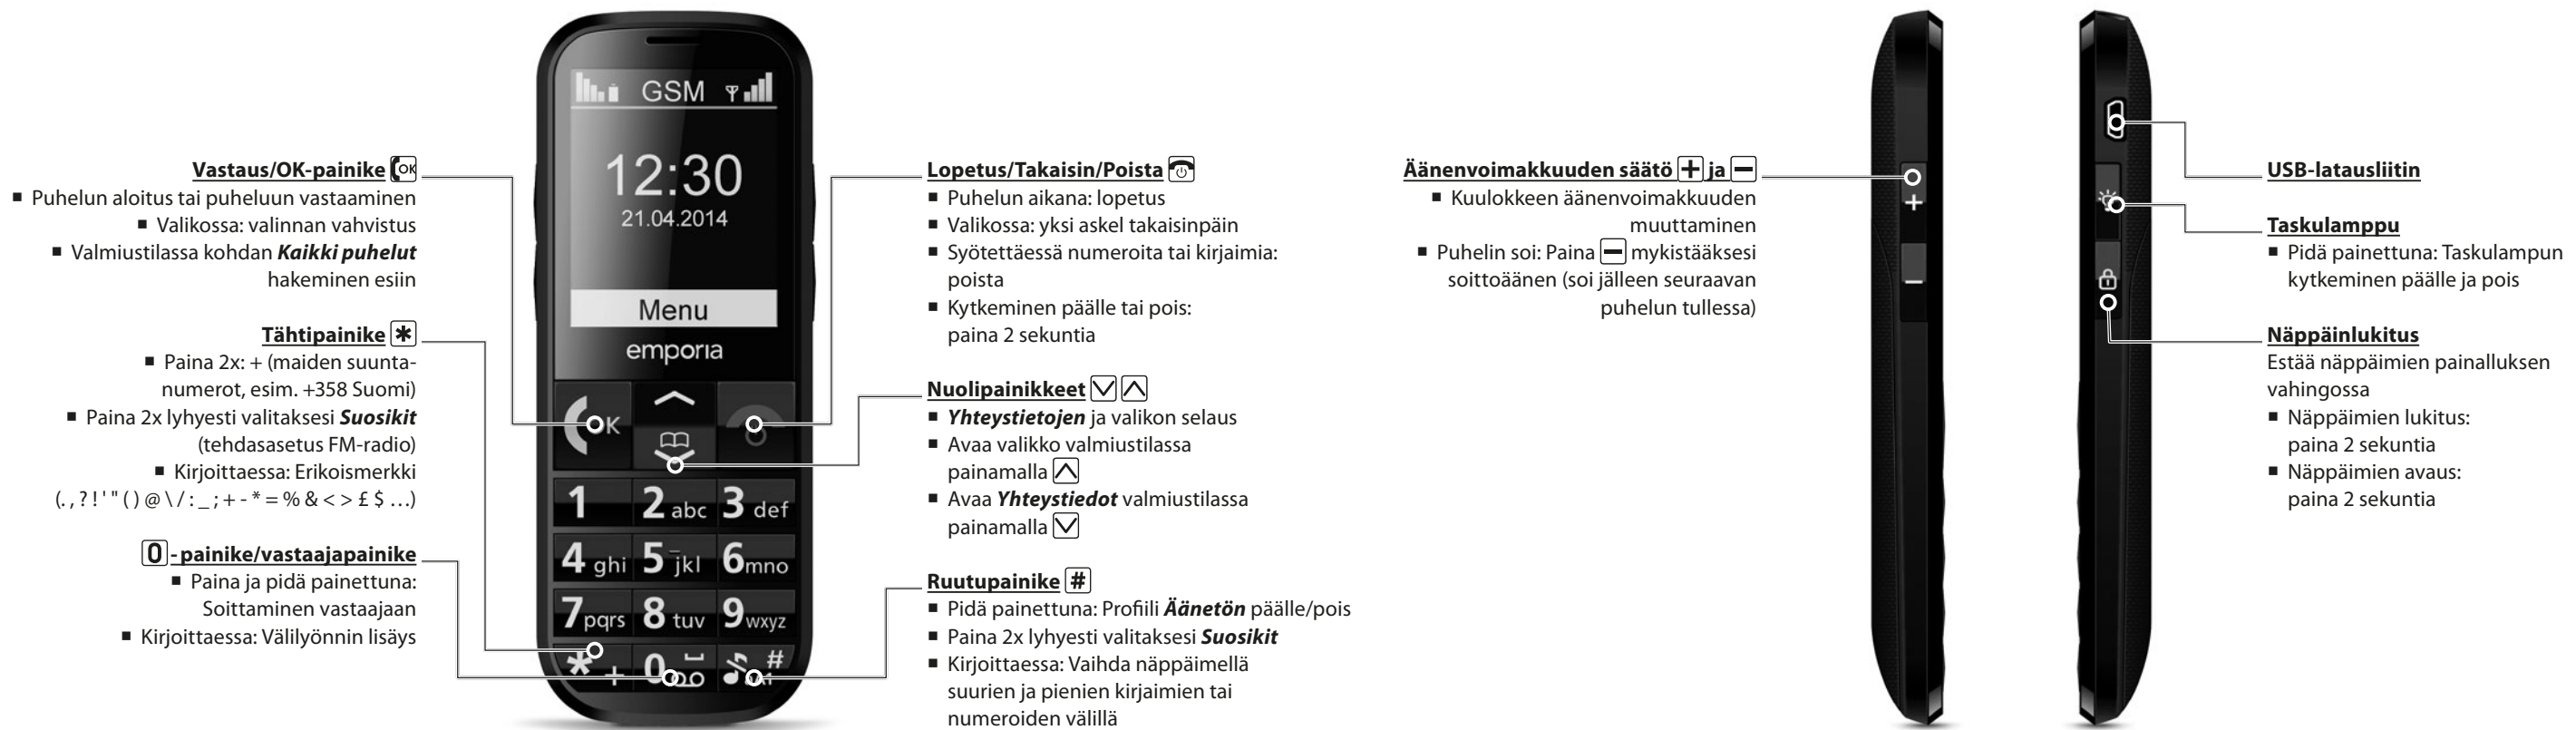

### ENSIMMÄISET TOIMENPITEET

- Puhelin kytkeytyy päälle, kun **[OK]**-painiketta painetaan vähintään 2 sekuntia.
- Kytke puhelin myös pois päältä painamalla **[OK]**-painiketta 2 sekuntia.
- Käytettäessä uutta SIM-korttia ensimmäistä kertaa:**  
 Syötä 4-numeroinen PIN-koodi (henkilökohtainen tunnistenumero) ⇒ **[OK]**
- Ohje: PIN-koodi on 4-numeroinen luku, jonka tarkoituksena on estää matkapuhelimesi luvaton käyttö. PIN-koodin löydät asiakirjoista, jotka sait verkko-operaattorilta.**  
 ⇒ Paina **[OK]** ja **[OK]** valitaksesi kohdan **Kieli** ⇒ **[OK]**  
 ⇒ **Aseta päivämäärä** ⇒ **[OK]**  
 ⇒ **Aseta kellonaika** ⇒ **[OK]**

- Saapuva puhelu:**
  - Vastaaminen: Paina **[OK]**-painiketta
  - Hylkääminen: Paina **[OK]**-painiketta
  - Soittoäänien kytkeminen väliaikaisesti pois: Paina **[OK]**-painiketta (sivulla).
- Puhelun lopetus:** Paina **[OK]**-painiketta
- Valinta:**  
 Syötä numeronäppäimistöstä puhelinnumero (suuntanumero mukaan lukien)  
 ⇒ käynnistä puhelu painamalla **[OK]**
- Valinnan toisto:**  
 Paina **[OK]**-painiketta nähdäkseen **Kaikki puhelut**.  
 ⇒ Valitse numero painamalla **[OK]** ja **[OK]**  
 ⇒ Käynnistä puhelu painamalla **[OK]**

- Valmiustila:**  
 Valmiustilassa laite on kytketty päälle, mutta mitkään sovellukset (puhelut, tekstiviestit, ...) eivät ole käynnissä.
- Siirtyminen valikkoon:**
  - Avaa valikko painamalla **[OK]**.
  - Valikkokohtien selaus: Painikkeella **[OK]** ja/tai **[OK]**
  - Näytön yläreunassa näkyy merkittynä oleva valikkokohta.
  - Painamalla **[OK]**-painiketta tai **[OK]**-painiketta voit valita näytössä (näppäimien yläpuolella) näkyvän vaihtoehdon.
  - Palataksesi takaisin valmiusnäyttöön paina toistamiseen **[OK]**-painiketta tai pidä **[OK]**-painiketta painettuna, kunnes valmiusnäyttö tulee näkyviin.
- Energiansäästö:**  
 Energian säästämiseksi näyttö sammuu, kun muutamaan sekuntiin ei paineta eikä syötetä mitään.  
 Näyttö kytkeytyy automaattisesti takaisin päälle puhelun saapuessa tai painettaessa jotakin painiketta.
- Toimintopainikkeet – Suosikit # ja \*:**  
 Käynnistä valitsemasi toiminto siten, että painat valmiustilassa kaksi kertaa lyhyesti **[\*]** tai **[#]**.  
 Valikkoon painamalla **[OK]** ⇒ **Asetukset**  
 ⇒ **Puhelinasetukset** ⇒ **Suosikit**  
 ⇒ valitse **kaksoisnapsautus \*** tai **kaksoisnapsautus #** ⇒ **[OK]**  
 ⇒ valitse toiminto painikkeesta **[OK]** ⇒ vahvasta painamalla **[OK]**
- Turva-asetukset:**  
 Valikkoon painamalla **[OK]** ⇒ **Asetukset** ⇒ **Turva-asetukset** ⇒
  - **SIM-koodit:** Pin-koodin muuttaminen
  - **Puhelinkoodi:** Lukituskoodin muuttaminen (tehdasasetus 1234)

### YHTEYSTIEDOT

- Nimien ja numeron tallennus (aina kansainvälisen suuntanumeron kanssa, esim. Suomi +358, Itävalta +43, ...).  
 Paina **[OK]** avataksesi **Yhteystiedot**.
- Yhteystietojen tallennus (nimi ja numero):**  
 Valikkoon painamalla **[OK]**  
 ⇒ jatka kohtaan **Yhteystiedot** painikkeista **[OK]**, **[OK]**  
 ⇒ valitse **Uusi yhteystieto** painamalla **[OK]**, **[OK]**  
 ⇒ syötä **Nimi** numeronäppäimistä (katso luku **Viestin kirjoittaminen** syöttääksesi tekstin)  
 ⇒ **[OK]** ⇒ syötä **Numero** ⇒ tallenna painamalla **[OK]**
- Yhteystietojen haku:**  
 Valikkoon painamalla **[OK]**  
 ⇒ jatka kohtaan **Yhteystiedot** painikkeista **[OK]**, **[OK]**  
 ⇒ syötä numeronäppäimistä haetun tiedon alkukirjaimet (selaa tarvittaessa eteenpäin painamalla **[OK]**)  
 ⇒ kun tieto on valittu, valitse **Valinta** painamalla **[OK]**:  
**Soita, Lähetä viesti, Näytä, Muuta, Poista, Poista useampia, Poista kaikki yhteystiedot, Kopioi, Kopioi kaikki yhteystiedot, Muistiasetukset**
- Pikavalinta näppäimille [2]-[9]:**  
 Siirry valikkoon valitsemalla **[OK]** ⇒ **Yhteystiedot** ⇒ **Valinta**  
 ⇒ **Muistiasetukset** ⇒ **Suosikit**  
 ■ **Status:** valitse **PÄÄLLE**  
 ■ **Suosikin asetus:** Luettelo sisältää numeronäppäimet **[2]-[9]**.  
 Valitse Avaa yhteystiedot **[OK]** ⇒ Valitse yhteystieto ⇒ vahvasta valitsemalla **[OK]**. Soita yhteystiedolle painamalla numeronäppäintä pitkään, kun laite on valmiustilassa.

### TEKSTIVIESTIT

- Tekstiviestit ovat kirjoitettuja lyhyitä, enintään 160 merkin pituisia viestejä.
- Viestin kirjoittaminen: Valikkoon painamalla **[OK]** ⇒ **Viestit** **[OK]** ⇒ **Kirjoita viesti** **[OK]**. Teksti kirjoitetaan näppäimistöä. Jokaiseen näppäimeen kuuluu useampi merkki, jotka tulevat näkyviin painettaessa useamman kerran. (esim. 2x **[4]**, 1x **[2]**, 3x **[5]**, 3x **[5]**, 3x **[6]** kirjoitettaessa **Hallo**)

<b>[1]</b> .,!?'"@:1	<b>[7]</b> p q r s 7 B \$
<b>[2]</b> a b c 2 ä æ å ä	<b>[8]</b> t u v 8 ü ú
<b>[3]</b> d e f 3 é è ê	<b>[9]</b> w x y z 9 ý þ
<b>[4]</b> g h i 4 i i i	<b>[0]</b> välilyönti; 0
<b>[5]</b> j k l 5 £	<b>[*]</b> Erikoismerkit: .,?!'"()@ \ / : _ ; + - * = % & < > ...
<b>[6]</b> m n o 6 ö ø ó	

- Painamalla **[#]** vaihdet syöttötilasta toiseen:  
**abc**: vain pienet kirjaimet. **123**: numerot  
**ABC**: vain SUURET KIRJ.
- Viestin lähetys:** Kirjoita teksti, paina sitten 2x **[OK]** **Vastaanottaja** ⇒ **Syötä numero** tai **Liitä yhteystiedoista** **[OK]** (selaa nimiin ja valitse painamalla **[OK]**).  
 ⇒ Lähetä painamalla uudelleen **[OK]**.
- Viestien vastaanottaminen:**  
 Lyhyt merkkiääni ja näytössä näkyvä ilmoitus kertoo sinulle tulleesta uudesta viestistä.  
 Painamalla **[OK]** voit lukea viestin heti tai katsoa sitä valikkokohdasta **Viestit** ⇒ **Vastaanotetut** jo saapuneiden viestien listasta.