


## EMPORIA HÄTÄSOITTOTOIMINTO

Voit tallentaa kaikkiaan 4 hätänumeroa (perhe, ystävät, apujärjestöt tai pelastuslaitos).







- Hätätapauksessa pidä puhelimen takapuolella olevaa hätäpainiketta painettuna. (Toimii myös, kun puhelin on käännetty kiinni.)
- Kun hätäpainiketta on painettu, kuuluu 10 sekunnin ajan varoitusääni (esihälytys), joka kiinnittää ympäristösi huomion hätätilanteeseen. Tämän jälkeen käynnistyy hätäsoittojakso.
- Näihin neljään etukäteen asetettuun numeroon soitetaan automaattisesti tallentamassasi järjestyksessä. Jos ensimmäisestä numerosta ei vastata, soitetaan automaattisesti toisena olevaan numeroon. Jos toisestakaan numerosta ei vastata, soitetaan automaattisesti kolmanteen numeroon, jne. (4 numeroa käydään läpi enintään 3 kertaa).
- Samanaikaisesti **yksityiseen numeroon** menevän hätäsoiton kanssa lähetetään tekstiviesti: **»Saat hätäpuhelun. Paina 3 kertaa näppäintä 0, jotta yhteys muodostetaan.«**  
**Ohje: Puhelun vastaanottajan on 30 sekunnin sisällä painettava 3 kertaa 0-painiketta, muutoin puhelu katkeaa (sen välttämiseksi, että hätäsoittosi päättyy Puhelinvastaaja).**

- Hätäsoiton käynnistyksen jälkeen emporia-puhelimesi vastaa automaattisesti tunnin ajan jokaiseen tulevaan puheluun. Poistaaksesi tämän toiminnon käytöstä kytke laitteesi kokonaan pois päältä painamalla  ja kytke sitten jälleen päälle.



- Keskeytä hätäsoitto painamalla  ja pitämällä sitä painettuna.

- Jos mitään hätänumeroa ei ole tallennettuna, prepaid-korttisi on käytetty loppuun tai olet luvatta vieraassa verkossa (esim. roaming ei ole hyväksytty), valitaan hätäpainiketta painettaessa 112.  
**Ohje: Jos haluat tallentaa viranomaisten numeroita (poliisin, palokunnan, jne.) hätänumeroksi, on sinun sovittava siitä kyseisen tahon kanssa. Jos vahingossa soitat näihin numeroihin, emme vastaa mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.**

### Hätänumeroiden tallennus/muokkaus:

Valikosta **Asetukset** ⇒ **Hätäpuhelu**  
⇒ **SOS-yhteyshenkilöt**  
⇒ valitse merkintä painikkeilla    
⇒ valitse **Valinta** painamalla   
⇒ valitse **Uusi numero** painamalla   
⇒ valitse, onko kyseessä **Yksityinen numero** tai **Apujärjestö**   
⇒ valitse yhteystieto ⇒ vahvista painamalla .

### Hätäpainikkeen kytkeminen päälle:

Valikosta **Asetukset** ⇒ **Hätäpuhelu**  
⇒ **Hätäpainike** ⇒  
■ aktivoidaksesi hätäpainikkeen valitse **Päällä**  
⇒ vahvista painamalla   
■ poistaaksesi hätäpainikkeen käytöstä valitse **Pois**  
⇒ vahvista painamalla .



## ASETUKSET

Valikosta **Asetukset** ⇒

### Audioprofiilit:

- Voit valita eri puhelinprofileista ja tehdä henkilökohtaisia asetuksia.
- Profiili **Äänetön**  
vain optinen näyttö (puhelun ledi vilkkuu vihreänä), ei soittoaäntä, ei värinätoimintoa
  - Profiili **Tapaaminen**  
optinen näyttö (puhelun ledi vilkkuu vihreänä), ei soittoaäntä, laite värisee
  - Profiili **Ulkona**  
painikeäänet, tekstiviestiääni ja värinätoiminto kytketty päälle, soittoaänen voimakkuus säädetty maksimiin

### Suosikkipainikkeet ja :

Käynnistä valitsemasi toiminto siten, että painat valmiustilassa kaksi kertaa lyhyesti  tai .

### Tehdasasetus:

 - painike: **Herätys**


 - painike: **Asetukset**

### Suosikkipainikkeiden muuttaminen:

**Puhelinasetukset** ⇒ **Suosikit**

⇒ valitse **Kaksoisnapsautus \*** tai **Kaksoisnapsautus #**

⇒  ⇒ valitse toiminto painikkeella 

⇒ vahvista painamalla .

### Puhelinvastaaja (voicemail):

Syötä vastaajasi numero. Löydät tämän numeron puhelinoperaattorisi sopimuspapereista.

### Turva-asetukset:

- **SIM-koodit:** PIN-koodin käyttö päälle/pois, PIN-koodin muuttaminen
- **Puhelinkoodi:** päälle/pois, muuta (tehdasasetus 1234)

### Palauta tehdasasetuksiin:

Voit palauttaa puhelimesi takaisin tehdasasetuksiin (tehtaan puhelinkoodi 1234).

## AKUN LATAUS

### Lataus latausjohdolla:

Liitä latausjohto puhelimen alapuolella olevaan liittimeen

### Lataus latausasemassa:

Liitä latausjohto latausaseman liittimeen, aseta puhelin kiinni käännettynä latausasemaan.

### Lataus tietokoneesta:

Voit yhdistää puhelimesi (tai latausaseman) mukana tulleella USB-kaapelilla tietokoneeseen ja ladata sen tällä tavoin.

### Latauksen aikana:


- Ulkonäytössä vilkkuu punainen ledi.
- Sisänäytössä täyttyvät palkit vähitellen.

### Lataus päättynyt:

- Ulkonäyttöön syttyy punainen ledi.
- Sisänäytössä palkit ovat täyttyneet kokonaan.

## LATAUSASEMA

Voit ladata puhelimesi mukana tulleella latausasemalla. Liitä sitä varten latausjohto latausaseman takapuolella olevaan liittimeen ja aseta puhelin latausasemaan.

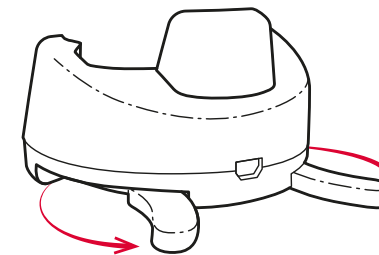

Voit asettaa puhelimen latausasemaan myös auki käännettynä. Kun puhelun tullessa poistat puhelimen latausasemasta, vastataan puheluun heti.

**Ohje: Ladattaessa latausasemassa värinätoiminto kytketty puhelun tullessa automaattisesti pois päältä (tällä estetään, ettei latausasema liiku värinästä). Kun otat puhelimen latausasemasta, on värinätoiminto jälleen aktivoitu.**

## USEIN ESITETYT KYSYMYKSET













### Näytössä näkyy:

**Liitä SIM** ⇒ Tarkasta, onko SIM-kortti asetettu oikeinpäin sisään.


### Soittaminen ei onnistunut:

Annoitko suuntanumeron? Tarkista valittu puhelinnumero ja suuntanumero vielä kerran.

### Soittoaänen muuttaminen:

Valikosta **Asetukset** ⇒ **Audioprofiilit**  
⇒ valitse profiili **Yleistä** painamalla    
⇒ valitse **Valinta** painamalla   
⇒ valitse **Mukauta** painamalla    
⇒ vahvista painamalla   
⇒ valitse **Soittoaäni** painamalla    
⇒ vahvista painamalla   
⇒ valitse soittoaäni listasta painikkeilla    
⇒ tallenna painamalla .

### Kuvaruutu (näyttö) pysyy tyhjänä/mustana:

Puhelin on energiansäästötilassa (paina jotakin painiketta). Tai se on kytketty pois päältä  
⇒ paina  2 sekuntia kytkeäksesi sen päälle.

### Matkapuhelin ei reagoi:

Poista akku, aseta se takaisin paikalleen ja kytke laite päälle. Jos puhelin ei vielä reagoi, ota yhteyttä huoltoon.

### Lataus ei käynnisty:

Latauksen alkaminen voi kestää muutaman minuutin. Jos vielä 30 minuutin kuluttuakaan ei ole havaittavissa minkäänlaista reaktiota, käänny huollon puoleen.

## SUOMI



# emporia FLIPbasic

Tietoa kaikesta, mikä liittyy helppoon soittamiseen, löytyy sivustosta [www.emporia.eu](http://www.emporia.eu)

Osanro: F220i\_ShortManual-V7\_36340-FIN | 201610 | Pidätämme oikeuden painovirheisiin, erehdyksiin ja teknisiin muutoksiin.

## SIM-KORTIN ASETTAMINEN




Kuva 1

Kuva 2

**Kuva 1:** Poista akun kansi.

**Kuva 2:** Aseta SIM-kortti kullankävyiset kosketinpinnat alaspäin SIM-kortin pidikkeeseen.

## AKUN ASETTAMINEN JA LATAUS

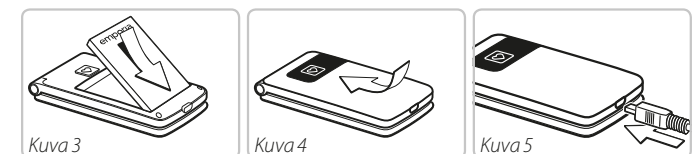

Kuva 3

Kuva 4

Kuva 5

**Kuva 3:** Aseta akku paikalleen, akun koskettimien on kosketettava matkapuhelimen kullankävyisiä kosketinpintoja.

**Kuva 4:** Työnnä akun kantta paikalleen, kunnes se selvästi lukittuu kiinni.

**Kuva 5:** Liitä latausjohto puhelimen alapuolella olevaan liittimeen.

**Ohje: Lataa akkua ennen käyttöönottoa vähintään 4 tuntia. Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka on hyväksytty tämän erikoismallin kanssa käytettäväksi.**



#### Kantolenkin pidike

#### Äänvoimakkuuden säätö + ja -

- Kuulokkeen äänvoimakkuuden muuttaminen
- Puhelin soi: Paina mykistääksesi soittoaänen (soi jälleen seuraavan puhelun tullessa)

#### Vastaus/OK-painike

- Puhelun aloitus tai puheluun vastaaminen
  - Valikossa: valinnan vahvistus
- Valmiustilassa: kohdan **Kaikki puhelut** avaaminen

#### Lyhytvalintapainikkeet

- Paina  $\Rightarrow$  valitse, onko kyseessä **Soita** tai **Lähetä viesti**  $\Rightarrow$  vahvasta painamalla
- Muuttaminen tai asetus **Valikko**  $\Rightarrow$  **Asetukset**  $\Rightarrow$  **Lyhytvalintapainikkeet**

#### \*-painike

- Paina 2x: + (maantunnus, esim. +358 soittaessa Suomi)
- Paina 2x lyhyesti valitaksesi Suosikin (tehdasasetus **Herätys**)
  - Kirjoittaessa: erikoismerkki (.,?!'()"@\/:\_;+-\*=%<>£\$...)

#### Lopetus/Takaisin/Poista-painike

- Puhelussa: lopetus
- Valikossa: yksi askel takaisinpäin
- Syötettäessä numeroita tai kirjaimia: poista
- Kytkeminen päälle tai pois: paina 2 sekuntia

#### Nuolipainikkeet

- **Yhteystietojen** ja valikon selaus
- Avaa valikko valmiustilassa painamalla
- Avaa **Yhteystiedot** valmiustilassa painamalla

#### #-painike

- Pidä painettuna: Profili **Ääneton** päälle/pois
- Paina 2x lyhyesti valitaksesi Suosikin (tehdasasetus **Asetukset**)
- Kirjoittaessa: Vaihda suurien ja pienien kirjaimien tai numeroiden välillä

#### 0-painike / puhelinvastaaaja-painike

- Pidä painettuna: Avaa puhelinvastaaaja
- Kirjoittaessa: Välilyönnin lisäys



#### Akun ledi

- Vilkkuu hitaasti: akkua ladataan
- Palaa jatkuvasti: akku ladattu täyteen
- Vilkkuu nopeasti: akku on tyhjä

#### Puhelujen ledi

- Vilkkuu, jos vastaamattomia puheluja
- Sammuu heti, kun **Kaikki puhelut** on katsottu.

#### Viestien ledi

- Vilkkuu uuden viestin tultua
- Sammuu heti, kun vastaanotettu viesti on luettu.

#### Näytön symbolit



Verkkosignaalin voimakkuus



Akun näyttö



Vastaamaton puhelu



Uusi viesti



Herätys aktivoitu



Profiili: Ääneton



USB yhdistetty



Roaming (ulkomaat)



Soitonsiirto

#### ENSIMMÄISET TOIMENPITEET

- Painettaessa vähintään 2 sekuntia kytkeytyy puhelin päälle.
- Kytkeäksesi pois päältä paina vähintään 2 sekuntia.

#### Käytettäessä uutta SIM-korttia ensimmäistä kertaa:

Syötä 4-numeroinen PIN-koodi (henkilökohtainen tunnistenumero)  $\Rightarrow$

**Ohje: PIN-koodi on 4-numeroinen luku, jonka tarkoituksena on estää matkapuhelimesi luvaton käyttö. Sinulla on enintään kolme yrityskertaa, kolmannen väärin tehdyn syötön jälkeen SIM-kortti voidaan avata enää vain PUK-koodilla. PIN-koodin ja PUK-koodin löydät asiakirjoista, jotka sait puhelinoperaattorilta.**

$\Rightarrow$  valitse painikkeella ja **Kieli**  $\Rightarrow$

$\Rightarrow$  **Aseta kellonaika**  $\Rightarrow$

$\Rightarrow$  **Aseta päivämäärä**  $\Rightarrow$

$\Rightarrow$  valitse **Vaihto kesäaikaan/talviaikaan** Päälle/Pois  $\Rightarrow$

#### Saapuva puhelu:

- Vastaaminen: Käännä puhelin auki ja paina
- Hylkääminen: Käännä puhelin auki ja paina
- Soittoaänen kytkeminen väliaikaisesti pois: Paina -painiketta (sivulla).

**Puhelun lopetus:** Paina tai käännä puhelin kiinni.

**Valinta:** Syötä numeronäppäimistöstä puhelinnumero (suuntanumero mukaan lukien)  $\Rightarrow$  käynnistä puhelu painamalla .

#### Valinnan toisto:

Paina nähdäksesi **Kaikki puhelut**.  
 $\Rightarrow$  Valitse numero painamalla ja   
 $\Rightarrow$  Käynnistä puhelu painamalla .

#### Valmiustila:

Valmiustilassa laite on kytketty päälle, mutta mitkään sovellukset (puhelut, tekstiviestit, ...) eivät ole käynnissä.

#### Valikko:

- Paina avataksesi valikon.
- Valikkokohtien selaus: Painikkeella ja/tai Näytön yläreunassa näkyy merkittynä oleva valikkokohta.
- Paina tai valitaksesi näytössä (näppäimien yläpuolella) kulloinkin näkyvän vaihtoehdon.
- Palataksesi takaisin valmiusnäyttöön paina toistamiseen -painiketta tai pidä -painiketta painettuna, kunnes valmiusnäyttö tulee näkyviin.

#### Energiansäästö:

Kun puhelin on käännetty auki ja muutamaan sekuntiin ei paineta mitään painiketta, sammuu näyttö energian säästämiseksi. Näyttö kytkeytyy automaattisesti takaisin päälle puhelun saapuessa tai painettaessa jotakin painiketta.

#### YHTEYSTIEDOT

Nimien ja numeroiden tallennus (aina kansainvälisen suuntanumeron kanssa, esim. Suomi +358, Itävalta +43 ja Saksa +49). Paina avataksesi **Yhteystiedot**.

#### Yhteystietojen tallennus (nimi ja numero):

Valikkoon painamalla   
 $\Rightarrow$  jatka kohtaan **Yhteystiedot** painikkeista   
 $\Rightarrow$  valitse **Uusi yhteystieto** painamalla   
 $\Rightarrow$  syötä **Nimi** numeronäppäimistä (katso luku **Viestin kirjoittaminen** syöttääksesi tekstin)  
 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$  syötä **Numero**  
 $\Rightarrow$  tallenna painamalla .

#### Yhteystietojen haku:

Valikkoon painamalla   
 $\Rightarrow$  jatka kohtaan **Yhteystiedot** painikkeista   
 $\Rightarrow$  syötä numeronäppäimistä haetun tiedon alkukirjaimet (selaa tarvittaessa eteenpäin painamalla   
 $\Rightarrow$  kun tieto on valittu, valitse **Valinta** painamalla .

**Soita, Lähetä viesti, Näytä, Muuta, Poista, Poista useampi, Poista kaikki yhteystiedot, Kopioi, Kopioi kaikki yhteystiedot, Muistiasetukset.**

#### TEKSTIVIESTIT

Tekstiviestit ovat kirjoitettuja lyhyitä, enintään 160 merkin pituisia viestejä.

Viestin kirjoittaminen: Valikkoon painamalla  $\Rightarrow$  **Viestit**  $\Rightarrow$  **Kirjoita viesti** . Teksti kirjoitetaan näppäimistöä. Jokaiseen näppäimeen kuuluu useampi merkki, jotka tulevat näkyviin painettaessa useamman kerran. (esim. 2x , 1x , 3x , 3x , 3x , kun kirjoitetaan **Hallo**)

.,?!'@:\$./_ 1	p q r s 7 B s s \$
a b c 2 ä å ä ä ä ä æ ç á á ç	t u v 8 ü ú ú ú
d e f 3 d é é é é é é €	w x y z 9 w ý z z ý
g h i 4 i i i i g	välilyönti; 0
j k l 5 t £	Erikoismerkit: .,?!'()"@\/:_;+-*=%<>£\$...
m n o 6 ö ñ ô œ ó ó ø	

■ Painamalla vaihdetaan syöttötilaa:

**abc:** vain pienet kirjaimet      **123:** numerot  
**ABC:** vain suuret kirjaimet

#### Viestin lähetys:

Syötä teksti  $\Rightarrow$   $\Rightarrow$  valitse **Vastaanottaja**  $\Rightarrow$    
 $\Rightarrow$  valitse **Syötä numero** tai **Liitä yhteystiedoista**  $\Rightarrow$    
 $\Rightarrow$  selaa yhteystietoja ja valitse painamalla   
 $\Rightarrow$  lähetä painamalla

#### Viestin lukeminen:

Lyhyt merkkiäni ja valkoisena vilkkuva ledi ilmoittaa sinulle tulleesta uudesta viestistä. Kun käännät puhelimen auki, voit avata viestin heti painamalla tai voit valikosta **Viestit**  $\Rightarrow$  **Vastaanotetut** tarkastella jo vastaanotettujen viestien listaa.

# TAKUU JA HUOLTO

## TAKUU

- Tämä takuu on voimassa vain, kun käytössä on emporian alkuperäisakut.
- Matkapuhelin: 24 kuukautta
- Akku: 6 kuukautta

## TUKI

- **Emporia Palvelukeskus**  
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria  
Puhelin: +43 · (0) 732 · 77 77 17 · 446  
Internet: [www.emporia.eu](http://www.emporia.eu)

## TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Matkapuhelin
- Akku: Li-ion 3.7 V / 1000mAh
- USB-kaapeli ja USB-AC -adapteri
- Latausasema

## TEKNISET TIEDOT

- Kaksitaajuinen GSM 900/1800 MHz
- Mitat: 96 x 49 x 17 mm
- Paino: 89 g
- Akku: Li-ion 3.7V / 1000mAh (vaihdeettavissa)
- Sisäinen antenni: SAR 0.860 W/kg
- Valmiusaika: 360 tuntia \*
- Puheaika: 220 min \*  
(\* Verkon peittoalueen ja aktivoitujen sovelluksien mukaan voi käyttöaika lyhentyä.)

## TURVALLISUUSOHJEITA

- Kytke matkapuhelin pois päältä sairaaloissa ja lääketieteellisten laitteiden lähellä. Sydämentahdistimen ja päällä olevan matkapuhelimen välillä on oltava 20 cm vähimmäisetäisyys.
- Älä koskaan ohjaa ajoneuvoa, kun kädessäsi on matkapuhelin. Ota huomioon kansalliset lait ja liikennesäännöt.
- Lentokoneessa matkapuhelin on kytkettävä pois päältä.
- Huoltoasemien ja muiden räjähtäviä aineita sisältävien paikkojen lähellä matkapuhelin on kytkettävä pois päältä.
- Älä koskaan suuntaa LED-taskulampun valoa ihmisten tai eläinten silmiin! (Suojaluokka 3)
- Kuulovaurioiden välttämiseksi älä käytä suurta äänenvoimakkuutta pidempiä aikajaksoja. Älä pidä matkapuhelinta korvaa vasten, kun handsfree-tila on aktivoitu tai hätäpainiketta on painettu.
- Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi johtaa kuulovaurioihin. Tarkasta käytössä olevien kuulokkeiden äänenvoimakkuus.
- Matkapuhelimessa ja lisätarvikkeissa voi olla pieniä osia. Säilytä matkapuhelinta pienten lasten ulottumattomissa.
- Laturi on ukonilman aikana suositeltavaa irrottaa varmuuden vuoksi matkapuhelimesta.
- Verkkolaite toimii erotuslaitteena tuotteen ja virtaliitännän välillä. Virtalähteen on oltava laitteen välittömässä läheisyydessä ja siihen on oltava vaivaton pääsy.



## MÄÄRÄYSTENMUKAINEN KÄYTTÖ

- Tämä matkapuhelin on kestävä ja tarkoitettu mukana kuljetettavaksi. Se on kuitenkin suojattava kosteudelta (sade, kylpyhuone, ...) ja iskuilta.
- Älä altista sitä suoralle auringonvalolle.
- Muunlainen kuin edellä kuvattu käyttö johtaa tuotteen vaurioitumiseen. Lisäksi siihen liittyy vaaroja, kuten esim. sähköisku, palovaara, jne. Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia tai lisäyksiä eikä koteloaa saa avata.
- Pistokeverkkolaite soveltuu käytettäväksi vain kotitalouksien tavallisissa pistorasioissa, joissa julkisen sähköverkon vaihtojännite on 100-240 V/50/60 Hz (10/16 A).

## HÄVITTÄMINEN

### ■ Pakkauksen hävittäminen:

Pakkaukset ja pakkausapuvälineet ovat kierrätyskelpoisia, ja ne on aina toimitettava kierrätykseen.



### ■ Akkujen hävittäminen:

Akkuja ja paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana! Kuluttajana olet lain mukaan veloitettu palauttamaan vanhat akut ja paristot. Voit viedä ne kuntasi paikallisiin keräyspaikkoihin tai alan liikkeisiin.



### ■ Laitteen hävittäminen:

Kun tämä tuote on tullut elinkaarensa päähän, älä heitä sitä kotitalousjätteen sekaan. Vie se elektroniikkajätteen keräyspisteeseen, esim. kuntasi jäteasemalle, jossa se voidaan kierrättää ympäristöystävällisesti.



## VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Täten valmistaja, Emporia Telecom GmbH & Co. KG, Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria, vakuuttaa, että seuraavassa nimetyn laitteen rakennetapa vastaa alla mainittuja asiaankuuluvia EY-direktiivejä.

Tuotteen nimike: **Dual Band Mobile Phone**

Tuotenumero: **F220i**

Asiaankuuluvat EU-direktiivit: Radio- ja telepäätelaitteet Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 99/5/EC

### Yhdenmukaistetut EN-erikois- ja perusnormit:

Terveys	EN 50360 (2001) EN 62209-1 (2006) /-2 (2010) EN 50566 (2013) EN 62479 (2010)
Turvallisuus	EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010) +A12 (2011)
EMC	EN 301 489-1 (V1.9.2) /-7 (V1.3.1) EN 61000-3-3 (2013) /-4-2 (2009) /-4-3 (2010) /-4-4 (2012) /-4-5 (2013) /-4-6 (2012) /-4-11 (2004)
Radio spektri	ETSI EN 301 511 V9.0.2 (2003-03) ETSITS 151 010-1 V10.2.0 (2012-10)

### USB AC - adapteri:

Turvallisuus	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2011
EMC	EN 55022 : 2010; EN 55024 : 2010 EN 61000-3-3 : 2008 EN 61000-3-2 : 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2009

CE 0678

Eveline Pupeter  
emporia Telecom



7.8.2014, Linz/Austria