



EMPORIA HÄTÄSOITTOTOIMINTO

Voit tallentaa kaikkiaan viisi SOS-yhteyshenkilöä (perhe, ystävät, viralliset tahot).

- Hätätapauksessa pidä puhelimen takapuolella olevaa hätäpainiketta painettuna. (Toimii myös, kun puhelin on käännetty kiinni.)
- Näihin viiteen etukäteen asetettuun numeroon soitetään automaattisesti tallentamassasi järjestyksessä. Jos ensimmäisestä numerosta ei vastata, soitetaan automaattisesti toisena olevaan numeroon. Jos toisestakaan numerosta ei vastata, soitetaan automaattisesti kolmanteen numeroon, jne. (5 numeroa käydään läpi enintään 3 kertaa).
- Samanaikaisesti hätäsoiton kanssa lähetetään tekstiviesti: **»Saat hätäpuhelun. Vastaanottaessasi puhelun kuuluu varoitusääni. Paina 3 kertaa näppäintä 0, jotta yhteys muodostetaan.«**

Ohje: Puhelun vastaanottajan on 60 sekunnin sisällä painettava 3 kertaa 0-näppäintä, muutoin puhelu katkeaa (sen välttämiseksi, että hätäsoittosi päätty vastaajaan).

- Hätäsoiton käynnistyksen jälkeen emporia-puhelimesi vastaa automaattisesti tunnin ajan jokaiseen tulevaan puheluun. Poistaaksesi tämän toiminnon käytöstä paina  n. 3 sekunnin ajan tai sammuta laitteesi kokonaan painamalla  ja kytke sitten virta jälleen.





- Keskeytä hätäsoitto painamalla  ja pitämällä sitä painettuna.

- Hätäsoiton aikana kuuluu jatkuva varoitusääni, joka lisäksi hälyttää ympäristöllesi sekä soitettavalle.

- Jos yhtään SOS-yhteyshenkilöä ei ole tallennettuna, prepaid-korttisi on käytetty loppuun tai olet luvatta vieraassa verkossa (esim. roaming ei ole hyväksytty), valitaan hätäpainiketta painettaessa 112.

Ohje: Jos haluat tallentaa jonkin virallisen tahon (poliisin, palokunnan, jne.) SOS-yhteyshenkilöksi, on sinun sovittava siitä kyseisen tahon kanssa Jos vahingossa soitat näihin numeroihin, emme vastaa mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.

SOS-yhteyshenkilöiden tallennus/muokkaus:

- Valitse valikosta **Asetukset** ⇒ **SOS-yhteyshenkilöt**
⇒ **Tallenna SOS-numero**
⇒ jokin merkintä (esim. **SOS-yhteystieto 1**) painamalla  
⇒ valitse **Ok** painamalla 
⇒ valitse **Yksityinen** tai **Apujärjestöt** 
⇒ valitse yhteystieto

Hätäpainikkeen kytkeminen päälle:

- Valikosta **Asetukset** ⇒ **SOS-yhteyshenkilöt**
⇒ **Hätäpainike** ⇒ **Päälle/pois**

Esihälytys:

- Esihälytys on varoitusääni, joka kuuluu 10 sekuntia ja kiinnittää ympäristösi huomion hätätilanteeseen. Tämän jälkeen käynnistyy hätäsoittajakso. Valikosta **Asetukset** ⇒ **SOS-yhteyshenkilöt**
⇒ **Esihälytys** ⇒ **Päälle/pois**

ASETUKSET

Valikosta **Asetukset** ⇒

Äännet ja signaalit:

- Voit tehdä omia asetuksiasi ääniin, signaaleihin ja värinä-toimintoon tai valita valmiita asetuksia (Profiilit).
- Valikkokokohdat: **Soittomelodia, Herätysmelodia, Soittoäänen voimakkuus, Äännetön/unitila, Tapaaminen/teatteri, Maksimi/bussi, Voimistuva soittoääni, Värinä puhelun saapuessa, Värinä herätyksessä, Painikeäänet, Viestin ääni, Värinä viesteissä, Kuulokkeen äänenvoimakkuus, Handsfree äänenvoimakkuus, Vahvistusääni, Hätäsoittoääni**
 - Profiili **Äännetön/unitila**
vain optinen näyttö (taskunlampun ledi vilkkuu, näyttö ulkonäytössä), ei soittoääntä, ei värinätoimintoa
 - Profiili **Tapaaminen/teatteri**
optinen näyttö (taskunlampun ledi vilkkuu, näyttö ulkonäytössä) ja laite värisee, ei soittoääntä
 - Profiili **Maksimi/bussi**
painikeäänet, tekstiviestiääni ja värinätoiminto kytketty päälle, soiton äänenvoimakkuus säädetty maksimiin

Vastaajan nro:

Syötä vastaajasi numero. Löydät tämän numeron puhelinoperaattorisi sopimuspaperista.

Turva-asetukset:













- **PIN:** PIN-kysely päälle/pois, Muuta PIN
- **Puhelinkoodi:** päälle/pois, muuta (tehdasasetus 1234)

Palauta asetukset:

Voit palauttaa puhelimesi takaisin tehdasasetuksiin (tehtaan puhelinkoodi 1234).

SYMBOLIT ULKONÄYTÖSSÄ





Symbolit näkyvät vain puhelimen ollessa käännetty kiinni ja ne häviävät, kun puhelin käännetään auki.

-  **Kellonaika:**
Painamalla  tai  saadaan näkyviin kellonaika.
-  **Saapuva puhelu:**
Näytössä näkyy soittajan numero tai nimi.
-  **Vastaamaton puhelu:**
Vilkkuu, jos vastaamaton puhelu
-  **Uusi viesti:**
Vilkkuu, kun uusia viestejä
-  **Akku heikko:**
Vilkkuu akun ollessa heikko
-  **Akku latautuu:**
Täyttyy ladattaessa latausjohdolla tai latausasemassa
-  **Hätäsoitto:**
Näky, kun hätäpainiketta painetaan
-  **Herätys:**
Näky, kun herätys soi
-  **Torkku:**
Näky, kun herätys on  -painikkeesta asetettu torkkutilaan (herätys soi 5 minuutin kuluttua uudelleen)


TYÖKALUT

Valikosta **Työkalut** ⇒

Herätys:

- **Aseta aika:**
Herätyksen aktivointi ⇒ syötä aika
⇒ vahvasta painamalla . Herätys soi nyt joka päivä annettuna aikana.
- **Pois:** Herätyksen poistaminen
Sammuta soiva herätys painamalla .
Mykistys painamalla  tai  (soi uudelleen 5 minuutin kuluttua).



Bluetooth:

- Tällä toiminnolla voidaan käyttää bluetooth-valmiudella varustettuja handsfree-laitteita langattomasti.
- **Bluetooth päälle/pois:**
Bluetoothin aktivoiti/poistaminen käytöstä
 - **Yhdistä** ⇒ **Etsi uusia laitteita:**
Etsi laitteita, jotka haluat kytkeä
⇒ valitse painamalla .
Kun Bluetooth seuraavan kerran kytketään päälle, se tunnistaa jo kytketyt laitteet ja yhdistää automaattisesti.

KAMERA JA KUVA-ALBUMI

Matkapuhelimesi on kamera. Löydät otetut kuvat valikon kohdasta **Kuva-albumi**.




Valokuvaus:

- Aktivoi kamera valmiustilassa painamalla 
⇒ paina  ottaaksesi kuvan.

Kameran valinnat:

Valikosta **Asetukset** ⇒ **Kameran asetukset**
⇒ **Itselaukaisin, Tehoste, Kuvakoko, Laatu** ja **Yötila**.

Kuva-albumi:


- Kuvasi tallennetaan valikkoon **Kuva-albumi**.
- Painikkeesta  ja/tai  voit selata kuva-albumia.
 - Painamalla  avaat valittua kuvaa koskevat **Valinnat**. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista: **Näytä, Lähetä, Taustakuva, Yhteyskuva, Nimeä uudelleen, Poista, Poista kaikki** ja **Muisti**.

Ohje: Voit liittää puhelimesi USB-datajohdolla tietokoneeseen siirtääksesi kuviasi.

Ohje: Micro-SD-kortilla voit lisätä matkapuhelimesi tallennustilaa. Näitä kortteja saat elektroniikka myyvistä liikkeistä.

USEIN ESITETYT KYSYMYKSET

Kuvaruutu (näyttö) pysyy tyhjänä/mustana:

- Puhelin on energiansäästöttilassa (paina jotakin painiketta). Tai se on kytketty pois päältä
⇒ paina  2 sekuntia kytkeäksesi sen päälle.

Matkapuhelin ei reagoi:

- Poista akku, aseta se takaisin paikalleen ja kytke laite päälle. Jos puhelin ei vielä reagoi, ota yhteyttä huoltoon.

Lataus ei käynnisty:

- Latauksen alkaminen voi kestää muutaman minuutin. Jos vielä 30 minuutin kuluttuakaan ei ole havaittavissa minkäänlaista reaktiota, käänny huollon puoleen.

SUOMI



emporia GLAM

Tietoa kaikesta, mikä liittyy helppoon soittamiseen, löytyy sivustosta www.emporia.eu

Suomi | V34_ShortManual-V5_55376-FIN | 201610 | Pidätämme oikeuden painovirheisiin, erehdyksiin ja teknisiin muutoksiin.

SIM-KORTIN ASETTAMINEN


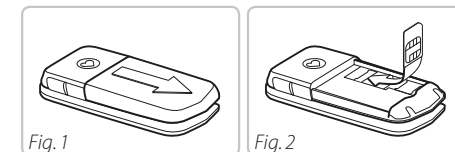


Fig. 1: Poista akkukansi.

Kuva 2: Työnnä SIM-kortti kullanväriset kosketinpinnat alaspäin SIM-kortin pidikkeeseen.

AKUN ASETTAMINEN JA LATAUS

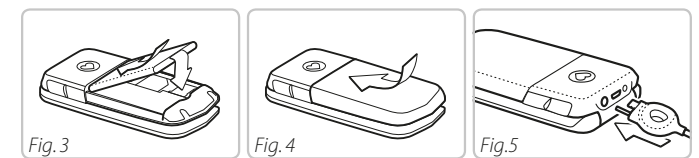

Kuva 3: Aseta akku paikalleen, akun koskettimien on kosketettava matkapuhelimen kullanvärisiä kosketinpintoja.

Kuva 4: Työnnä akun kantta paikalleen, kunnes se selvästi lukittuu kiinni.

Kuva 5: Liitä latausjohto puhelimen yläpäässä olevaan USB-liitimeen.

Huomio: Lataa akkua ennen käyttöönottoa vähintään 4 tuntia. Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka on hyväksytty tämän erikoismallin kanssa käytettäväksi.

- Vastaus/OK-painike**
- Puhelun aloitus tai puheluun vastaaminen
 - Valikossa: valinnan vahvistus
 - Valmiustilassa: Kohdan **Puhelutiedot** avaus
- Äänvoimakkuuden säätö** **+** ja **-**
- Kuulokkeen äänvoimakkuuden muuttaminen
 - Puhelin soi: Paina **-** mykistääksesi soittoaänen (soi jälleen seuraavan puhelun tullessa)
- Suosikki-painike**
- Aseta tähän painikkeeseen eniten käyttämäsi toiminto. Muuttaminen tai asetus **Valikko** ⇒ **Asetukset** ⇒ **Suosikki-painike**
- 1^{oo}-painike (vastaaja)**
- Paina pitkään kuunnellaksesi vastaajan
- *⁺-painike**
- Paina pitkään: + (maatunnus, esim. +358 Suomi)
 - Kirjoittaessa: **Symboli** (.,?!' " () @ \ / : _ ; + - * = % & < > £ \$...)



- Lopetus/Takaisin/Poista-painike**
- Puhelussa: lopetus
 - Valikossa: yksi askel takaisinpäin
 - Syötettäessä numeroita tai kirjaimia: poista
- Nuolipainikkeet**
- Yhteystietojen** ja valikon selaus
 - Avaa **Yhteystiedot** valmiustilassa painamalla **☰**
- Kuva-painike**
- Yhdellä napinpainalluksella tallentamiisi kuviin.
- Valikko-painike**
- Hae valikko yhdellä napinpainalluksella.
- #-painike**
- Kirjoittaessa: Vaihda suurien ja pienien kirjaimien tai numeroiden välillä
- Päälle/pois-painike**
- Pidä painettuna: Kytkeminen päälle ja pois



- Taskulamppu**
- Kuulokeliitäntä**
Huomio: Ei ole latausliitin!
- Liitin USB-latausjohdolle**
- Akun lataukseen
 - USB-yhteys tietokoneeseen
- Hätäpainike**
- Paina hätätapauksessa 3 sekunnin ajan.
- Taskulamppu-painike**
- Laitteen ollessa päällä:
- Kytke päälle: paina 2 sekuntia
 - Sammuta: paina lyhyesti
- Kamera-painike**
- Kameran kytkeminen päälle
 - Laukaisin
- Liitin USB-latausjohdolle**

Näytön symbolit

Verkkosignaalin voimakkuus	Akun näyttö	Vastaamaton puhelu	Profili: Ääneton/unitila	Bluetooth kytketty	Herätys kytketty
Roaming (ulkomaat)	Uusi viesti	Soitonsiirto	Profili: Maksimi	Bluetooth yhdistetty	

ENSIMMÄISET TOIMENPITEET

- Puhelin kytkeytyy päälle, kun **☰**-painiketta painetaan vähintään 2 sekuntia.
 - Kytke puhelin myös pois päältä painamalla **☰**-painiketta 2 sekuntia.
- Käytettäessä uutta SIM-korttia ensimmäistä kertaa:**
- Syötä 4-numeroinen PIN-koodi (henkilökohtainen tunnistenumero) ⇒ vahvista painamalla **☑**
- Ohje: PIN-koodi on 4-numeroinen luku, jonka tarkoituksena on estää matkapuhelimesi luvaton käyttö. Sinulla on enintään kolme yrityskertaa, kolmannen väärin tehdyn syötön jälkeen SIM-kortti voidaan avata enää vain PUK-koodilla. PIN-koodin ja PUK-koodin löydät asiakirjoista, jotka sait puhelinoperaattorilta.**
- ⇒ valitse painikkeesta **☰** ja **Kieli** ⇒ **☑**
- ⇒ **Aseta aika** ⇒ **☑** ⇒ **Aseta päivämäärä** ⇒ **☑**
- ⇒ valitse painikkeilla **☰** ja **☑** **Tekstikoko: Pieni** tai **Suuri** ⇒ **☑**
- Saapuva puhelu:**
- Vastaaminen: Käännä puhelin auki ja vastaa painamalla **☑**.
 - Hylkääminen: Paina **☰** tai käännä puhelin kiinni.
 - Soittoaänen kytkeminen väliaikaisesti pois: Paina **☰**-painiketta (sivulla).

Puhelun lopetus: Paina **☰** tai käännä puhelin kiinni.

Valinta: Syötä numeronäppäimistöstä puhelinnumero (suuntanumero mukaan lukien) ⇒ käynnistä puhelu painamalla **☑**.

Valinnan toisto:

- Paina **☑** nähdäksesi **Puhelutiedot**.
⇒ Valitse painikkeilla **☰** ja **☑** numero.
⇒ Käynnistä puhelu painamalla **☑**.

Handsfree: Avaa puhelun aikana **Valinnat** painikkeella **☑** ja kytke handsfree-toiminto käyttöön tai pois.

Valmiustila:

Valmiustilassa laite on kytketty päälle, mutta mitkään sovellukset (puhelut, tekstiviestit, ...) eivät ole käynnissä.

Siirtyminen valikkoon:

- Paina **☑** avataksesi valikon.
- Selaus valikkokohtien läpi: Painamalla **☰** ja/tai **☑**. Näytön yläreunassa näkyy merkittynä oleva valikkokohta.
- Valikkokohtat voidaan valita suoraan kyseisistä numeroista.
- Paina **☑** tai **☰** valitaksesi näytössä (näppäimien yläpuolella) näkyvän vaihtoehdon.
- Päästäksesi takaisin valmiustilaan paina yhä uudelleen **☰** tai käännä puhelin kiinni.

Energiansäästö:

Energian säästämiseksi näyttö sammuu, kun muutamaan sekuntiin ei paineta eikä syötetä mitään. Näyttö kytkeytyy automaattisesti takaisin päälle puhelun saapuessa tai painettaessa jotakin painiketta.

YHTEYSTIEDOT

Nimien ja numeroiden tallennus (aina kansainvälisen suuntanumeron kanssa, esim. Suomi +358, Sveitsi +41, ...).

Avaa valikko painamalla **☑**

⇒ jatka kohtaan **Yhteystiedot** painikkeista **☑**, **☑**

⇒ Valikkokohtat: **Etsi nimi**, **Uusi yhteystieto**, **Muuta yhteystietoa**, **Poista**, **Lähetä yhteystieto tekstiviestillä**, **Kopioi yhteystieto**, **Numeroni**, **Lyhytvalintapainikkeet**, **SOS-yhteyshenkilöt**, **Yhteystietojen asetukset** ja **Tekstiviesti yhteystietoihin**.

Yhteystietojen tallennus (nimi ja numero):

Avaa valikko painamalla **☑**

⇒ jatka kohtaan **Yhteystiedot** painikkeista **☑**, **☑**

⇒ jatka kohtaan **Uusi yhteystieto** painikkeista **☑**, **☑**

⇒ Syötä nimi (katso lukua **Viestin kirjoittaminen** syöttääksesi tekstin) ⇒ **☑** ⇒ lisää numero ⇒ **☑**

⇒ **Yhteyskuva** Kyllä/Ei **☑** ⇒ tallenna painamalla **☑**.

Yhteystietojen etsiminen:

- Avaa painikkeesta **☑** **Yhteystiedot** ⇒
 - Selaa tietoja painikkeesta **☰** ja **☑**.
 - Tai syötä numeronäppäimistöstä haettavan merkinnän alkukirjaimet (tarvittaessa selaa eteenpäin **☑**-painikkeella).
- ⇒ Kun merkintä on valittu, käynnistä puhelu painamalla **☑**.

Uuden yhteystiedon vastaanottaminen tekstiviestillä:

Aktivoi valikosta **Yhteystiedot** ⇒ toiminto **Tekstiviesti yhteystietoihin**, jolloin voit vastaanottaa uusia merkintöjä tekstiviestien kautta. Ilmoita, voiko jokainen (**Päälle**) lähettää sinulle uusia tietoja tai vain ne, joiden omat yhteystiedot on jo tallennettu puhelimeen (**Vain yhteystiedoista**).

Puhelinnumero tallentuu automaattisesti yhteystietoihin, kun saat tekstiviestin, jossa on seuraava sisältö:
#Nimi#Numero#, esim: #Matti#+35850123456#

VIESTIT

Tekstiviestit (Short Message Service) ovat kirjoitettuja lyhyitä viestejä.

Viestin kirjoittaminen:

Avaa valikko painamalla **☑** ⇒ **Viestit** **☑**
⇒ **Kirjoita viesti** **☑**. Teksti kirjoitetaan näppäimistöstä.

- Jokaiseen näppäimeen kuuluu useampi merkki, jotka tulevat näkyviin painettaessa useamman kerran. (esim. 2x **☑**, 1x **☑**, 3x **☑**, 3x **☑**, 3x **☑**, kun kirjoitetaan **Hallo**)

☑ .,!'?"@:1	☑ p q r s 7 ß \$
☑ a b c 2 ä å ä à	☑ t u v 8 ü ú
☑ d e f 3 è é ê	☑ w x y z 9 ý þ
☑ g h i 4 i i i i	☑ väliilyönti: 0
☑ j k l 5 £	☑ Erokoismerkit: ., . ? ; ! " "
☑ m n o 6 ö ø ó	☑ @ _ ~ & + - () < > { } [] ...

- Vaihda syöttömenetelmää painamalla **#☑**:
abc: vain pienet kirjaimet **Abc**: Suuret ja pienet kirjaimet
ABC: vain suuret kirjaimet **123**: numerot
- Poista kaikki: pidä painiketta **☰** painettuna.

Viestin lähetyks:

Paina 2x **☑** valitaksesi **Vastaanottaja** ja syötä numero tai etsi yhteystiedoista painamalla **☑** ja lähetä painamalla **☑**.

Viestin vastaanottaminen:

Lyhyt merkkiäni ja vilkkuva symboli ulkonäytössä kertoo sinulle tulleista uusista viesteistä. Painamalla **☑** voit lukea viestin heti tai katsoa sitä valikkokohtasta **Viestit** ⇒ **Vastaanotetut** jo saapuneiden viestien listasta.

TAKUU JA HUOLTO

TAKUU

- Tämä takuu on voimassa vain, kun käytössä on emporian alkuperäisakut.
- Matkapuhelin: 24 kuukautta
- Akku: 6 kuukautta

TUKI

- **Emporia Palvelukeskus**
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria
Puhelin: +43 · (0) 732 · 77 77 17 · 446
Internet: www.emporia.eu

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Matkapuhelin
- Akku: Li-ion 3.7 V / 1020mAh
- USB-kaapeli ja USB-AC -adapteri
- Latausasema

TEKNISET TIEDOT

- Kaksitaajuinen GSM 900/1800 MHz
- Mitat: 106 x 51 x 18 mm
- Paino: 92 g
- Akku: Li-ion 3.7V / 1020 mAh (vaihdeettavissa)
- Sisäinen antenni: SAR 0.947 W/kg
- Valmiusaika: 320 tuntia *
- Puheaika: 300 min *
(* Verkon peittoalueen ja aktivoitujen sovelluksien mukaan voi käyttöaika lyhentyä.)
- HAC: T4/M4

TURVALLISUUSOHJEITA

- Kytke matkapuhelin pois päältä sairaaloissa ja lääketieteellisten laitteiden lähellä. Sydämentahdistimen ja päällä olevan matkapuhelimen välillä on oltava 20 cm vähimmäisetäisyys.
- Älä koskaan ohjaa ajoneuvoa, kun kädessäsi on matkapuhelin. Ota huomioon kansalliset lait ja liikennesäännöt.
- Lentokoneessa matkapuhelin on kytkettävä pois päältä.
- Huoltoasemien ja muiden räjähtäviä aineita sisältävien paikkojen lähellä matkapuhelin on kytkettävä pois päältä.
- Älä koskaan suuntaa LED-taskulampun valoa ihmisten tai eläinten silmiin! (Suojaluokka 3)
- Kuulovaurioiden välttämiseksi älä käytä suurta äänenvoimakkuutta pidempiä aikajaksoja. Älä pidä matkapuhelinta korvaa vasten, kun handsfree-tila on aktivoitu tai hätäpainiketta on painettu.
- Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi johtaa kuulovaurioihin. Tarkasta käytössä olevien kuulokkeiden äänenvoimakkuus.
- Matkapuhelimessa ja lisätarvikkeissa voi olla pieniä osia. Säilytä matkapuhelinta pienten lasten ulottumattomissa.
- Laturi on ukonilman aikana suositeltavaa irrottaa varmuuden vuoksi matkapuhelimesta.
- Verkkolaite toimii erotuslaitteena tuotteen ja virtaliitännän välillä. Virtalähteen on oltava laitteen välittömässä läheisyydessä ja siihen on oltava vaivaton pääsy.



MÄÄRÄYSTENMUKAINEN KÄYTTÖ

- Tämä matkapuhelin on kestävä ja tarkoitettu mukana kuljetettavaksi. Se on kuitenkin suojattava kosteudelta (sade, kylpyhuone, ...) ja iskuilta.
- Älä altista sitä suoralle auringonvalolle.
- Muunlainen kuin edellä kuvattu käyttö johtaa tuotteen vaurioitumiseen. Lisäksi siihen liittyy vaaroja, kuten esim. sähköisku, palovaara, jne. Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia tai lisäyksiä eikä koteloaa saa avata.
- Pistokeverkkolaite soveltuu käytettäväksi vain kotitalouksien tavallisissa pistorasioissa, joissa julkisen sähköverkon vaihtojännite on 100-240 V/50/60 Hz (10/16 A).

HÄVITTÄMINEN

■ Pakkauksen hävittäminen:

Pakkaukset ja pakkausapuvälineet ovat kierrätyskelpoisia, ja ne on aina toimitettava kierrätykseen.



■ Akkujen hävittäminen:

Akkuja ja paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana! Kuluttajana olet lain mukaan veloitettu palauttamaan vanhat akut ja paristot. Voit viedä ne kuntasi paikallisiin keräyspaikkoihin tai alan liikkeisiin.



■ Laitteen hävittäminen:

Kun tämä tuote on tullut elinkaarensa päähän, älä heitä sitä kotitalousjätteen sekaan. Vie se elektroniikkajätteen keräyspisteeseen, esim. kuntasi jäteasemalle, jossa se voidaan kierrättää ympäristöystävällisesti.



VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Täten valmistaja, Emporia Telecom GmbH & Co. KG, Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria, vakuuttaa, että seuraavassa nimetyn laitteen rakennetapa vastaa alla mainittuja asiaankuuluvia EY-direktiivejä.

Tuotteen nimike: **Dual Band Mobile Phone**

Tuotenumero: **V34**

Asiaankuuluvat EU-direktiivit: Radio- ja telepäätelaitteet 1999/5/EY
(R & TTE Directive 1999/5/EC)

Yhdenmukaistetut EN-erikois- ja perusnormit:

Turvallisuus ja terveys: EN 62209-1 (2006); EN 62209-2 (2010);
EN 60950-
1 (2006)+A11 (2009)+A1 (2010)+A12 (2011);
EN 62479 (2010); EN 50360 (2001) +A1 (2012);
EN 50566 (2013)

EMC: EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.6.1;
EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.2.1;
EN 55022 (2010); EN 55024 (2010)

Radio spektri: EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1;
EN 300 328 V1.7.1; EN 301 511 V9.0.2

CE 2200



Eveline Pupeter
emporia Telecom

21.2.2014, Linz/Austria