



 20
Years
competence

Onnittelumme emporiaSMART-puhelimen hankinnasta!

emporiaSMART-puhelin on kehitetty yhteistyössä asiakkaittemme kanssa. Se on tarkoitettu ennen kaikkea käyttäjille, jotka ovat aiemmin käyttäneet yksinkertaisia matkapuhelimia, ja haluavat nyt lisätoimintoja, kuten esim. sähköpostin käyttöönsä. Lisäksi emporiaSMART sopii käyttäjille, joilla sähköposti ja Internet on jo päivittäisessä käytössä tablet-laitteessa tai tietokoneessa, ja jotka haluavat nyt käyttää näitä toimintoja myös älypuhelimessa. Täydellinen valinta ensimmäiseksi älypuhelimeksi!



Tietoa kaikesta helppoon soittamiseen liittyvästä on osoitteessa www.emporia.eu

Mukavia hetkiä emporiaSMART-puhelimesi parissa.
Ystävällisin terveisin

Eveline Pupeter
emporia Telecom

emporiaSMART
Simplify your communication.®



> MATKAPUHELIMESI OSAT

- 1 **Kuulokeliitäntä**
- 2 **microUSB-liitin**
(katso sivu 16)
- 3 **Virtapainike**
(katso sivu 24)
- 4 **Merkkivalo**
(katso sivu 26)
- 5 **Kaiutin**
- 6 **Etukamera**
- 7 **Kosketusnäyttö (kuvaruutu)**
(katso sivu 31)
- 8 **Vihreä painike**
(katso sivu 25)
- 9 **Etusivun painike**
(katso sivu 24)
- 10 **Punainen painike**
(katso sivu 25)
- 11 **Mikrofoni**



- 12 Kameran mikrofoni**
- 13 Taskulamppu/salama**
- 14 Kameran linssi**
- 15 Äänenvoimakkuuden painikkeet**
(katso sivu 26)
- 16 Kamerapainike**
(katso sivu 25)
- 17 Hätäpainike**
(katso sivu 26)
- 18 Taskulampun painike**
(katso sivu 25)
- 19 Kynän pidike (lisävaruste)**
(katso sivu 12)
- 20 Akkulokeron kansi**
- 21 Kaiutin**

Tästä käyttöohjeesta

- Tässä käyttöohjeessa on hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä, jotka on merkitty symbolilla .
- Varoitukset on merkitty symbolilla .

	MATKAPUHELIMESI OSAT	02
1.	Valmistelut	06
1.1	Toimituksen sisältö	06
1.2	SIM-kortin ja SD-kortin asettaminen	08
1.3	Emporia-lisätarvikkeiden kiinnittäminen	12
2.	Puhelimen ottaminen käyttöön	19
2.1	Akun lataaminen	19
2.2	Puhelimen käynnistäminen	21
2.3	PIN-koodin antaminen	21
2.4	Virransäätötila ja näytön lukitus	22
2.5	Puhelimen asetusten määrittäminen ensimmäisellä käyttökerralla	23
3.	Käyttö	24
3.1	Puhelimen painikkeet	24
3.2	Merkkivalot	26
3.3	emporia-näppäimistökanne painikkeet	27
3.4	Kosketusnäytön käyttäminen	31
3.5	Etusivu	33
3.6	Oma sivu	37
3.7	Sovellussivu	39

4.	Yhteyksien muodostaminen	40
4.1	WLAN-asetukset	40
4.2	Datayhteyden asetukset	40
4.3	Sähköpostiyhteyden asetukset	40
4.4	Yhteystietojen siirtäminen.....	42
4.5	Bluetooth	43
4.6	Tietojen siirtäminen tietokoneelle ja tietokoneelta	44
4.7	Ohjelmistopäivitykset	45
4.8	Sovellusten lataaminen.....	46
5.	Perustoiminnot	47
5.1	Soittaminen ja yhteystiedot	47
5.2	Viestit	53
5.3	Valokuvat	55
5.4	Info-keskus.....	57
6.	Tarkempaa tietoa pika-asetuksista	58
7.	Hätäpuhelutoiminto	66
	TURVALLISUUSOHJEET	72
8.1	Takuu	75
8.2	Tuki	75
8.3	Hävittäminen	76
8.4	Tuotteen tekniset tiedot	77
8.5	Vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	78

1. VALMISTELUT

1.1 Toimituksen sisältö




Älypuhelin



Akkulokeron kansi



Akkulokeron kansi ja näppäimistöksi



Kuulokkeet



Akku




Latausasema



emporiaSTYLUS-kynä



emporiaHOLDER-pidike



Virtapistoke



USB-latausjohto



Pika-aloitusopas
»Yhdeksän lyhyttä vaihetta«



Käyttöohje

! Tämä pakkaus sisältää pieniä, nieltävissä olevia osia, eikä se siksi saa joutua pienten lasten käsiin.

› **Toimitukseen ei sisälly**

• **SIM-kortti**

SIM-kortti on sirukortti, joka sinun on asetettava puhelimeen.

Vasta sen jälkeen voit soittaa matkapuhelimellasi.

Saat SIM-kortin ja siihen liittyvät tunnusluvut (PIN ja PUK) verkko-operaattoriltasi ostaessasi matkapuhelinliittymän.

Voit myös ostaa prepaid-liittymän ja siihen kuuluvan SIM-kortin prepaid-liittymiä myyvistä liikkeestä.

• **microSD-kortti**

microSD-muistikortti on sirukortti, jolla voit lisätä

älypuhelimesi tallennustilaa. Tällöin voit esimerkiksi

tallentaa enemmän kuvia ja asentaa enemmän sovelluksia.

Tällaisia kortteja voit ostaa elektroniikkaa myyvistä liikkeistä.

› **Jos jokin osa puuttuu tai on viallinen**


Soita emporia-palvelunumeroon

+43·732·77 77 17·446

1.2 SIM-kortin ja SD-kortin asettaminen

! Ennen kuin avaat akkulokeron kannen, irrota puhelin laturista ja katkaise puhelimen virta.

› Nosta akkulokeron kansi paikaltaan.

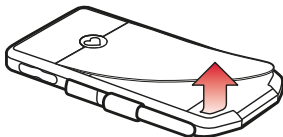


Aloita irrottaminen akkulokeron kannen vasemmasta alakulmasta.

! Varo irrottaessa sormenkynsiäsi.

! Vältä taivuttamasta akkulokeron kantta liikaa. Muuten se voi vaurioitua.


➤ Aseta SIM-kortti paikalleen.

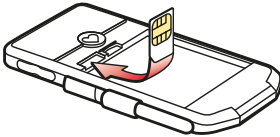

SIM-kortin pidike on akkulokeron yläpuolella vasemmalla. Työnnä kortti sisään niin, että kullankäsitimet osoittavat alaspäin.

! Käytä älypuhelimessa aina tiedonsiirron sisältävää mobiili liittymää. Näin välttyt tietojen Internetissä siirtämisestä aiheutuville lisämaksuilla.

! Käytä tässä puhelimessa vain tavallisen kokoista SIM-korttia. Jos nykyinen SIM-korttisi on muunkokoinen, voit vaihtaa sen verkko-operaattorillasi oikeankokoiseen tai hankkia sovitimen alan liikkeestä.



Tavallisen kokoinen mini-SIM-kortti
15 x 25 mm, sopii puhelimeen




Micro-SIM-kortti
12 x 15 mm, ei sovi puhelimeen



Nano-SIM-kortti
8,8 x 12,3 mm, ei sovi puhelimeen

› **Aseta microSD-muistikortti paikalleen (lisävaruste).**

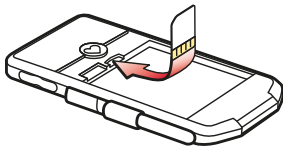

Muistikortin pidike on SIM-kortin vieressä oikealla puolella. Työnnä microSD-kortti pidikkeeseen niin, että kullanväriset koskettimet osoittavat alaspäin.

- ! Käytä puhelimessa vain sen kanssa yhteensopivia muistikortteja, kuten microSD- tai microSDHC-kortteja.
- ! Kun haluat poistaa muistikortin, paina sitä syvemmälle pidikkeessä, kunnes kuulet napsahduksen. Kortti työntyy muutaman millimetrin verran ulospäin, jolloin sen voi helposti vetää pois.
- ! Jos käytät yhteensopimatonta SIM-korttia tai muistikorttia, puhelin, kortti tai kortille tallennetut tiedot voivat vahingoittua.

➤ **Aseta akku paikalleen.**



Aseta akku paikalleen niin, että akun ja puhelimen kullanväriset koskettimet koskettavat toisiaan.

Paina akkulokeron kansi puhelimeen kiinni niin, että kaikki kiinnittimet

lukittuvat. Aloita puhelimen yläreunasta.

- ! Käytä vain puhelimeen hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisätarvikkeita. Muussa tapauksessa puhelimen takuu ei enää ole voimassa.
- ! Kun haluat vaihtaa SIM-kortin tai SD-kortin, irrota puhelin aina ensin laturista, katkaise puhelimen virta ja irrota akku.


1.3 Emporia-lisätarvikkeiden kiinnittäminen

emporialle on erittäin tärkeää, että puhelimen käyttö on sinulle helppoa ja turvallista. Siksi emporiaSMART-älypuhelimesi mukana toimitetaan seuraavat puhelimen käyttöä helpottavat lisätarvikkeet.

› emporiaSTYLUS-kynä


Jos näytön käyttäminen sormilla tuntuu hankalalta, voit käyttää apunasi puhelimen mukana toimitettavaa emporiaSTYLUS-kynää.

Kosketa näyttöä kynän pehmeällä päällä. Näyttö reagoi samalla tavalla kuin sormella kosketettaessa.

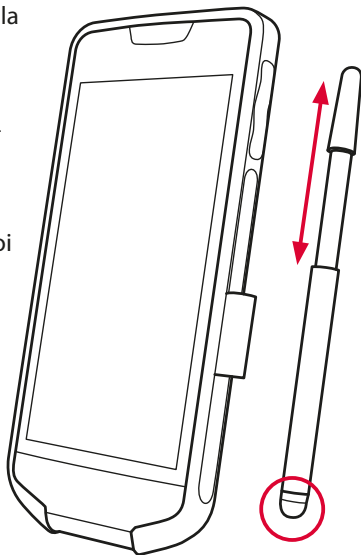

Voit kuljettaa emporiaSTYLUS-kynää puhelimen mukana kiinnittämällä puhelimeen emporiaHOLDER-pidikkeen.

- Katkaise puhelimen virta ja irrota tarvittaessa laturista.
- Irrota akkulokeron kansi ja poista akku.
- Irrota kynäpidikkeen uran suojus **1** vetämällä se ulos kynsilläsi.
- Pujota puhelimen mukana toimitettu pidikelenkki uran läpi ensin sisälle ja sitten ulos. Varmista, että emporiaHOLDER-pidikkeen **2** litteä puoli on koteloa vasten ja reuna kulkee kiskoa pitkin ylös.
- Aseta akku ja akkulokeron kansi takaisin paikoilleen.

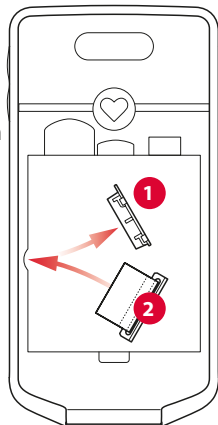


! Jos pidike pujotetaan väärin paikalleen, akkua ei voi asettaa kunnolla paikalleen.

! Käytä näytön ohjaamiseen vain kynän pehmeää päätä, ei metallista kärkeä. Metallinen kärki voi naarmuttaa näyttöä, ja se on tarkoitettu vain helpottamaan kynän työntämistä pidikkeeseen.

› **Emporia-näppäimistöksi**

emporia-näppäimistöksi on ainutlaatuinen lisätarvike, jolla voit lisätä älypuhelimellesi oikeat painikkeet.

Näppäimistö voi helpottaa puheluiden soittamista ja viestien kirjoittamista. Sen voi koska tahansa taittaa pois tieltä, kun haluat käyttää älypuhelimta kosketusnäytöltä.

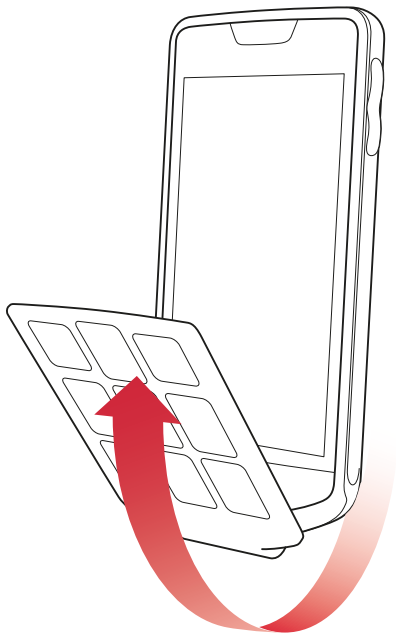

- Katkaise puhelimen virta ja irrota tarvittaessa laturista.
- Irrota akkulokeron kansi.
- Vaihda akkulokeron kannen tilalle emporia-näppäimistöksi.
- Paina näppäimistökanteen kiinnitetty akkulokeron kansi puhelimeen kiinni niin, että kaikki kiinnittimet lukittuvat. Aloita puhelimen yläreunasta.
- Taita emporia-näppäimistöksi puhelimen alareunan yli eteen näytön päälle.


! *Suojaa näppäimistöksi kosteudelta ja liialta. Ne voivat heikentää näppäimistön toimintaa. Varmista, että kosketusnäyttö on puhdas, ennen kuin asetat näppäimistökannen sen päälle. Puhdista kansi ja näyttö ainoastaan pehmeällä liinalla, esimerkiksi silmälasien puhdistusliinalla.*

! *Näppäimistökantha voi käyttää 0 - 40 °C:n lämpötilassa.*

➤ **emporiaCONNECTOR-liittimellä varustettu emporia-latausjohto**

Latausjohdossa on erityisen helppokäyttöinen **emporiaCONNECTOR**-liitin. Se koostuu ergonomisesti muotoillusta kahvaosasta, ohjaukskiskosta ja standardien mukaisesta microUSB-liittimestä.

Kun tartut **emporiaCONNECTOR**-liittimeen, tunnet kaarevasta osasta heti, pidätkö kahvaosaa oikein päin kädessäsi. Ohjaukskisko helpottaa johdon liittämistä puhelimeen.

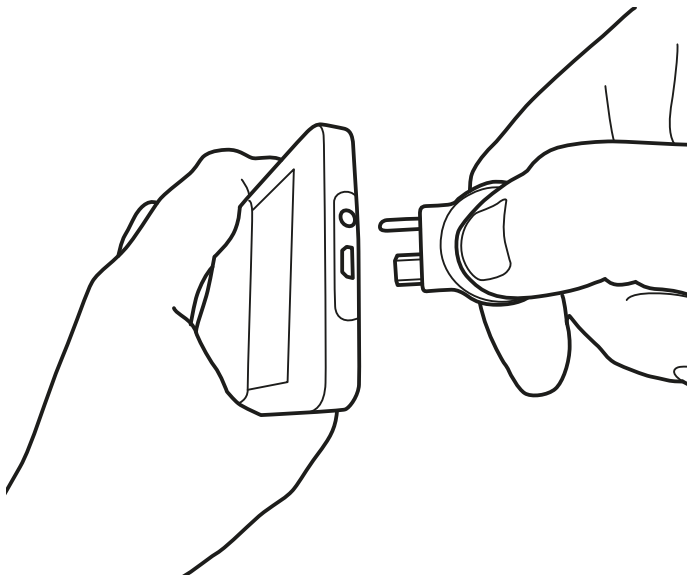


› **emporia-latausasema**

Latausasemalla voit ladata matkapuhelimesi mukavasti.

Samalla se toimii puhelimen paikkana kotonasi.

Työnnä **emporiaCONNECTOR**-liittimellä varustettu latausjohto latausaseman taustapuolella olevaan liitäntään.


Aseta sitten matkapuhelin latausasemaan. Jos haluat aina ladata puhelimesi tällä tavalla, voit jättää latausjohdon pysyvästi latausasemaan kiinni.

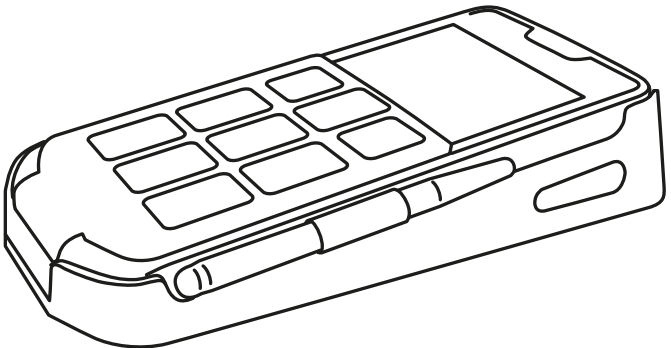

› **emporia-kuulokkeet**

Kuulokkeissa on 3,5 mm:n CTIA-standardin mukainen liitin ja PTT (Push To Talk) -painike. Voit vastata puheluun tai lopettaa puhelun painamalla tätä painiketta lyhyesti.

Radiota kuunneltaessa kuulokkeet toimivat samalla antennina, ja ne voivat parantaa radiolähetysten vastaanottoa.

 *Älä säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuutta liian suureksi. Se voi vaurioittaa kuuloa. Tarkista siksi kuulokkeiden äänenvoimakkuus aina ennen käyttöä.*

› **Muut emporiaSMART-lisätarvikkeet**

Lisää emporiaSMART-lisätarvikkeita on

osoitteessa: www.emporia.at/produkte/Zubehoer

Lisäksi niitä myyvät hyvin varustetut alan erikoisliikkeet.


2. PUHELIMEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN

2.1 Akun lataaminen

- ! Ennen kuin käytät puhelinta ensimmäisen kerran, lataa akkua vähintään neljä tuntia.
Jos latausaikaa ei noudateta, akun käyttöikä voi lyhentyä.
- ! Älä koskaan liitä puhelinta laturiin, latausasemaan tai tietokoneeseen, jos puhelimessa ei ole akkua.
Älä yritä käyttää puhelinta ilman akkua. Puhelin voi vaurioitua.
- › **Lataaminen latausjohdolla**
 - Työnnä latausjohdon ohjaukisko kuulokeliitäntään ja USB-pistoke puhelimen yläosassa olevaan USB-liitäntään.
 - Työnnä sitten latausjohdon virtapistoke pistorasiaan.
- › **Lataaminen latausasemassa**
 - Työnnä latausjohto latausaseman USB-liitäntään.
 - Työnnä sitten latausjohdon virtapistoke pistorasiaan.
 - Aseta puhelin latausasemaan.
- ! *Latausasemassa lataaminen kestää kauemmin kuin latausjohdolla lataaminen.*


› Lataaminen tietokoneella

- Liitä puhelin tietokoneen USB-liitäntään. Irrota tarvittaessa ensin mukana toimitettu USB-johto virtapistokkeesta.


 *Käytä vain puhelimen mukana toimitettua USB-latausjohtoa. Älä yritä työntää jakkiliittimellistä latausjohtoa kuulokeliitäntään. Puhelin voi vaurioitua.*


› Akun varauksen ilmaisimet puhelimessa

- Kun akku on lähes tyhjä:
Puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näytössä näkyy varoitus. Akkukuvake on punainen, merkkivalo vilkkuu punaisena.
- Kun akkua ladataan:
Akkukuvake täyttyy, merkkivalo palaa punaisena ja vilkkuu lyhyesti vihreänä.
- Kun akku on ladattu täyteen:
Akkukuvake on täynnä ja merkkivalo palaa vihreänä. Voit nyt irrottaa latausjohdon ensin puhelimesta ja sen jälkeen pistorasiasta.

 *Kohdasta **Asetukset - Akku** voit tarkistaa puhelimen jäljellä olevan käyttöajan nykyisellä akun varauksella. Voit myös pidentää käyttöaikaa sulkemalla sovelluksia.*


2.2 Puhelimen käynnistäminen

- Poista näytön suojakalvo ennen puhelimen ensimmäistä käyttökertaa.
- Paina -painiketta vähintään kahden sekunnin ajan.
- Puhelin värisee. Näytössä näkyy emporia-teksti, ja tunnussävel kuuluu.


 *Puhelimen käynnistäminen ensimmäistä kertaa voi kestää jopa kaksi minuuttia. Tänä aikana näytössä näkyy emporia-logo. Älä keskeytä toimintoa.*

2.3 PIN-koodin antaminen

Anna SIM-korttisi 4-numeroinen PIN-koodi kehoitettaessa ja vahvista syöttämäsi numerot.



 *PIN-Code (Personal Identification Number) on 4-numeroinen numeroyhdistelmä. Sen tarkoituksena on suojata SIM-korttiasi ja siten puhelintasi väärinkäytöltä. Se on tunnuslukusi, jotta kukaan vieras ei voi käynnistää puhelintasi. Voit muuttaa PIN-koodia tai poistaa sen käytöstä kohdassa **Asetukset – Suojaus – Ota SIM-kortin lukitus käyttöön**.*

 *Voit kirjoittaa henkilökohtaisen PIN-koodisi tähän muistiin:*

 *PIN-koodin syöttämistä voi yrittää vain kolme kertaa. Kun PIN-koodi syötetään kolmannen kerran väärin, SIM-kortin lukituksen*


voi poistaa vain PUK-koodilla. PIN-koodin ja PUK-koodin löydät asiakirjoista, jotka sait verkko-operaattoriltasi SIM-kortin mukana.

2.4 Virransäätötila ja näytön lukitus

Kun puhelimesi on tietyn aikaa käyttämättä, näyttö siirtyy virransäätötilaan ja pimenee. Voit ottaa näytön jälleen käyttöön painamalla -painiketta tai lyhyesti -painiketta.

Voit myös suojata puhelimesi kosketusnäytön tahattomalta käytöltä lukitsemalla näytön.

› Näytön lukitseminen manuaalisesti

- Paina lyhyesti -painiketta.
- Näyttö pimenee ja lukittuu, merkkiään kuuluu.




› Automaattisen näytön lukituksen asetukset

Kohdassa **Asetukset – Suojaus – Näytön lukitus**

voit valita seuraavat näytön lukitustavat:

- Ei mitään
- Liu'utus
- PIN-koodi: anna itse valitsemasi koodi, jolla haluat suojata puhelimen.

› Näytön lukituksen poistaminen käytöstä

- Kun näyttö on pimeänä, paina lyhyesti -painiketta tai -painiketta.
- Jos näyttö on lukittu **Liu'utus**-toiminnolla, työnnä lukitusnäytössä **Avaa**-kenttä oikealle. Näyttöön vaihtuu avatun lukon kuva ja merkkiäni kuuluu.
- Jos näyttö on lukittu koodilla, syötä koodi näytönäppäimistöllä tai näppäimistökannen painikkeilla ja vahvista valitsemalla **OK** tai painamalla -painiketta.
- Näyttöä voi nyt käyttää ja se reagoi taas kosketuksiin.

2.5 Puhelimen asetusten määrittäminen ensimmäisellä käyttökerralla

Kun otat matkapuhelimen ensimmäistä kertaa käyttöön, sinun on määritettävä tiettyjä asetuksia.

Tämä on tehtävä vain kerran.

Voit määrittää nämä asetukset myös myöhemmin kohdassa


Asetukset. Suosittelemme kuitenkin tekemään sen heti.

Pika-aloitusopas »Yhdeksän lyhyttä vaihetta« auttaa vaihe vaiheelta asetusten määrittämisessä ensimmäisen käyttökerran yhteydessä. Se on erillisessä kansiossa.

3. KÄYTTÖ


3.1 Puhelimen painikkeet


› Virtapainike

- Käynnistä tai sammuta puhelin painamalla -painiketta vähintään kahden sekunnin ajan.
- Paina tätä painiketta, kun haluat herättää puhelimen virransäästötilasta tai asettaa puhelimen virransäästötilaan.

› Etusivun painike (Koti-painike)

- Tästä painikkeesta voit milloin tahansa palata etusivulle.
- Jos puhelin on virransäästötilassa, voit tästä painikkeesta ottaa näytön käyttöön ja samalla siirtyä etusivulle.
- Kun painat tätä painiketta pitkään, kaikki käynnissä olevat sovellukset tulevat näyttöön. Sinulla on nyt seuraavat vaihtoehdot:
 - Valitse sovellus koskettamalla sitä lyhyesti.
 - Sulje sovellus liu'uttamalla sovelluksen kuvaa vasemmalle tai oikealle näytön reunan yli.
 - Painamalla sovelluksen kuvaa pitkään voit tuoda näkyviin vaihtoehdot sisältävän luettelon. Valitse luettelosta toiminto koskettamalla sitä.

! Voit myös siirtyä etusivulle painamalla -painiketta lyhyesti suljetun emporia-näppäimistökannen läpi.

› **Vihreä painike** 


- Aloita puhelu.
- Ota puhelu vastaan.

› **Punainen painike** 


- Lopeta käynnissä oleva puhelu.
- Hylkää saapuva puhelu.
- Peruuta valitsemasi vaihe.

! Näytön oikean yläreunan **Takaisin**-painikkeella on lähes aina samat toiminnot kuin -painikkeella.

› **Kamerapainike** 

Voit milloin tahansa avata kameran -painikkeella ja ottaa kuvan.

› **Taskulampun painike** 

Ota taskulamppu käyttöön painamalla painiketta vähintään kahden sekunnin ajan. Lopeta taskulampun käyttö painamalla -painiketta uudelleen lyhyesti.

› **Hätäpainike**

Soita hätätilanteessa apua painamalla tätä painiketta.

(katso sivu 66)

› **Äänenvoimakkuuden painikkeet**

 -painikkeilla voit

- säätää äänenvoimakkuutta
- mykistää soivan puhelimen tai hälytyksen.

3.2 Merkkivalot


- Vilkkuu PUNAISENA: akku on lähes tyhjä. Lataa akku.
- Vilkkuu VIHREÄNÄ: akun lataus on käynnissä.
- Palaa VIHREÄNÄ: akku on ladattu täyteen.
- Vilkkuu SINISENÄ: olet saanut uuden viestin.

 *Jotkin sovellukset käyttävät myös merkkivaloja.*

Tällöin merkkivalot voivat tarkoittaa eri asioita ja ne on tulkittava eri tavalla.

3.3 emporia-näppäimistökannen painikkeet



Näppäimistökansi yhdistää näppäinpuhelimien ja älypuhelimien edut. Näppäimistökannessa ovat kaikki painikkeet, jotka ehkä ovat sinulle jo tuttuja emporia-näppäinpuhelimesta:

› **Vihreä painike** 



Vastaa puheluun tai soita puhelu puhelinnumeron syöttämisen jälkeen.

Etusivulla -painikkeesta avautuu puheluhistoria.

› **Punainen painike** 

- Lopeta puhelu tai poista viimeksi syöttämäsi tieto.
- Valitse saapuvien viestien kohdalla - tai -painikkeilla vaihtoehto, joka on kyseisen painikkeen yläpuolella (Näytä, Hylkää, jne.).

› **Nuolipainikkeet**  

- Näillä painikkeilla voit muuttaa valintaa luettelossa.
- -painike: avaa **Viestit**.
- -painike: avaa **Yhteystiedot**.

› Numeropainikkeet

Syötä puhelinnumero numeroita painamalla. Kun kirjoitat viestiä, kirjoita painikkeessa oleva kirjain painamalla painiketta lyhyesti niin monta kertaa peräkkäin, kuin kyseisen kirjaimen valitsemiseen vaaditaan.

› Vastaajan painike

Kuuntele vastaajan viestit painamalla numeropainiketta 1 yli kahden sekunnin ajan.

› Tähtipainike

- Paina painiketta kerran lyhyesti, kun haluat valita kansainvälisen suuntanumeron eteen valittavan tunnuksen +.
- Valitse tähti kaksi kertaa lyhyesti painamalla,
- P kolme kertaa painamalla (valintatauko) ja
- W neljä kertaa painamalla.

› Ruutupainike

- Valitse ruutu painamalla painiketta kerran lyhyesti.
- Viestiä kirjoittaessa voit vaihtaa suuraakkosten, pienaakkosten ja numeroiden välillä.

› Etusivun painike (Koti-painike)





Tästä painikkeesta voit milloin tahansa palata etusivulle.


› Älypuhelimien käyttäminen näppäimistökannella


Näppäimistökannen avulla voit käyttää emporiaSMART-älypuhelinta näppäinpuhelimien tapaan. Kun asetat näppäimistökannen näytön päälle, puhelin tunnistaa sen automaattisesti. Näppäimistökannen avulla voit



- soittaa puhelun (*katso sivu 52*)
- avata, selata ja valita yhteystietoja (*katso sivu 48*)
- avata puheluhistorian
- kirjoittaa ja lukea viestejä (*katso sivu 54*)
- syöttää näytön lukituskoodin.

i Varmista, että asetat näppäimistökannen sen sisältämien magneettien avulla tarkasti näytön päälle. Muuten seurauksena voi olla virhetoimintoja.

i Siirrä valittua sinistä riviä ylös- tai alaspäin  -painikkeilla. Syötä numerot näppäimistökannen avulla. Vahvasta painamalla -painiketta tai poista painamalla -painiketta.

i Voit liu'uttaa luetteloä näytössä sormellasi ylös- ja alaspäin myös näppäimistökannen ollessa kiinni. Merkitse kenttä siniseksi koskettamalla sitä. Valitse painamalla sitten -painiketta.

i Kaikki emporiaSMART-puhelimen toiminnot, jotka voi suorittaa myös näppäimistökannen avulla, on merkitty käyttöohjeessa symbolilla .

-  *Voit yhteystiedoissa ja viestiä kirjoittaessa vaihtaa näppäimistökannesta kosketusnäyttöön taittamalla näppäimistökannen pois näytön edestä. Sitä ennen syöttämäsi tiedot säilyvät. Vaihtaessasi kosketusnäytöstä näppäimistökanteen aiemmin syötetyt tiedot eivät kuitenkaan säily.*
- **Tekstin kirjoittaminen näppäimistökannen avulla**
Voit myös kirjoittaa näppäimistökannella tekstiä, esim. kun haluat kirjoittaa viestin. Paina painiketta niin monta kertaa, kuin haluamasi merkin valintaan vaaditaan (esim. paina painiketta  kolme kertaa, kun haluat kirjoittaa **c**).

3.4 Kosketusnäytön käyttäminen

Poista näytön suojakalvo ennen puhelimen ensimmäistä käyttökertaa.


- ! *Älä naarmuta näyttöä. Suojaa se teräviltä esineiltä äläkä päästä kosketuksiin veden kanssa. Älä käytä kosketusnäyttöä, jos näytön lasi on rikkoutunut.*

Voit käyttää kosketusnäyttöä eri tavoilla:

› Näpätys

Näpäytä näyttöä sormellasi, kun haluat

- painaa näytön painiketta
- avata sovelluksen
- valita valikon kohdan
- kirjoittaa merkin näytön näppäimistöllä.

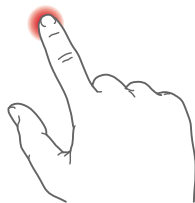

› Kosketus ja pito

Kosketa näyttöä sormellasi ja pidä sormi hetken painettuna. Monissa tapauksissa pääset näin siirtymään valitun kentän asetuksiin.

› Liu'utus


Vedä näytön sisältö haluamaasi suuntaan liu'uttamalla sormeasi näytön yli. Etusivulla voit selata vasemmalle ja oikealle, jolloin pääset siirtymään kahdelle lisävalikkosivulle.



› Zoomaa (suurena ja pienennä)

Aseta peukalosi ja etusormesi samanaikaisesti näytölle.


- Kun vedät sormiasi erilleen, kuva suurenee.
 - Kun vedät sormiasi yhteen, kuva pienenee.
- Zoomaus-toiminto ei ole aina käytettävissä.

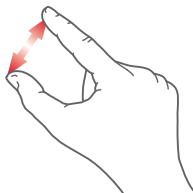

i **Touch Trainer** auttaa sinua näiden liikkeiden opettelussa.
Löydät tämän sovelluksen kohdasta **Kaikki sovellukset**.

3.5 Etusivu

Etusivu, jota kutsutaan myös kotisivuksi, on emporiaSMART-puhelimesi perusta. Se tulee näkyviin, kun käynnistät puhelimesi (lukuun ottamatta ensimmäistä käyttökertaa, jolloin sinun on ensin määritettävä asetukset).

-painikkeella voit avata etusivun tai siirtyä koska tahansa takaisin etusivulle.

Etusivu koostuu seuraavista osista:

› **1** Taustakuva

Voit valita puhelimeesi yksilöllisen taustakuvan. (katso sivu 62)

Kuvassa näkyvät kellonaika, päivämäärä ja säätila. Jos haluat tehdä näihin muutoksia, näpytä kyseistä osaa ja pidä sormi painettuna.



2 Taustakuvan alapuolella on neljä tärkeimmät toiminnot sisältävää kenttää:

- **Soittaminen ja yhteystiedot** (katso sivu 47)
- **Viestit** (katso sivu 53)
- **Valokuvat ja kamera** (katso sivu 55)
- **Info-keskus** (katso sivu 57)

3 Symbolirivi:

Seuraavat symbolit voivat näkyä näytön yläreunassa, kun kyseinen sovellus on käytössä puhelimesta:



Akkukuvake: kertoo akun varauksen tilan.



Hälytys: hälytys on asetettu.




Äänetön: äänetön tila on käytössä.



Signaalin vahvuus: kertoo signaalin voimakkuuden.













Lentokonetila: lentokonetila on käytössä.

Kun kosketat kohtaa , näyttökenttä laajenee. Kenttä sisältää tietoa mm. verkkosignaalin, datayhteyden ja langattoman verkon nykyisestä tilasta.



Laajennetussa näkymässä voivat näkyä seuraavat symbolit:

-  GPS on käytössä
-  GPS on käytössä ja tunnistaa sijainnin
-  Bluetooth on käytössä
-  Bluetooth-laite on yhdistetty
-  Tietoa verkkovierailusta; vieraan verkon käytöstä voi aiheutua lisämaksuja
-  WLAN: yhteys langattomaan verkkoon on muodostettu
-  WLAN: yhteyttä langattomaan verkkoon ei ole muodostettu
-  Kuulokkeet: kuulokkeet tai ulkoinen kaiutin on liitetty
-  Soitonsiirto: soitonsiirto on käytössä

Keskellä ylhäällä on hammaspyörän symboli .

Kun kosketat sitä tai vedät sitä alaspäin,
pika-asetukset avautuvat.

Ne sisältävät kaikki puhelimesi tärkeimmät asetukset.

(Katso tarkemmat ohjeet alkaen sivulta sivusivu 58.)

Taustakuvan yläpuolella vasemmalla
puolella on akun varaustilan symboli.

Kun kosketat symbolia,

akun varaustila näytetään prosentteina.



Aiemmassa kuvatun etusivun vasemmalla ja oikealla puolella on kummallakin yksi lisäsivu: vasemmalla oma sivu ja oikealla sovellussivu.

3.6 Oma sivu

Voit siirtyä omalle sivulle liu'uttamalla sormeasi näytöllä vasemmalta oikealle. Voit täyttää omien sivujesi kentät yksilöllisesti:

› Suosikit

Voit tallentaa suosikkeihin neljä useimmiten käyttämäsi yhteystietoa. Kosketa yhteystietokenttää. Yhteystietojesi luettelo avautuu. Valitse yhteystieto koskettamalla sitä. Tämä yhteystieto lisätään suosikkeihin. Puhelin soittaa yhteystiedolle heti, kun kosketat sen kenttää.



› **Oma puhelinnumero:**

Tässä kohdassa näkyy automaattisesti oma puhelinnumerosi.

Numeroa koskettamalla voit

- lähettää sen sähköpostitse
- lähettää sen tekstiviestillä
- kopioida sen
- muokata sitä.


› **Vastaaja:**

Tästä kohdasta voit avata vastaajan ja muokata sen asetuksia:

- Kuuntele vastaajan viestit koskettamalla painiketta lyhyesti.
- Siirry vastaajan asetuksiin koskettamalla ja pitämällä sormen näytöllä painettuna.

› **Hätäpuhelu**

Tässä kohdassa voit määrittää hätäpuhelutoiminnon asetukset:

- Voit tallentaa korkeintaan viisi yhteystietoa, joille soitetaan hätätilanteessa (*katso sivu 70*)
- Ota puhelimen taustapuolella oleva -painike käyttöön (*katso sivu 66*)
- Aloita hätäpuhelu (*katso sivu 66*)

3.7 Sovellussivu

Voit siirtyä sovellussivulle (App) liu'uttamalla sormeasi näytöllä oikealta vasemmalle.

App on lyhenne englanninkielisestä sanasta Application, ja se tarkoittaa puhelimesi käytettävissä olevia sovelluksia.

Tässä kohdassa voit avata suoraan yleisimmin käyttämiäsi sovelluksia. Kohdasta **Kaikki sovellukset** pääset siirtymään kaikkiin puhelimesi sovelluksiin. Tämä sivu mukautuu käyttötottumustesi mukaan ja sen sisältö voi siksi muuttua.



- › **Seuraavat sovellukset näkyvät ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä:**

Kamera, Hälytys, Kalenteri, Sää, Laskin, Sähköposti, Selain ja Kaikki sovellukset.

4. YHTEYKSIEN MUODOSTAMINEN

4.1 WLAN-asetukset

Valitse **Pika-asetukset** ja kytke **WLAN** käyttöön. Määritä sitten yhteys koskettamalla kohtaa **WLAN**. Erillisessä kansiossa sijaitsevassa pika-aloitusoppaassa »Yhdeksän lyhyttä vaihetta« WLAN-asetusten määrittäminen on neuvottu vaihe vaiheelta.

4.2 Datayhteyden asetukset

Avaa pika-asetukset ja kytke **Mobiilidata** käyttöön. Katso tarkemmat ohjeet kansioista »Yhdeksän lyhyttä vaihetta«.

4.3 Sähköpostiyhteyden asetukset

Voit liittää olemassa olevan sähköpostitiliäsi älypuhelimellesi, jos haluat lähettää ja vastaanottaa sillä sähköposteja. Tarvitset tätä varten sähköpostiosoitteesi ja siihen liittyvän salasanan.



1. Valitse kohdasta **Kaikki sovellukset** sovellus **Sähköposti**.
2. Anna sähköpostiosoitteesi.
3. Anna sähköpostiisi liittyvä salasana.
 - Jos sähköpostiosoitteesi on määritetty Exchange-palvelimelle, emporiaSMART-puhelin tunnistaa osoitteen ja määrittää salasanan automaattisesti valmiiksi. Jos automaattinen määrittäminen ei ole mahdollista, tarvitset lisätietoja sähköpostiosoitteestasi:

- sähköpostiosoitteesi
 - käyttäjätunnuksesi ja salasanasasi
 - protokolla (POP3, IMAP tai Exchange)
 - saapuvan ja lähtevän postin palvelinosoitteet ja porttinumerot
 - salaustapa.
4. Anna ensin käyttäjätunnus ja salasana.
 5. Valitse sitten sähköpostiosoitteesi saapuvan postin palvelin.
 6. Anna ensin saapuvan postin portti sekä salaustapa, ja vahvista sitten valitsemalla **Seuraava**.
 7. Toimi samoin lähtevän postin kohdalla.

Voit myös määrittää useamman sähköpostiosoitteen emporiaSMART-puhelimeen. Valitse sovellussivulta **Asetukset**. Etsi luettelosta kohta Tilit ja valitse **Lisää tili**. Toista asetusvaiheet toisen sähköpostiosoitteen kohdalla.



Jos sinulla ei vielä ole sähköpostiosoitetta, sinun on ensin luotava sähköpostitili (esim. Gmail osoitteessa www.gmail.com). Vasta sen jälkeen voit määrittää emporiaSMART-puhelimeen sähköpostiosoitteen.

4.4 Yhteystietojen siirtäminen

Kun asetat SIM-kortin ensimmäistä kertaa emporiaSMART-puhelimeen, puhelin tunnistaa SIM-kortille tallennetut yhteystiedot automaattisesti. Voit siirtää tiedot puhelimeen, jolloin tiedot löytyvät aina puhelimesta kohdasta

Yhteystiedot.

Voit siirtää SIM-kortille tallennetut yhteystiedot myös myöhemmin.

Valitse tällöin **Puhelinluettelo**, selaa luettelon loppuun ja valitse **Tuo SIM-yhteystiedot**.

4.5 Bluetooth

Bluetooth on elektronisten laitteiden välinen langaton yhteys. Sen avulla voit yhdistää puhelimesi muihin Bluetooth-yhteyttä käyttäviin laitteisiin, kuten esim. handsfree-laitteeseen tai ulkoiseen kaiuttimeen.

› Bluetoothin kytkeminen

Valitse **Pika-asetukset** ja kytke Bluetooth käyttöön kohdassa **Lisäasetukset – Bluetooth**.

› Bluetooth-laitteiden hakeminen

Kaikki lähistöllä käytettävissä olevat Bluetooth-laitteet näkyvät näytössä. Jos haluamasi laite ei näy luettelossa, se on tehtävä näkyväksi, eli asetettava laiteparin muodostamistilaan. Lue tätä varten Bluetooth-laitteen käyttöohje.

› Bluetooth-laitteen liittäminen

Valitse laite, jonka haluat yhdistää puhelimeesi. Yleensä sinun on annettava puhelimeen tai Bluetooth-laitteeseen koodi, jotta yhteys voidaan muodostaa. Useimmissa tapauksissa koodi on 0000 tai 1234. Lisätietoja on Bluetooth-laitteen käyttöohjeessa.

 *Puhelin tunnistaa liitetyt laitteet puhelimen lähellä ja yhdistää ne automaattisesti.*

› **Bluetooth-laitteen pariliitoksen poistaminen**

Jos haluat poistaa yhteyden Bluetooth-laitteeseen, valitse kohdan **Laiteparit** luettelosta haluamasi laitteen asetukset ja valitse **Poista laitepariyhteys**.


4.6 Tietojen siirtäminen tietokoneelle ja tietokoneelta

Voit liittää emporiaSMART-puhelimesi tietokoneeseen ja siirtää tätä kautta tietosi helposti. Käytä tätä varten puhelimen mukana toimitettua USB-johtoa ja liitä se puhelimeen ja tietokoneen USB-liitäntään.

Puhelin tunnistaa yhteyden ja kehottaa sinua koskettamaan painiketta **Ota USB-tallennustila käyttöön**. Vastaava viesti näkyy myös Info-keskuksessa. Tietokone tunnistaa nyt puhelimen SD-kortin ulkoiseksi siirrettäväksi tietovälineeksi, ja voit esim. kopioida valokuvia puhelimesta tietokoneeseen ja toisin päin.

4.7 Ohjelmistopäivitykset

emporiaSMART-puhelimella voit itse ladata uusimman ohjelmiston puhelimeen, päivittää järjestelmän ja parantaa sovellusten toimintaa.

1. Valitse **Kaikki sovellukset** ja **Järjestelmäpäivitykset**.
2. Tarkista, onko kohdassa **Vaihtoehdot – Asetukset** valittuna asetus **Päivitykset vain WLAN-yhteydellä**.
Muussa tapauksessa latauksesta voi aiheutua kustannuksia.
3. Tarkista, että akussa on vähintään 30 % virtaa jäljellä.
Muuten latausta ei voi aloittaa.
4. Käynnistä uuden ohjelmiston lataus valitsemalla seuraavaksi **Tarkista päivitykset**.
Sinulle ilmoitetaan, onko päivitetty ohjelmisto ladattavissa.
Jos näin on, valitse **Lataa** ja käynnistä päivitysprosessi.
Vihreä palkki osoittaa latauksen edistymisen.
5. Kun lataus on valmis, valitse **Päivitä nyt**.
Järjestelmä ilmoittaa, ettet voi käyttää älypuhelimiasi päivityksen aikana. Älä paina -painiketta päivityksen aikana, ja käytä puhelinta vasta, kun näytössä näkyy ilmoitus **Asennus tehty**.

i *Nykyisen järjestelmäversion ja lisätietoa emporiaSMART-puhelimestasi löydät kohdasta **Asetukset** luettelon lopusta kohdasta **Tietoja puhelimesta**.*

4.8 Sovellusten lataaminen

emporiaSMART-puhelimeesi on asennettu valmiiksi eräitä hyödyllisiä sovelluksia. Löydät ne sovellussivun kohdasta **Kaikki sovellukset**. Voit milloin tahansa asentaa puhelimeesi lisää sovelluksia Internetistä. Ota tätä varten WLAN-yhteys käyttöön tai salli mobiilidatan käyttö.

Käynnistä **Sovelluksen asentaja** kohdassa **Kaikki sovellukset**, ja asenna hyödyllisiä toimintoja puhelimeesi. Esimerkiksi Google Play Store -kaupasta voi ladata monia hyödyllisiä sovelluksia, sekä ilmaiseksi että maksusta.

5. PERUSTOIMINNOT

5.1 Soittaminen ja yhteystiedot

Tämän avulla voit soittaa puhelun ja hallita yhteystietojesi tietoja.



› Soittaminen

Voit valita puhelinnumeron soittamista varten kolmella tavalla:

- **Puhelinluettelo:** valitse yhteystieto luettelosta ja kosketa nimeä.
- **Näppäimistö:** syötä numerot näppäimistöllä ja valitse lopuksi **Soita**.
- **Äskeiset puhelut:** valitse yhteystieto viimeksi vastaanotettujen tai soitettujen puheluiden luettelosta.

› Poistaminen

Poista useampia puheluita puheluhistoriasta valitsemalla Poista.

› Asetukset

Tässä kohdassa voit määrittää äänipuheluasetuksia, kuten esim. soitonsiirron tai puhelun eston.


Kohdassa Lisäasetukset voit esim. hallita sallittuja numeroita tai ottaa minuuttimuistutuksen käyttöön.



› **Puhelinluettelo**

Kirjoita hakukenttään etsimäsi yhteystiedon nimen alkukirjaimet. Hakua vastaavat tulokset tulevat näyttöön. Soita yhteystiedolle koskettamalla nimeä.

›  **Puhelinluettelon käyttäminen näppäimistökannen avulla**

Voit avata puhelinluettelon näppäimistökannen

-painikkeella. Siirrä valittua sinistä riviä ylös- tai alaspäin

 -painikkeilla. Syötä numerot näppäimistökannen avulla.

Vahvista painamalla -painiketta tai poista painamalla

-painiketta.

Näppäimistökannen käyttöä koskevat ohjeet: katso sivusivu 27.

› Yhteystietojen lisääminen

Puhelinluettelossa näkyvät kaikki valittavissa olevat yhteystiedot. Voit lisätä yhteystietoja eri tavoilla:

• Yhteystiedon lisääminen manuaalisesti

Valitse **Lisää yhteystieto**.

Syötä puhelinnumero ja vahvista valitsemalla **Seuraava**.

Kirjoita ensin henkilön etunimi ja sitten sukunimi ja tallenna ne. Olet nyt tallentanut tämän henkilön yhteystietoihisi.

Voit lisätä yhteystietoon esimerkiksi yhteystiedon kuvan, lankapuhelinnumeron, sähköpostiosoitteen tai syntymäpäivän.

Kohdassa **Vaihtoehdot** voit muun muassa merkitä yhteystiedon suosikiksi ja siten soittaa hänelle suoraan Suosikit-sivulta.

• Yhteystietojen tuominen SIM-kortilta

Valitse yhteystietoluettelon lopusta **Tuo SIM-yhteystiedot**.


Kaikki SIM-kortille tallennetut yhteystiedot näkyvät tämän jälkeen puhelinluettelossa.

• Määrittämältäsi sähköpostitililtä synkronointi

Kun määrität sähköpostitilin puhelimeesi, kaikki tiliin tallennetut yhteystiedot lisätään automaattisesti myös puhelimeesi.

➤ Yhteystietojen avaaminen ja muokkaaminen

Kun haluat avata yhteystiedon, kosketa yhteystiedon kuvaa **1** ja sen jälkeen i-symbolia **2**. Yhteystiedon kuva, matkapuhelinnumero, lankapuhelinnumero, sähköpostiosoite ja syntymäpäivä tulevat näyttöön.

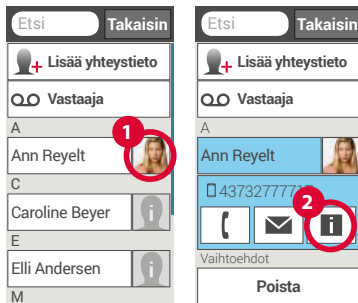

Kun kosketat luettelon painiketta, siihen liittyvät toiminnot suoritetaan, esim. puhelinnumeron napauttaminen käynnistää puhelun. Jos haluat muokata yhteystiedon tarkempia tietoja, valitse painike luettelosta, muokkaa tai täydennä tietoja ja tallenna muutokset.

Kohdassa **Vaihtoehdot** voit **lähettää viestin**, **lähettää yhteystiedot**, tarkastella tämän yhteystiedon **puheluhistoriaa**, **merkitä** yhteystiedon **suosikiksi** tai **poistaa** yhteystiedon.

Jos haluat muuttaa olemassa olevia tietoja, valitse **Muokkaa**. Kohdassa **Vaihtoehdot** voit **lisätä** yhteystietoon uuden **kentän**.

› Yhteystietojen poistaminen

Valitse **Poista**, kun haluat poistaa useamman yhteystiedon samalla kertaa. Kosketa poistettavien yhteystietojen vieressä olevaa laatikkoa. Poista valitut yhteystiedot valitsemalla **Poista**.

› Vastaaja

(katso sivu 38)


› Puheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen


Kun sinulle soitetaan, voit

vastata puheluun painamalla -painiketta tai

hylätä puhelun painamalla -painiketta.


› Puhelun aikana käytettävissä olevat vaihtoehdot


 kaiutin (käytettävissä myös näppäimistöä käyttäessä)

 mykistys (käytettävissä myös näppäimistöä käyttäessä)


 Bluetooth

 näppäimistö

 enemmän

 soitto+ (käytettävissä myös näppäimistöä käyttäessä)

 päävalikko/etusivu

›  **Näppäimistökannen avulla soittaminen**

Voit suorittaa kaikki yllä kuvatut toiminnot myös emporia-näppäimistökannen avulla. Kaikki vaihtoehdot eivät kuitenkaan ole valittavissa puhelun aikana. (katso sivu 29)

5.2 Viestit

Tämän avulla voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä ja multimediamiestejä.



› Viestin kirjoittaminen

Valitse **Kirjoita viesti**.

Kirjoita viesti näytön näppäimistöllä.

› Viestin lähettäminen

Valitse vastaanottaja, jolle haluat lähettää viestin.

Valitse **Vastaanottaja** ja sen jälkeen **Lähetä**.

Voit etsiä vastaanottajan yhteystiedoista, syöttää numeron näppäimistöllä tai valita numeron äskeisistä puheluista.

› Useammalle yhteystiedolle lähettäminen

Jos haluat lähettää viestin samalla kertaa useammalle yhteystiedolle, valitse **Useita yhteystietoja**. Voit kuitenkin valita vastaanottajat vain tallentamistasi yhteystiedoista.

› **Viestin lukeminen**

Saat ilmoituksen, kun sinulle on saapunut uusi viesti.

Uusien viestien määrä näytetään etusivulla viestikuvakkeen vieressä punaisessa ympyrässä.

Lue viesti koskettamalla uutta viestiä kohdassa **Viestit**.




Voit myös lukea uuden viestin koskettamalla suoraan ilmoitusta.

› **Viestin kirjoittamisen keskeyttäminen**

Voit koska tahansa keskeyttää viestin kirjoittamisen ja siirtyä käyttämään toista sovellusta. Kun seuraavan kerran valitset **Kirjoita viesti**, aloittamasi viesti näytetään.

›  **Viestien kirjoittaminen näppäimistökannen avulla**

Voit kirjoittaa ja lukea viestejä tai vastata viesteihin myös näppäimistökannta käyttämällä.

Selaa   -painikkeilla ja vahvista valinta  -painikkeella. Kirjoita teksti näppäimistöllä.

Näppäimistökannen käyttöä koskevat ohjeet: katso sivusivu 27.

5.3 Valokuvat

Tämän avulla voit katsella ja hallita valokuvia sekä käynnistää kameran ja ottaa valokuvia.

› Valokuva-albumin avaaminen

Tässä kohdassa voit hallita valokuviasi ja videoitasi. Kaikki otetut valokuvat ja videot tallennetaan kuukauden mukaiseen järjestykseen.



› Valokuvien katseleminen

Avaa valokuva koskettamalla sitä valokuva-albumissa. Kun kosketat valokuvaa lyhyesti, seuraavat painikkeet tulevat näkyviin:

◀ ja ▶ : selaa kuvia

🗑️ : poista valittuna oleva kuva

☆ : merkitse valittuna oleva kuva suosikiksi.

Vaihtoehdot: Poista, Aseta taustakuvaksi, Jaa, Suurena, Pienennä, Kierrä (videotilassa vain Poista ja Jaa ovat käytettävissä)

i Zoomaa kuvaa koskettamalla sitä kaksi kertaa.


› **Valokuvan lähettäminen ja kopioiminen**

Avaa valokuva ja valitse **Vaihtoehdot**.

Valitsemalla **Jaa** voit lähettää valokuvan mm.


Bluetoothin, sähköpostin tai multimediatekniikan välityksellä.


Voit kopioida valokuvat tietokoneelle liittämällä USB-johdon puhelimen ja tietokoneen välille. (katso sivu 44)

 *Jos haluat lähettää useamman kuvan samalla kertaa, kosketa kuvaa kuva-albumin yleisnäkyvässä ja pidä valokuva painettuna. Voit näin valita useamman valokuvan jakamista tai poistamista varten.*

› **Valokuvien ottaminen ja videoiden kuvaaminen**





Käynnistä kamera painamalla puhelimen sivussa olevaa

-painiketta tai valitsemalla valokuva-albumista **Ota valokuva**. Vaihtoehdoissa voit siirtyä videotilaan tai vaihtaa takakamerasta etukameraan.





Ota kuva painamalla toisen kerran -painiketta tai näytön kamera-symbolia.

› Kuvasta valitun kohdan suurentaminen tai pienentäminen (zoomaus)

Voit suurentaa tai pienentää kuvaa kahdella tavalla:

- Zoomaus - ja -painikkeilla: lähennä kohdetta koskettamalla -painiketta. Kuva pienenee -painikkeesta.
- Zoomaus kahdella sormella (*katso sivu 32*)

› Salaman tilan valitseminen

Kosketa -salamasymbolia ja valitse **Salama päällä** , **Salama pois**  tai **Automaattinen salama** .

5.4 Info-keskus

Täällä näkyvät kaikki eri sovelluksiin liittyvät ilmoitukset. Tällaisia ovat mm. vastaamattomat puhelut, uudet viestit ja asennettujen sovellusten päivityksiä koskevat ohjeet.



› Ilmoitusten avaaminen

Avaa **Info-keskus** ja kosketa ilmoitusta, jonka haluat lukea. Kun ilmoitus on luettu, se poistuu luettelosta. Voit piilottaa järjestelmän ilmoitukset valitsemalla **Käytä suodatinta**.

6. TARKEMPAA TIETOA PIKA-ASETUKSISTA

Voit määrittää monien toimintojen asetukset nopeasti valitsemalla Pälle/Pois ilman, että sinun tarvitsee avata sovellusta. Avaa toiminto koskettamalla sen nimeä, jolloin voit tehdä lisäasetuksia.

› Hälytys

Aseta haluamasi hälytysaika syöttämällä kellonaika numeronäppäimillä, ja tallenna asetukset.

i *Kun otat hälytyksen käyttöön, se hälyttää joka päivä asetettuna aikana.*

i *Kun katkaiset puhelimen virran, myös hälytys poistetaan käytöstä. Hälytys ei siis tässä tapauksessa hälytä.*

i *Muuta hälytysääntä valitsemalla Hälytys-sovellus kohdasta **Kaikki sovellukset**.*

› Äänetön

Syötä kellonaika, jolloin puhelimen äänet ovat jälleen käytössä.

i *Kun katkaiset puhelimen virran ja käynnistät puhelimen uudelleen, äänetön tila poistetaan käytöstä. Puhelin soi normaalisti.*

› **WLAN**

Määritä WLAN-verkkoyhteyden asetukset.

(katso sivusivu 40 ja kansio "Yhdeksän lyhyttä vaihetta")

› **Mobiilidata**

Näkymässä näkyy tähän mennessä mobiilidatan tai WLAN-yhteyden välityksellä käyttämäsi datan määrä.

Kohdassa **Vaihtoehdot** voit sallia tiedonsiirron roaming-tilassa, rajoittaa taustatiedonsiirtoa tai synkronoida tiedot automaattisesti.

Laajenna luetteloä valitsemalla **Lisäasetukset**:

› **Lentokonetila**

Katkaise puhelimesi virta lentokoneessa tai siirrä se **lentokonetilaan**. Tällöin matkapuhelimen tiedonsiirto sekä muut tiedonsiirtopalvelut, kuten Bluetooth ja WLAN kytketään pois käytöstä, jotta ne eivät aiheuta häiriöitä lentokoneen sähkölaitteisiin. Muita toimintoja voi käyttää normaalisti.

› **Bluetooth**

Tässä kohdassa näkyy nimi, jolla puhelimesi näkyy Bluetooth-yhteyttä käytettäessä. Lisäksi kohdassa luetellaan kaikki Bluetooth-laitteet, jotka on liitetty puhelimeesi.

Kohdassa Vaihtoehdot voit hakea Bluetooth-laitteita, nimetä puhelimesi uudelleen tai muokata näkyvyyttä.

› Sijainti (GPS)

Tässä voit määrittää, voiko puhelimesi paikantaa.

Ota sijainnin tunnistus käyttöön ja määritä tilan asetukset:

- **Suuri tarkkuus:** laitteesi sijainnin mahdollisimman tarkkaan määrittämiseen käytetään GPS:ää, WLAN-yhteyttä, mobiiliverkkoja sekä muita tunnistimia.

i *Tämä asetus kuluttaa erittäin paljon akun virtaa.*


- **Virransäästötila:** Sijaintisi määritetään virransäästötilassa, esim. WLAN-yhteyden tai mobiiliverkon avulla. Käytä tätä tilaa esim. Sää-sovelluksessa.
- **Vain laitteella:** sijainnin määrittämiseen käytetään vain GPS:ää.

i *Tämä tila toimii kunnolla vain ulkona ja se kuluttaa paljon akkuvirtaa.*

› Audioprofiilit

Voit valita neljästä profiilista:

Yleinen (soittoääni), **Äänetön** (ei soittoääntä eikä värinää),
Kokous (vain värinä), **Ulkoilma** (suurin soittoäänien
voimakkuus ja värinä).

Yleinen-profiilissa voit tehdä lisäasetuksia valitsemalla :

- **Värinä:** jos tämä toiminto on otettu käyttöön, soittoäänien lisäksi puhelin värisee puhelun tai viestin saapuessa.
- **Äänenvoimakkuus:** säädä soittoäänien, viestien ja hälytysten äänenvoimakkuus ja vahvista valitsemalla **OK**.
- **Soittoääni:** valitse luettelosta soittoääni saapuville puheluille ja vahvista valitsemalla **OK**.
- **Ilmoituksen oletusääni:** valitse ilmoitusten saapuessa kuuluva merkkiääni ja vahvista valitsemalla **OK**.
- **Kosketusäänet:** kosketusnäyttöä kosketettaessa kuuluu myös merkkiääni.
- **Käytä värinää kosketettaessa:** puhelin värisee kosketusnäyttöä kosketettaessa.

› Verkoasetukset

- **Verkkoyhteys roaming-tilassa:** jos haluat muodostaa datayhteyden ulkomailla ollessasi, sinun on otettava verkkoyhteys roaming-tilassa käyttöön. Ota huomioon, että käytöstä voi aiheutua suuria lisämaksuja.
- **Ensisijaiset verkot:** määritä verkot, joita haluat puhelimen käyttävän ensisijaisesti.
- **Verkkotila:** määritä, haluatko soittaa vain 2G-tilassa tai 3G-tilassa tai valitaanko tila automaattisesti.
- **Tukiasemien nimet:** Jos verkko-operaattorisi tukiasemien nimiä (APN, Access Point Name) ei lueta automaattisesti, voit tässä kohdassa kirjoittaa tukiasemien nimet itse. Etsi tällöin Internetistä oman verkko-operaattorisi vastaavat tiedot ja syötä ne kohdassa **Vaihtoehdot – Uusi APN**. Vahvista tiedot valitsemalla **Vaihtoehdot – Tallenna**.
- **Verkko-operaattorit:** valitse tässä kohdassa, haluatko puhelimen valitsevan ensisijaisen verkon automaattisesti, tai valitse manuaalisesti verkko-operaattorin verkko.

› Taustakuva

Valitse kuva-albumista valokuva ja aseta se etusivun taustakuvaksi.

› **Päiväys ja aika**

Voit määrittää päivämäärän ja kellonajan, aikavyöhykkeen ja esitysmuodon.

› **Kieli ja syöttötapa**

Valitse puhelimen kieli ja määritä näppäimistön asetukset.

Voit määrittää Emporia-näppäimistön asetukset

-painikkeella:

- **Syöttökielet:** Valitse, käytetäänkö järjestelmän kieltä ainoana syöttökielenä, tai valitse käytettävät syöttökielet manuaalisesti. Tällöin voit viestiä kirjoittaessa valita tekstin kirjoittamisessa käytettävän kielen määritetyistä kielistä painamalla välilyöntiä pitkään.
- Voit valita seuraavat Emporia-näppäimistön yleiset asetukset:
- **Automaattiset isot kirjaimet:** jokaisen lauseen ensimmäinen sana kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.
- **Käytä värinää näppäimiä painettaessa:** puhelin värisee Emporia-näppäimistön näppäimiä painettaessa.
- **Toista ääni näppäimiä painettaessa:** Emporia-näppäimistön näppäimiä painettaessa kuuluu napsahdus.
- **Ponnahdusikkuna painalluksella:** näyttää valitun kirjaimen ponnahdusikkunassa näppäintä painettaessa.

- **Näppäimistöasettelu:** valitse, käytetäänkö vakionäppäimistöä (QWERTY) vai ABCDEF-näppäimistöä.

Voit valita seuraavat tekstin korjauksen asetukset:

- Estä loukkaavat sanat
- Oikeinkirjoituksen tarkistus
- Autom. korjaus
- Näytä korjausehdotukset

Voit valita seuraavat lisäasetukset:

- Seuraavan sanan ehdotukset
- Ehdota yht.tietojen nimiä
- Kaksoisvälilyönti = piste
- Kielenvaihtonäppäin
- Vaihda syöttötapaa
- Näytä liu'utuksen tilanosoitin
- Näppäimen hylkäysviive
- Näytä sovelluskuvake

› **Näyttö**

Määritä näytön asetukset, kuten kirkkaus, näytön kiertäminen automaattisesti, virransäästötila, kirjasinkoko ja lähetysnäyttö.

› **Turvallisuusasetukset**

Voit suojata puhelimesi väärinkäytöltä puhelimen joutuessa vieraiden henkilöiden käsiin ottamalla tässä kohdassa käyttöön näytön lukituksen ja SIM-kortin lukituksen. Lisäksi voit määrittää, miten puhelinta suojataan sovellusten asennuksen yhteydessä.

› **Järjestelmäasetukset**

• **Langaton verkko ja verkot**

SIM-hallinta, WLAN, Bluetooth, Tiedonsiirto, Lentokonetila, Oletusarvoinen tekstiviestisovellus, Jaettu yhteys ja kannettava yhteyspiste, Mobiiliverkot, USB-internet

• **Laite**

Audioprofiilit, Näyttö, Tallennustila, Akku, Sovellukset

• **Käyttäjä**

Sijainti, Suojaus, Kieli ja syöttötapa, Varmuuskopioi ja palauta

• **Tilit**

Lisää tili


• **Järjestelmä**

Ohjelmistopäivitykset, Päiväys ja aika, Esteettömyys, Tietoja puhelimesta

7. HÄTÄPUHELUTOIMINTO


Puhelimesiasi on hätäpuhelutoiminto.

Sillä voit soittaa apua hätätilanteessa.

-painike on tehdasasetuksena pois käytöstä, koska tämän toiminnon tehokas käyttö vaatii sen määrittämistä omien tarpeiden mukaisesti. Tässä osiossa kerrotaan, miten voit käyttää hätäpuhelutoimintoa ja mitä sinun on otettava huomioon. Oman turvallisuutesi takia lue koko luku huolellisesti läpi.

➤ Miten käynnistän hätäpuhelun?

Voit käynnistää hätäpuhelun kahdella tavalla:

- Paina puhelimen taustapuolella olevaa sydämen kuvalla varustettua -painiketta.
- Avaa oma sivusi, valitse **Hätäpuhelu** ja sen jälkeen **Käynnistä hätäpuhelu**.

➤ Kenelle soitan hätätilanteessa?


Voit valita tallennetuista yhteystiedoista kenet tahansa yhteystiedoksi hätätilanteita varten. Hätäpuhelutoiminto tekee eron ainoastaan yksityishenkilöiden ja pelastusviranomaisten (apujärjestöt) välillä.

- Yksityishenkilön on vahvistettava hätäpuhelusi. Näin varmistetaan, ettei hätäpuhelusi mene vastaajaan.


i *Ilmoita valitsemillesi henkilöille, että olet valinnut heidät puhelimesi hätäpuhelutoiminnon yhteyshenkilöiksi, ja sopikaa etukäteen, miten hätätilanteessa toimitaan.*

- Jos haluat tallentaa pelastusviranomaisen (kuten pelastuslaitoksen, poliisin tai palokunnan) tiedot hätäpuhelutoiminnon yhteystiedoiksi, sinun on ehdottomasti sovittava asiasta ensin kyseisen tahon kanssa.


i *Jos vahingossa soitat näihin numeroihin, emme vastaa mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.*

- Jos yhtään yhteystietoa ei ole tallennettu hätätilanteita varten, olet käyttänyt puhelimesi saldon tai puhelimessasi ei ole verkkoa, puhelin soittaa käyttöön otettua -painiketta painettaessa eurooppalaiseen hätänumeroon 112. Tällöin puhelusi yhdistyy suoraan hätäkeskukseen.

› **Mitä tapahtuu hätäpainikkeen painamisen jälkeen?**

Kun painat puhelimesi taustapuolella olevaa -painiketta kolmen sekunnin ajan, hätäpuhelu käynnistyy.

› **Varoitusääni**

Kun hätäpainiketta painetaan, kuuluu varoitusääni, jonka tarkoituksena on herättää ympärilläsi olevien ihmisten huomio. Varoitusääni lakkaa kuulumasta vasta, kun hätäpuhelu keskeytetään tai vahvistetaan. Jos olet vahingossa painanut hätäpainiketta, paina heti -painiketta kolmen sekunnin ajan. Hätäpuhelu keskeytetään.

› Hätäpuhelusta ilmoittava viesti

Pelastusviranomaisille ei lähetetä hätäpuhelusta ilmoittavaa viestiä. Hätätilanteiden varalle yhteyshenkilöksi tallennetuille yksityishenkilöille lähetetään tekstiviesti, joka ilmoittaa saapuvasta hätäpuhelusta.

Hätäpuhelusta ilmoitetaan kuuluvalla merkkiäänellä puhelun aikana. Paina 3 x "0" 1 min. aikana, muuten puhelu lopetetaan automaattisesti!

Jos olet sallinut sijaintisi määrittämisen, sijaintipaikkasi GPS-koordinaatit voidaan välittää hätätilanteessa.

Valitse tätä varten **Asetukset – Sijainti - Päälle**.

Hätäpuhelun yhteyshenkilösi saa tämän jälkeen toisen viestin:

Huom! Tarvitsen apua:...

Jos GPS-koordinaatteja ei voi määrittää, esimerkiksi, koska GPS-signaalia ei saatu,

viestissä lukee **GPS-sijaintia ei löytynyt hätätilanteessa!**


› Hätäpuhelujakso

Puhelin soittaa valitsemillesi viidelle hätätilanteiden yhteystiedolle tallentamassasi järjestyksessä, kunnes joku ottaa hätäpuhelun vastaan. Jos ensimmäistä hätätilanteen yhteystietoa ei tavoiteta, puhelin soittaa automaattisesti seuraavalle.

Jos toistakaan yhteystietoa ei tavoiteta, puhelin soittaa automaattisesti kolmannelle yhteystiedolle, jne.

Puhelin käy läpi kaikki viisi yhteystietoa korkeintaan kolme kertaa. Sen jälkeen puhelin soittaa hätänumeroon 112. Tällöin puhelusi yhdistyy suoraan hätäkeskukseen.

› Hätäpuhelutila

Puhelin kytkee automaattisesti handsfree-toiminnon täydellä äänenvoimakkuudella ja vastaa tunnin ajan jokaiseen saapuvaan puheluun. Jos haluat lopettaa puhelimen hätäpuhelutilan käytön, sinun on katkaistava puhelimen virta kokonaan painamalla -painiketta ja käynnistettävä puhelin uudelleen. Hätäpuhelutilassa näytetään aina puhelinnumerosi, vaikka olisit valinnut asetuksen **Piilota numero**.

› Mitä hätäpuhelun vastaanottajan on tehtävä?

Jos olet määrittänyt yksityishenkilön yhteyshenkilöksi hätätilanteita varten, hänen on vahvistettava hätäpuhelusi seuraavasti:

- Kun hätäpuhelu on otettu vastaan, kuuluu automaattinen ilmoitus.
- Hätätilanteiden yhteyshenkilösi on nyt vahvistettava hätäpuhelusi valitsemalla 60 sekunnin kuluessa kolme kertaa 0 (nolla).
- Muussa tapauksessa puhelu katkeaa ja puhelin soittaa seuraavalla hätätilanteiden yhteyshenkilölle. Näin estetään, ettei puhelusi mene vastaajaan.

› Hätäpainikkeen kytkeminen

Avaa oma sivusi ja valitse **Hätäpuhelu**. Ota hätäpainike käyttöön koskettamalla **Päälle/Pois**-painiketta.

› Hätäpuhelun yhteystietojen tallentaminen

Voit tallentaa viisi yhteystietoa hätätilanteiden varalle.

Voit tallentaa yksityishenkilöiden tai pelastusviranomaisten numeroita. Jos mahdollista, tallenna ensin yksityishenkilöt ja sen jälkeen pelastusviranomaiset.

i *Voit valita hätätilanteiden yhteystiedoiksi vain numeroita, jotka on jo tallennettu puhelimeesi.*

1. Valitse paikka hätätilanteiden yhteystietojen luettelosta.
2. Yhteystiedot avataan. Kosketa yhteystietoa, jolle haluat ilmoittaa hätätilanteesta.
3. Määritä, onko kyseessä yksityishenkilö vai pelastusviranomainen (Apujärjestö), ja vahvista valitsemalla **Seuraava**.
4. Määritä, lähetetäänkö tälle yhteystiedolle hätätilanteessa ensin hätäpuhelusta ilmoittava viesti. Vahvista valitsemalla **Seuraava**.
5. Määritä samalla tavalla muut yhteystiedot hätätilanteiden varalle.

› **Hätäpuhelun yhteystietojen muokkaaminen**

Voit muokata hätäpuhelun yhteystietoja koskettamalla yhteystietoa hätäpuheluluettelossa ja toimimalla sitten kohdan **Hätäpuhelun yhteystietojen tallentaminen** ohjeiden mukaisesti.

› **Hätäpuhelun yhteystietojen poistaminen**

1. Valitse **Poista** ja kosketa yhteystietoja, joita et enää halua käyttää hätäpuhelun yhteystietoina.
2. Vahvasta valinta painamalla **Poista**-painiketta. Yhteystieto säilyy puhelinluettelossa, mutta se poistetaan hätäpuhelun yhteystiedoista.

› **TURVALLISUUSOHJEET**

Lue kaikki tässä käyttöohjeessa olevat turvallisuusohjeet tarkasti, ja noudata niitä. Näin olet suojautunut vaaroilta etkä riko määräyksiä.

› **Määräystenmukainen käyttö**

- Tämä matkapuhelin on kestävä ja tarkoitettu mukana kuljetettavaksi. Se on silti suojattava kosteudelta (sade, kylpyhuone, ...) ja iskuilta.
- Puhelin sopii käytettäväksi 0-40 °C:n lämpötilassa.
Älä säilytä puhelinta alle -20 °C:n tai yli 60 °C:n lämpötilassa.
Älä altista sitä suoralle auringonvalolle.
- Muunlainen kuin tässä käyttöohjeessa kuvattu käyttö johtaa tuotteen vaurioitumiseen. Lisäksi siihen liittyy vaaroja, kuten esim. sähköisku, palovaara, jne. Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia tai lisäyksiä eikä koteloaa saa avata.
Verkkolaite soveltuu käytettäväksi vain kotitalouksien tavallisissa pistorasioissa, joissa julkisen sähköverkon vaihtojännite on 100-240 V / 50/60 Hz (10/16 A).

› Tuotteen käsittely

- Pidä puhelin käytön aikana 15 mm:n etäisyydellä kehosta ja 20 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta ja muista lääkinnällisistä laitteista.
- Älä koskaan ohjaa ajoneuvoa, kun kädessäsi on matkapuhelin. Noudata kansallisia lakeja ja liikennelainsäädäntöä.
- Älä kohdistu taskulampun valoa suoraan ihmisten tai eläinten silmiin. (Suojaluokka 3)
- Vältä mahdolliset kuulovauriot äläkä käytä puhelinta suurella äänenvoimakkuudella pidempiä aikoja. Älä pidä matkapuhelinta korvaa vasten, kun handsfree-tila on käytössä tai hätäpainiketta on painettu.
- Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi johtaa kuulovaurioihin. Tarkista käytössä olevien kuulokkeiden äänenvoimakkuus.
- Tämä pakkaus voi sisältää pieniä, nieltävissä olevia osia, eikä se siksi saa joutua pienten lasten käsiin. Säilytä matkapuhelinta pienten lasten ulottumattomissa.
- Katkaise puhelimen virta sairaaloissa ja muissa terveydenhuollon laitoksissa, jos näin on ohjeistettu.
- Katkaise puhelimen virta lentokoneessa ja lentoasemilla ohjeiden mukaisesti.
- Matkapuhelimen virta on katkaistava huoltoasemien ja muiden räjähtäviä aineita sisältävien paikkojen lähellä.
- Laturi on ukonilman aikana suositeltavaa irrottaa varmuuden vuoksi matkapuhelimesta.



- Verkkolaite toimii erotuslaitteena tuotteen ja virtaliitännän välillä. Virtalähteen on oltava laitteen välittömässä läheisyydessä ja siihen on oltava vaivaton pääsy.

› Puhelimen tunnistimet

Puhelimessa on useita tunnistimia seuraavia toimintoja varten:

- liike (sisäinen tunnistin)
 - etäisyys (tunnistin vasemmalla emporia-logon vieressä)
 - valoisuus (tunnistin vasemmalla emporia-logon vieressä)
 - suunta (sisäinen kompassi)
 - magneettikenttä (sisäinen magnetometri).
-
- Suojaa tunnistimet liialta ja kosteudelta.
 - Älä peitä tunnistimia, sillä se voi vaikuttaa toimintoihin.
 - emporia-näppäimistökannessa ja puhelimessa on magneetteja kannen kiinnitystä varten. Älä siis säilytä puhelinta magneettijuovakorttien (pankkikortit, luottokortit, kulkukortit jne.) lähellä, sillä ne saattavat vioittaa.

8.1 Takuu

Laitteen 12 kuukauden takuu (6 kuukautta akun kohdalla) alkaa, kun laite luovutetaan sen omistajalle. Luovutusajankohdan voit todistaa **alkuperäisellä ostokuitilla** (kassakuitti, lasku), jossa on **IMEI-numero**. Säilytä nämä kuitit huolellisesti.

Takuusuorituksemme perustuu oston ajankohtana voimassa oleviin takuuehtoihimme. Tämä takuu on voimassa vain, kun puhelimessa käytetään emporian alkuperäisakkuja. Lakisääteisesti voimassa olevassa suurimmassa mahdollisessa laajuudessa emporia ei ole vastuussa millään tavoin seuraavissa tilanteissa:

- Tietojen tai tulojen kaikenlainen katoaminen.
- Kaikenlaiset erikoislaatuiset tai satunnaiset vahingot sekä seuraamukset tai välilliset vahingot, riippumatta siitä, miten ne ovat aiheutuneet.

8.2 Tuki

› Emporia-palvelukeskus

Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria · www.emporia.at

- Saksa: 0049 (0)180 · 59 13 181
- Itävalta: 0043 (0)732 · 77 77 17 · 446
- Sveitsi: 0041 (0)8484 · 50004

8.3 Hävittäminen

› Pakkauksen hävittäminen

Pakkaukset ja pakkausapuvälineet ovat kierrätyskelpoisia, ja ne on aina toimitettava kierrätykseen.



› Akkujen hävittäminen

Akkuja ja paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana! Kuluttajana olet lain mukaan veloitettu palauttamaan vanhat akut ja paristot. Ne voit viedä kuntasi paikallisiin keräyspisteisiin tai alan liikkeisiin.



› Laitteen hävittäminen

Kun tämä tuote on tullut elinkaarensa päähän, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie se elektroniikkajätteen keräyspisteeseen, esim. kuntasi jäteasemalle, jossa se voidaan kierrättää ympäristöystävällisesti.



8.4 Tuotteen tekniset tiedot

- Kaiuttimet sopivat kuulovaurioisille henkilöille (HAC M4/T4)
- Taajuusalueet: GSM 900/1800 MHz (GPRS/EGDE),
UMTS 900/2100 MHz (HSDPA/HSUPA)
- Mitat: 138 x 10 x 69,5 mm
- Paino: 156 g
- Näytön koko : 4,5 tuumaa, Capacitive Multitouch
- Näytön erottelutarkkuus: 960 x 540 pikseliä
- Käyttölämpötila: 0-40 °C
- Taskulamppu: suojaluokka 3
- Akku (vaihdettava): AK-S1 – Li-Ion 3,8 V / 2 600 mAh
- Valmiusaika: enintään 500 tuntia
- Puheaika: enintään 500 minuuttia
- Sisäinen antenni: SAR 0,947 W/kg (keho) 0,408 W/kg (pää)
- Verkkolaite (In: 100 - 240 V, AC 50/60 Hz | Out: 5,0 V - 2 A DC)
- 8 MP (takakamera) 2 MP (etukamera)
- Bluetooth 4.0, Wifi, GPS, FM-radio
- Käyttöjärjestelmä: Android 4.4.2.
- RAM: 512 Mt
- Muisti: 4 Gt

8.5 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten valmistaja, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co. KG, vakuuttaa, että seuraavassa nimetyn laitteen rakennetapa vastaa alla mainittuja asiaankuuluvia EY-direktiivejä.

➤ **Tuotteen nimike: WCDMA Smart phone**

➤ **Tuotenumero: S1**

➤ **Sovelletut EU-direktiivit:**

Radio- ja telepäätelaitteet 1999/5/EY

R&TTE-direktiivi 1999/5/EY

➤ **Yhdenmukaistetut EN-standardit ja direktiivit:**

- **Turvallisuus ja terveys:** EN 50332-1 (2000); EN 50332-2 (2003); EN 50360 (2001); EN 50566 (2013); EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010) +A12 (2011); EN 62209-1 (2006); EN 62209-2 (2010); EN 62479 (2010)
- **EMC:** EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.6.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.2.1; EN 301 489-24 V1.5.1; EN 55013 (2001) +A2 (2006); EN 55020 (2007) +A11 (2011); EN 55022 (2010); EN 55024 (2010)
- **Laajakaistasiirtojärjestelmät:** EN 300 328 V1.8.1; EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V6.2.1; EN 301 908-2 V6.2.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1

Eveline Pupeter
emporia Telecom

CE 2200


30.01.2015, Linz/Austria



www.emporia.eu

Pidätämme oikeuden painovirheisiin, erehdyksiin ja teknisiin muutoksiin.

Osanumero: S1-Manual-V6_40802-FIN | 201507 | suomi