




EMPORIA NØDOPKALDSFUNKTION





Du kan gemme op til 5 nødopkaldskontakter (familie, venner, officielle institutioner).

- I et nødstilfælde trykkes og holdes nødopkaldstasten på telefonens bagside. (Virker også, selvom tastspærren er aktiveret.)
- Der ringes automatisk til de 5 i forvejen indstillede numre i den rækkefølge du har gemt dem under. Svarer det første nummer ikke, ringes der automatisk til det andet nummer. Svarer det andet nummer ikke, ringes der automatisk til det tredje nummer, o.s.v. (maks. 3 gennemgange med 5 numre).
- Parallelt med nødopkaldet sendes en besked (SMS):
»Du modtager et nødopkald. Når opkaldet besvares, lyder en advarsel. Tryk 3 gange på tasten 0, så forbindelsen kan oprettes.«
Henvisning: Den opkaldte skal inden for 60 sekunder trykke 3x på tasten 0, ellers afbrydes samtalen (for at undgå at dit nødopkald ender på en telefonsvarer).
- Efter start af nødopkald modtager din emporia-telefon hvert indgående opkald automatisk i en time. For at deaktivere denne funktion skal du trykke på den  i ca. 3 sekunder eller slukke helt for telefonen med  og tænde den igen.
- Tryk  for at afbryde nødopkaldet.
- Under nødopkaldet lyder der en konstant advarselstone, der advarer både den, der modtager opkaldet og dine omgivelser.

- Er der ikke gemt en nødopkaldskontakt eller er tilgodehavendet på dit prepaid-kort udløbet, eller du befinder dig i et fremmed netværk uden tilladelse (f. eks. hvis roaming ikke er aktiveret), ringes der til 112, når der trykkes på nødopkaldstasten 112.

Henvisning; Hvis du vil gemme telefonnumre på officielle institutioner (politi, Falck, redningstjenester etc.) som nødopkaldskontakt, skal dette afklares sammen med den pågældende institution. Der hæftes ikke for eventuelt opståede omkostninger, hvis du ved en fejltagelse ringer til en redningstjeneste.

Lagring/redigering af nødopkaldskontakter:

- I menuen **Indstillinger** ⇒ **Nødopkaldskontakter**
⇒ **Gem nødopkaldskontakt**
⇒ vælg en post (f. eks. **Nødopkaldskontakt 1**) med  
⇒ vælg **Ok** med 
⇒ vælg om **Privat** eller **Alarmcentral** med 
⇒ vælg en kontakt

Aktivering af nødopkaldstasten:

- I menuen **Indstillinger** ⇒ **Nødopkaldskontakter**
⇒ **Nødopkaldstast** ⇒ **Til/Fra**

Foralarm:

Foralarmen er en advarselstone, der lyser i 10 sekunder og gør dine omgivelser opmærksomme på nødstilfældet. Derefter starter nødopkaldsfrekvensen.

- I menuen **Indstillinger** ⇒ **Nødopkaldskontakter**
⇒ **Foralarm** ⇒ **Til/Fra**

INDSTILLINGER

I menuen **Indstillinger** ⇒

Lyde & signaler:

- Du kan foretage personlige indstillinger for lyde, signaler og vibrationer eller vælge eksisterende indstillinger (profiler).
- Menupunkter: **Ringemelodi, Vækkemelodi, Ringelydstyrke, Lydløs/Forstyr ikke, Konference/teater, Maksimum/bus, Stigende ringelydstyrke, Vibra ved opkald, Vibra ved vækkeur, Tastetoner, Beskedtone, Vibra ved beskeder, Håndsætlydstyrke, Håndfrilydstyrke, Bekræftelsestone, Nødopkaldstone**
 - Profil **Lydløs/Forstyr ikke**
kun optisk visning (lommelyste LED blinker, vises på skærmen), ingen opkaldstone, ingen vibrationsfunktion
 - Profil **Konference/teater**
optisk visning (lommelyste LED blinker vises på skærmen) og apparatet vibrerer, ingen opkaldstone
 - Profil **Maksimum/bus**
tastetoner, SMS-tone og vibrationsfunktion aktiveret, opkaldslydstyrke er indstillet til maks. lydstyrke
- Nr. telefonsvarer:**
Indtast din telefonsvarers nummer. Dette nummer finder du i din netudbyders dokumentation.
- Sikkerhedsindstillinger**
- **PIN:** spørg efter PIN til/fra, ændr PIN
 - **Telefonkode:** Til/fra, ændr (fabriksindstilling 1234)
- Nulstil:**
Du kan nulstille din telefon til fabriksindstillinger (telefonkode fabriksindstilling 1234).

FM RADIO

i MENUEN ⇒ **FM Radio** ⇒ **Funktioner:**

Kanalliste, Manuelt indtastning, Forudindstillet Auto Søg, Højttalere, Information, Afslut

Stationsøgning:

- **Manuel stationsøgning:** Hvis en stations frekvens er kendt, indstilles den med   og indtast frekvensen med taltasterne eller under **Funktioner** ⇒ **Manuel indtastning**.
- **Automatisk stationsøgning:** under **Funktioner** ⇒ **Forudindstillet Auto Søg** ⇒ 
⇒ alle fundne stationer gemmes i stationslisten

Indstilling af lydstyrke:

Via  og  i siden af telefonen. Virker ikke ved autom. søgning og i Funktioner.

OPKALDSLISTER

I menuen ⇒ **Opkaldsliste** ⇒ Menupunkter:
Ubesvarede opkald, Valgte numre, Besvarede opkald, Samtaletid, Slet

Samtaletid:

Viser tiden for den seneste samtale, alle udgående og modtagne opkald, samt tiden for alle samtaler.




Sletning:

Til sletning af enkelte eller alle opkaldsliste

VÆRKTØJER

I menuen **Værktøjer** ⇒


Vækkeur:

- **Indstil tid:** Indtast og bekræft vækketiden. Vækkeuret er aktiveret og ringer nu hver dag på det indtastede tidspunkt.
- **Fra:** Deaktiver vækkeuret
Deaktivering af et vækkeur der ringer med 
Indstil til lydløst  eller  (ringer igen efter 5 minutter).

Fødselsdagspåmindelse:

- Indtast fødselsdag: **Ny fødselsdag**
⇒ Vælg **Fra kontakter** eller indtast **Navn**
⇒ Indtast fødselsdagens dato under **Indstil dato**
⇒ indtast alarmtid på dagen under **Påmindelsestid**

Bluetooth:

- Ved hjælp af denne funktion kan du benytte Bluetooth-egnede håndfri-anlæg uden kabel.
- **Bluetooth til/fra:**
Aktivering/deaktivering af Bluetooth
 - **Forbind** ⇒ **Søg nye enheder:**
Søg efter enheder, der skal forbindes
⇒ Vælg med 
Når Bluetooth-funktionen aktiveres næste gang, genkendes allerede forbundne enheder og forbindelsen oprettes automatisk.

LADESTATION

Oplad med ladestation:

Sæt ladekablet ind i udtaget på ladestationens bagside og sæt telefonen ind i ladestationen.



Henvisning: Under en indgående samtale slukkes der automatisk for vibrationsfunktionen, når telefonen oplades i ladestationen. Dermed skal forhindres at ladestationen bevæges utilsigtet pga. vibrationen. Når telefonen fjernes fra ladestationen er vibrationsfunktionen aktiv igen.

Brug af telefonen med ladestationen:

- Når telefonen sidder i ladestationen, kan du modtage et indgående opkald på forskellige måder:
- Lad telefonen forblive i ladestationen og tryk den grønne tast. Samtalen besvares i håndfri-funktionen.
 - Tag telefonen ud af ladestationen og samtalen besvares automatisk.
 - Hvis du sætter telefonen ind i ladestationen under samtalen, opretholdes samtalen og håndfri-funktionen aktiveres.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Skærmen forbliver tom/sort:

- Energisparefunktion aktiveret:
tryk på en tast.
- Tastspærre og energisparefunktion til:
tryk på  eller den grønne tast
- Telefon slukket:
tryk på  2 sekunder for at tænde
- Batteriet er helt tomt og telefonen er derfor slukket.
Oplad batteriet.

DANSK



emporia PURE

Oplysninger rundt om den nemme brug af telefonen findes under www.emporia.eu

DeleNr: V25_ShortManual-V6_54322-DAN | 201610 | Trykfejl, fejltagelser og tekniske ændringer forbeholdes.

ILÆGNING AF SIM-KORT

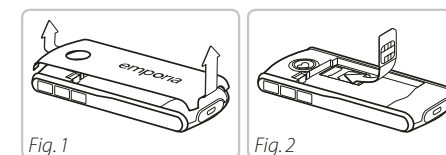


Fig. 1: Fjern batteriets dæksel

Fig. 2: Skub SIM-kortet i med guldkontakterne pegende nedad ind i SIM-kortholderen

ILÆGNING OG OPLADNING AF BATTERIET


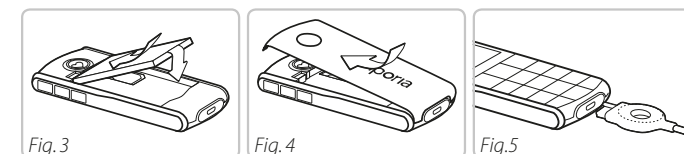


Fig. 3: Ilæg batteriet, batteriets kontakter skal berøre de guldfarvede kontakter på mobiltelefonen

Fig. 4: Sæt batteridækslet på og tryk det fast

Fig. 5: Sæt ladekablet ind i USB-udtaget på telefonens underside.

Bemærk: Inden ibrugtagning skal batteriet oplades i mindst 4 timer. Brug kun batterier og ladeadaptere, der er godkendt til brug sammen med denne specielle model.

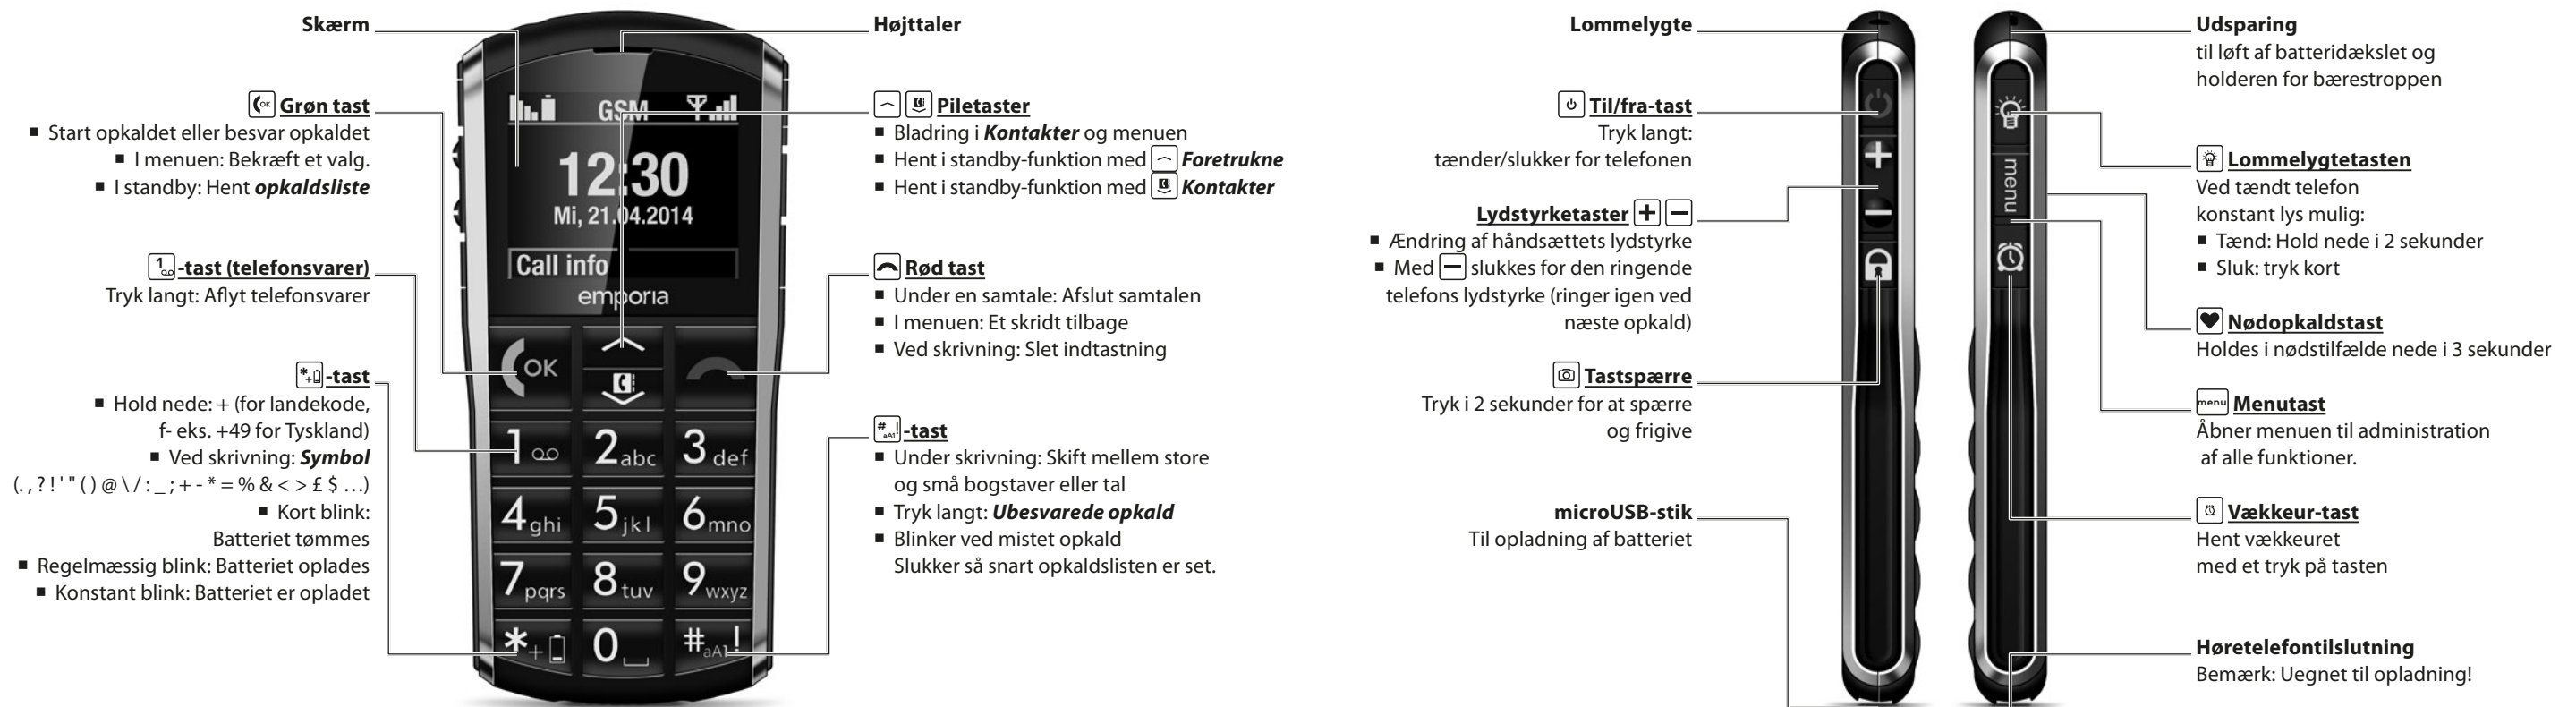

Symboler på skærmen	
	Netsignalstyrke
	Batteriindikator
	Ubesvaret opkald
	Roaming (udland)
	Ny besked
	Viderestilling
	Profil: Lydløs/Forstyr ikke
	Profil: Maksimum
	Profil: Konference/teater
	Hovedtelefon forbundet
	Bluetooth aktiveret
	Bluetooth forbundet
	Vækkeur aktiveret
	Tastspærre aktiv

FØRSTE SKRIDT

- Et tryk på -tasten i mindst 2 sekunder tænder for telefonen.
- For at slukke holdes -tasten nede i 2 sekunder.
- Når det nye SIM-kort anvendes for første gang:**
Indtast den 4-cifrede PIN-kode (Personligt ID-Nummer)
⇒ bekræft med
- Henvisning:** PIN-koden er en 4-cifret talkombination, der skal forhindre at andre kan tænde din telefon. Du har maks. tre forsøg, efter tredje forkerte indtastning kan SIM-kortet kun låses op med PUK-koden. PIN-koden og PUK-koden finder du i de dokumenter, du har fået fra netværksudbyderen.
⇒ Vælg **Sprog** med og ⇒
⇒ **Indstil tid** ⇒ ⇒ **Indstil dato** ⇒
⇒ Vælg **Tekststørrelse: lille** eller **stor** ⇒ med og

Indgående opkald:

- Besvar: Besvar opkaldet med
- Afvis: Tryk på
- Indstil ringetonen forbigående til lydløst: Tryk -tasten (i siden)

Afslut samtalen:

Tryk på

Vælg nummer: Indtast telefonnummer via taltastaturet
⇒ start opkaldet med .

Gentag opkald:

Tryk -tasten for at se **Opkaldsliste**.
⇒ Vælg et nummer med og .

Håndfri: Under en samtale med kan **Valgmulighederne** åbnes og håndfrifunktionen aktiveres eller deaktiveres.

Standby-funktion:

I standby-funktionen er telefonen tændt, men der kører ingen programmer (telefoni, SMS, ...).

Start af menu:

- Tryk for at åbne menuen.
- Bladring gennem menupunkter: Med og/eller vælges mellem **Beskeder**, **FM Radio**, **Værktøjer**, **Kontakter**, **Opkaldsliste** og **Indstillinger**.
- Tryk på for at vælge den funktion, der vises på skærmen (over tasterne).
- Tryk gentagne gange på for at vende tilbage til standby-funktion.

Energisparefunktion:

Hvis der ikke indtastes noget i nogle sekunder, slukker skærmen for at spare energi. Når der modtages et opkald, tændes der automatisk for skærmen igen ved at trykke på en vilkårlig tast. Hvis den automatiske tastspærre er aktiveret, reagerer telefonen kun på at trykke på den grønne tast eller -tasten.

KONTAKTER

Gem navne og numre (altid med internationale landekoder, f. eks. Schweiz +41, Østrig +43 og Tyskland +49)
Åbn menuen med ⇒ fortsæt **Kontakter** med ⇒
⇒ Menupunkter: **Søg navn**, **Ny kontakt**, **Ændr kontakt**, **Slet**, **Send kontakt pr. SMS**, **Kopier kontakt**, **Mit nummer**, **Kortnummerknapper**, **Nødopkaldskontakter**, **Kontaktindstillinger** og **SMS i kontakter**.

Gem kontakter (navn & nummer):

Åbn menuen med ⇒ Fortsæt til **Kontakt** med ⇒
⇒ Fortsæt til **Ny kontakt** med ⇒
⇒ Indtast navn (se kapitel **Skriv besked** til indtastning af tekst) ⇒ ⇒ Indføj nummer
⇒ Gem med .

Søgning efter kontakter:

- Med åbnes **Kontakter** ⇒
- Med og bladres gennem posterne
- Eller indtast det første bogstav på den post, der søges efter (blad eventuelt med).
⇒ Når posten er valgt, startes opkaldet med .

Modtag ny kontakt via SMS:

Aktiver funktionen **SMS i kontakter** i menuen **Kontakter** for at modtage nye poster via SMS.
Angiv om hver (**Til**) eller kun de allerede i telefonen gemte kontakter (**Kun fra Kontakter**) skal kunne sende nye poster til dig. Telefonnummeret gemmes automatisk i dine kontakter, hvis du modtager en SMS med følgende indhold:
#Navn#Nummer#, f.eks.: #Martin#436641234567#

SMS-BESKEDER

SMS (Short Message Service) er skrevne korte beskeder.

Skriv besked:

- Åbn menuen ⇒ **Beskeder** ⇒
⇒ **Skriv besked** ⇒ .
- Teksten indtastes via taltastaturet.
- Hver tast dækker flere tegn, der fremkommer, når der trykkes flere gange. (f.eks. 2x , 1x , 3x , 3x , 3x) for **Hallo**

	.,-?!'@:#\$./_1		p q r s 7 ...
	a b c 2 ä å ä ä ä ä æ ...		t u v 8 ü ...
	d e f 3 d é ...		w x y z 9 w ...
	g h i 4 î ...		Blanktegn; 0
	j k l 5 ð ...		Specialtegn: , ; ! ' " () @ \ / : _
	m n o 6 ö ...		; + - * = % & < > ...

- Skift indlæsningsmetoder med :
abc: kun små bogstaver **Abc**: Store og små bogstaver
ABC: kun store bogstaver **123**: tal
- Slet alt: tryk og hold .

Send besked:

Vælg **Send til** med 2x og indtast nummer eller søg i kontakter med og send med .

Modtag besked:

Et kort akustisk signal og en meddelelse på displayet oplyser dig om der er modtaget nye beskeder. Med kan beskeden læses straks eller via menuen **Beskeder** ⇒ **Beskeder** ⇒ **Modtagne** kan du se listen med de allerede modtagne beskeder.

GARANTI OG SERVICE

GARANTI

- Garantien gælder kun, såfremt der anvendes originale batterier fra emporia.
- Mobiltelefon: 24 måneder
- Batteri: 6 måneder

HJÆLP

- **Emporia servicecenter**
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Østrig
Telefon: +43 · (0) 732 · 77 77 17 · 446
Web: www.emporia.eu


LEVERINGSOMFANG

- Mobiltelefon
- USB -kabel med USB-AC-adapter
- Batteri: Li-Ion 3,7V / 1000mAh
- Ladestation

TEKNISKE DATA

- Dualband GSM 900/1800 MHz
- Dimensioner: 119 x 58 x 13 mm
- Vægt: 88 g
- Standby-tid: 350 t *
- Batteri: Li-Ion 3,7V/1000mAh (udskifteligt)
- Taletid: 300 min *
(* afhængig af netværksdækning og aktiverede programmer kan driftstiden være kortere.)
- Intern antenne: SAR 0.961 W/kg

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

- Mobiltelefonen skal slukkes på sygehuse eller i nærheden af medicinske apparater. Der bør overholdes en mindste afstand på 20 cm mellem pacemakere og den tændte mobiltelefon.
- Du må ikke styre en bil mens du holder mobiltelefonen i hånden. Lovgivningen og trafikregler i det pågældende land skal følges.
- Mobiltelefonen skal slukkes under flyrejser.
- Mobiltelefonen skal slukkes ved tankstationer og andre steder med eventuelt eksplosiv atmosfære.
- Lys aldrig med LED-lommelygten direkte ind i øjnene på mennesker og dyr! (sikkerhedsklasse 3)
- For at undgå høreskader må telefonen ikke anvendes med høj lydstyrke længere tid. Hold ikke mobiltelefonen hen til øret, mens håndfrifunktionen er aktiveret eller nødopkaldsknappen er trykket ind. 
- Brug af høretelefoner med stor lydstyrke kan medføre høreskader. Kontrollér lydstyrken af de medfølgende høretelefoner.
- Mobiltelefonen og tilbehøret kan indeholde små dele. Mobiltelefonen opbevares uden for børns rækkevidde.
- Af sikkerhedshensyn anbefaler vi at afbryde telefonens strømadapter under tordenvejr.
- Strømadapteren tjener som afbryder mellem telefon og strømtilslutning. Strømtilslutningen skal befinde sig i telefonens umiddelbare nærhed og være nemt tilgængelig.

KORREKT BRUG

- Denne mobiltelefon er robust og egnet til mobil brug. Den skal dog beskyttes mod fugt (regn, badeværelse) og slag.
- Telefonen må ikke udsættes for direkte sollys.
- En anden brug end den, der er beskrevet ovenfor, medfører skader på produktet. Desuden er dette forbundet med farer, som f. eks. elektrisk stød, brand etc. Produktet må ikke ændres eller ombygges, og huset må ikke åbnes.
- Stikadapteren er kun egnet til driften på en standard-stikdåse, der er forbundet med det offentlige strømnet med 100-240 volt/50/60 Hz (10/16A) vekselspænding.

BORTSKAFFELSE

Bortskaffelse af emballage

Emballager og pakkehjælpemidler kan genanvendes og bør principielt tilføres genbrug.



Bortskaffelse af batterier

Batterier må ikke bortskaffes med dagrenovationen! Som forbruger er du principielt forpligtet at aflevere brugte batterier på genbrugsstationer. Du kan aflevere dem på de kommunale genbrugsstationer eller der, hvor du har købt telefonen..



Bortskaffelse af telefonen:

Hvis dette produkt er udtjent en dag, må det ikke kastes i affaldet. Skån miljøet og bring telefonen til en genbrugsstation, hvor gamle telefoner modtages og tilføres en miljøvenlig forarbejdning.



OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (DOC)

Hermed erklærer vi, Emporia Telecom GmbH & Co.KG., Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria, at konstruktion og udførelse af nedenstående nævnte enhed overholder de nedenstående anførte relevante EF-direktiver.

Artikelbetegnelse: **Dual Band Mobile Phone**

Artikelnummer: **V25**

Relevante EU-direktiver: Radio-/telekommunikationsudstyr
1999/5/EF R&TTE Direktiv 1999/5/EF

Harmoniserede EN-standarder

Sikkerhed og sundhed: EN 50332-1 (2000); EN 50360+A1 (2012);
EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010)
+A12 (2011); EN 50566 (2013);
EN 62209-1 (2006) /-2 (2010);
EN 62479 (2010)

EMC: EN 301 489-1 (V 1.9.2) /-7 (V 1.3.1) /-17 (V2.2.1);
EN 55013+A2 (2006);
EN 55020+A11 (2011)

Radiospektrum: EN 300 328 (V1.7.1);
EN 301 511 (V9.0.2)

CE 0678

Eveline Pupeter
emporia Telecom



12.07.2014, Linz/Østrig