

EMPORIA HÄTÄSOITTOTOIMINTO



Voit tallentaa kaikkiaan viisi SOS-yhteyshenkilöä (perhe, ystävät, viralliset tahot).

- Hätätapauksessa pidä puhelimen takapuolella olevaa hätäpainiketta painettuna. (Toimii myös silloin, kun näppäinlukitus on kytketty päälle.)

- Näihin viiteen etukäteen asetettuun numeroon soitetaan automaattisesti tallentamassasi järjestyksessä. Jos ensimmäisestä numerosta ei vastata, soitetaan automaattisesti toisena olevaan numeroon. Jos toisestakaan numerosta ei vastata, soitetaan automaattisesti kolmanteen numeroon, jne. (5 numeroa käydään läpi enintään 3 kertaa).

- Samanaikaisesti hätäsoiton kanssa lähetetään tekstiviesti: **»Saat hätäpuhelun. Vastanottaessasi puhelun kuuluu varoitusääni. Paina 3 kertaa näppäintä 0, jotta yhteys muodostetaan.«**

Ohje: Puhelun vastaanottajan on 60 sekunnin sisällä painettava 3 kertaa 0-näppäintä, muutoin puhelu katkeaa (sen välttämiseksi, että hätäsoittosi päättyy puhelinvastaajaan).

- Hätäsoiton käynnistyksen jälkeen emporia-puhelimesi vastaa automaattisesti tunnin ajan jokaiseen tulevaan puheluun. Poistaaksesi tämän toiminnon käytöstä paina  n. 3 sekunnin ajan tai sammuta laitteesi kokonaan painamalla  ja kytke sitten virta jälleen.





- Keskeytä hätäsoitto painamalla  ja pitämällä sitä painettuna.

- Hätäsoiton aikana kuuluu jatkuva varoitusääni, joka lisäksi hälyttää ympäristöllesi sekä soittettavalle.

- Jos yhtään SOS-yhteyshenkilöä ei ole tallennettuna, prepaid-korttisi on käytetty loppuun tai olet luvatta vieraassa verkossa (esim. roaming ei ole hyväksytty), valitaan hätäpainiketta painettaessa 112.

Ohje: Jos haluat tallentaa jonkin virallisen tahon (poliisin, palokunnan, jne.) SOS-yhteyshenkilöksi, on sinun sovittava siitä kyseisen tahon kanssa Jos vahingossa soitat näihin numeroihin, emme vastaa mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.

SOS-yhteyshenkilöiden tallennus/muokkaus:

- Valitse valikosta **Asetukset** ⇒ **SOS-yhteyshenkilöt**
⇒ **Tallenna SOS-numero**
⇒ jokin merkintä (esim. **SOS-yhteystieto 1**) painamalla  
⇒ valitse **Ok** painamalla 
⇒ valitse **Yksityinen** tai **Apujärjestöt** painamalla 
⇒ valitse yhteystieto

Hätäpainikkeen kytkeminen päälle:

- Valikosta **Asetukset** ⇒ **SOS-yhteyshenkilöt**
⇒ **Hätäpainike** ⇒ **Päälle/pois**

Esihälytys:

- Esihälytys on varoitusääni, joka kuuluu 10 sekuntia ja kiinnittää ympäristösi huomion hätätilanteeseen. Tämän jälkeen käynnistyy hätäsoittajakso.
Valikosta **Asetukset** ⇒ **SOS-yhteyshenkilöt**
⇒ **Esihälytys** ⇒ **Päälle/pois**

ASETUKSET

Valikosta **Asetukset** ⇒

Äännet ja signaalit:

- Voit tehdä omia asetuksiasi ääniin, signaaleihin ja värinä-toimintoon tai valita valmiita asetuksia (Profiilit).
- Valikkokohdat: **Soittomelodia, Herätysmelodia, Soittoäänen voimakkuus, Äännetön/unitila, Tapaaminen/teatteri, Maksimi/bussi, Voimistuva soittoääni, Värinä puhelun saapuessa, Värinä herätyksessä, Painikeäänet, Viestin ääni, Värinä viesteissä, Kuulokkeen äänenvoimakkuus, Handsfree äänenvoimakkuus, Vahvistusääni, Hätäsoittoääni**
 - Profiili **Äännetön/unitila** vain optinen näyttö (taskunlampun ledi vilkkuu, näyttö näyttöruudussa), ei soittoaäntä, ei värinätoimintoa
 - Profiili **Tapaaminen/teatteri** optinen näyttö (taskunlampun ledi vilkkuu, näyttö näyttöruudussa) ja laite värisee, ei soittoaäntä
 - Profiili **Maksimi/bussi** painikeäänet, tekstiviestiääni ja värinätoiminto kytketty päälle, soiton äänenvoimakkuus säädetty maksimiin

Vastaajan nro:

Syötä vastaajasi numero. Löydät tämän numeron puhelinoperaattorisi sopimuspaperista.

Turva-asetukset:

- **PIN:** PIN-kysely päälle/pois, Muuta PIN
- **Puhelinkoodi:** päälle/pois, muuta (tehdasasetus 1234)

Palauta asetukset:




Voit palauttaa puhelimesi takaisin tehdasasetuksiin (tehtaan puhelinkoodi 1234).

FM RADIO



Valikossa ⇒ **FM Radio** ⇒ **Valinnat:**

Kanavaluettelo, Manuaalinen, Automaattinen etsintä, Kaiutin, Tietoa, Lopeta

Kanavan haku:

- **Manuaalinen kanavahaku:** Kun kanavan taajuus on tiedossa, säädä kanava painamalla   tai valitsemalla **Valinnat** ⇒ **Manuaalinen** ⇒ syötä taajuus numeronäppäimillä
- **Automaattinen kanavahaku:** kohdasta **Valinnat** ⇒ **Automaattinen etsintä** ⇒  ⇒ kaikki löytyneet kanavat tallennetaan kanavaluetteloon

Äänenvoimakkuuden säätäminen:

puhelimien sivulta painikkeesta  ja .
Ei toimi, kun valittuna on Autom. haku tai Valinnat.

PUHELUTIEDOT

Valikossa ⇒ **Puhelutiedot** ⇒ valikkokohdat:

Vastaamattomat puhelut, Valitut numerot, Vastatut puhelut, Puhelun kesto, Poista

Puhelun kesto:

Näyttää viimeisen puhelun, kaikkien lähteneiden ja saapuneiden puhelujen keston sekä kaikkien puhelujen keston yhteensä.




Poista:

Yhden tai kaikkien puhelutietojen poistaminen

TYÖKALUT

Valikosta **Työkalut** ⇒


Herätys:

- **Aseta aika:** Syötä herätysaika ja vahvista se. Herätys on aktivoitu ja se soi nyt joka päivä annettuna aikana.
- **Pois:** Herätyksen poistaminen
Sammuta soiva herätys painamalla .
Mykistys painamalla  tai  (soi uudelleen 5 minuutin kuluttua).

Syntymäpäivämuistutus:

- Syntymäpäivän merkintä: **Uusi syntymäpäivä**
⇒ valitse **Yhteystiedoista** tai merkitse **Nimi**
⇒ merkitse kohtaan **Aseta päivämäärä** syntymäpäivän ajankohta
⇒ syötä kohtaan **Muistutusaika** hälytyksen kellonaika

Bluetooth:

- Tällä toiminnolla voidaan käyttää bluetooth-valmiudella varustettuja handsfree-laitteita langattomasti.
- **Bluetooth päälle/pois:** Bluetoothin aktivoiti/poistaminen käytöstä
 - **Yhdistä** ⇒ **Etsi uusia laitteita:** Etsi laitteita, jotka haluat kytkeä
⇒ valitse painamalla .
Kun Bluetooth seuraavan kerran kytketään päälle, se tunnistaa jo kytketyt laitteet ja yhdistää automaattisesti.

LATAUSASEMA

Lataus latausasemassa:

Liitä latausjohto latausaseman takapuolella olevaan liittimeen ja aseta puhelin latausasemaan.



Ohje: Ladattaessa latausasemassa värinätoiminto kytketty puhelun tullessa automaattisesti pois päältä. Tällä estetään, ettei latausasema liiku värinästä. Kun otat puhelimen latausasemasta, on värinätoiminto jälleen aktivoitu.

Vastaaminen puhelimen ollessa latausasemassa:

- Kun puhelin on latausasemassa, voit vastata saapuvaan puheluun eri tavoilla:
- Anna puhelimen olla latausasemassa ja paina vihreää painiketta. Puheluun vastataan handsfree-tilassa.
 - Ota puhelin latausasemasta ja puheluun vastataan automaattisesti.
 - Kun puhelun aikana asetat puhelimen takaisin latausasemaan, puhelu ei katkea, vaan handsfree-toiminto aktivoituu nyt.

USEIN ESITETYT KYSYMYKSET

Näyttöruutu pysyy tyhjänä/mustana:

- Virransäätötila aktivoitu: paina jotakin näppäintä.
- Näppäinlukitus ja virransäätötila päällä: paina  -painiketta tai vihreää painiketta
- Puhelin kytketty pois päältä: paina  2 sekuntia kytkeäksesi sen päälle
- Akku on tyhjentynyt kokonaan ja puhelin on kytketty pois päältä: lataa akku.

SUOMI



emporia PURE

Tietoa kaikesta, mikä liittyy helppoon soittamiseen, löytyy sivustosta www.emporia.eu

Osanro: V25_ShortManual-V6_54322-FIN | 201610 | Pidätämme oikeuden painovirheisiin, erehdyksiin ja teknisiin muutoksiin.

SIM-KORTIN ASETTAMINEN

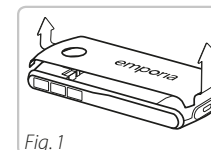


Fig. 1

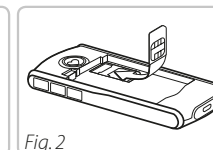


Fig. 2

Kuva 1: Poista akkukansi.

Kuva 2: Työnnä SIM-kortti kullankävyiset kosketinpinnat alaspäin SIM-kortin pidikkeeseen.

AKUN ASETTAMINEN JA LATAUS

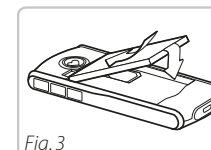


Fig. 3

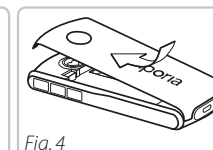


Fig. 4

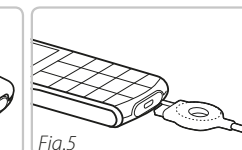



Fig. 5

Kuva 3: Aseta akku paikalleen, akun koskettimien on kosketettava matkapuhelimen kullankävyisiä kosketinpintoja.

Kuva 4: Aseta akkukansi paikalleen ja paina kiinni.

Kuva 5: Liitä latausjohto puhelimen alapuolella olevaan USB-liittimeen.

Huomio: Lataa akkua ennen käyttöönottoa vähintään 4 tuntia. Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka on hyväksytty tämän erikoismallin kanssa käytettäväksi.

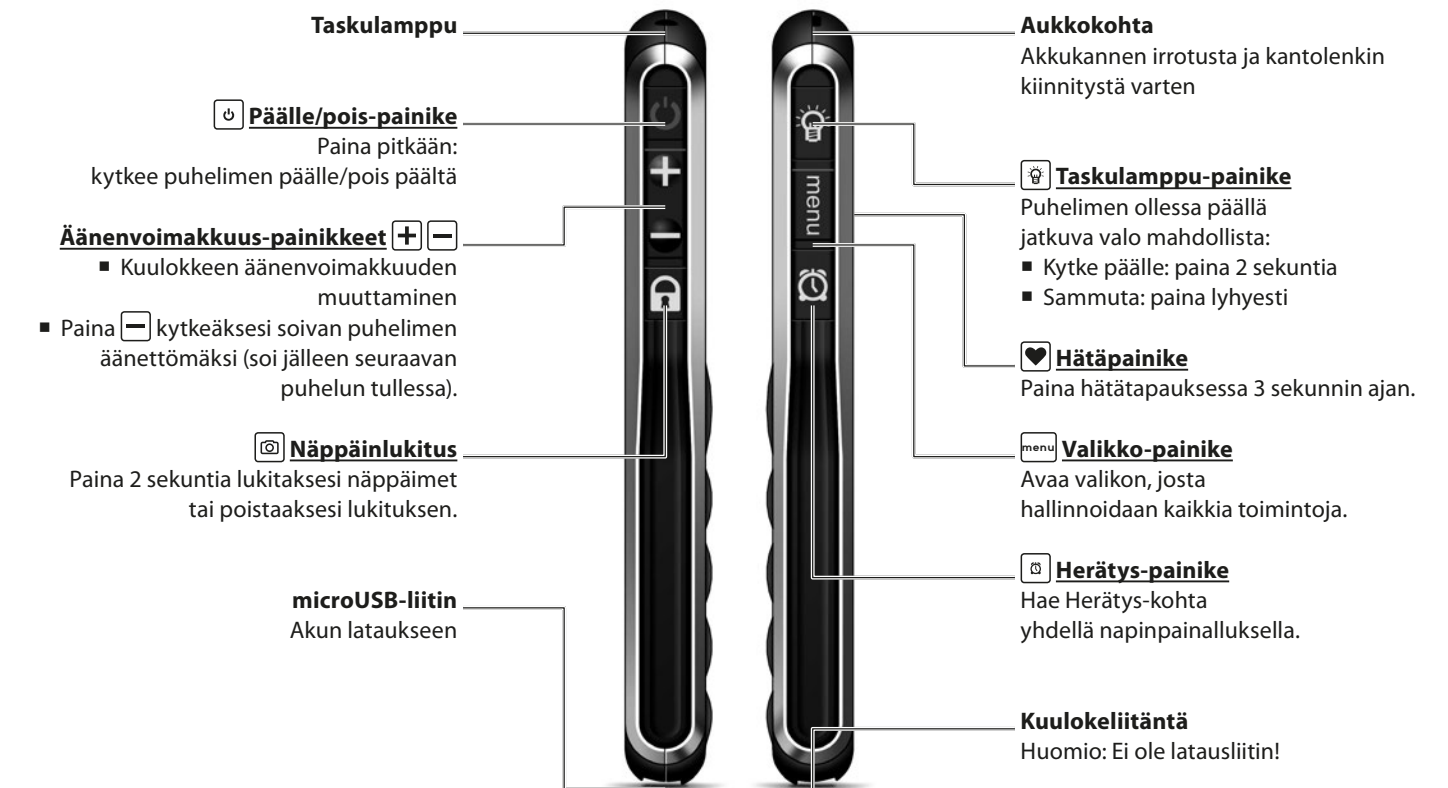

Symbolit näyttöruudussa	Verkkosignaalin voimakkuus	Akun näyttö	Vastaamaton puhelu	Profili: Ääneton/unitila	Bluetooth kytketty	Herätys kytketty
	Roaming (ulkomaat)	Uusi viesti	Soitonsiirto	Profili: Maksimi	Bluetooth yhdistetty	Näppäinlukitus päällä
				Profili: Tapaaminen/teatteri		
				Kuulokkeet liitetty		

ENSIMMÄISET TOIMENPITEET

- Puhelin kytkeytyy päälle, kun **☺**-painiketta painetaan vähintään 2 sekuntia.
- Kytke puhelin myös pois päältä painamalla **☺**-painiketta 2 sekuntia.

Käytettäessä uutta SIM-korttia ensimmäistä kertaa:

Syötä 4-numeroinen PIN-koodi (henkilökohtainen tunnistenumero) ⇒ vahvista painamalla **☺**

Ohje: PIN-koodi on 4-numeroinen luku, jonka tarkoituksena on estää matkapuhelimesi luvaton käyttö. Sinulla on enintään kolme yrityskertaa, kolmannen väärin tehdyn syötön jälkeen SIM-kortti voidaan avata enää vain PUK-koodilla. PIN-koodin ja PUK-koodin löydät asiakirjoista, jotka sait puhelinoperaattorilta.

- ⇒ valitse painikkeesta **☺** ja **☺** **Kieli** ⇒ **☺**
- ⇒ **Aseta aika** ⇒ **☺** ⇒ **Aseta päivämäärä** ⇒ **☺**
- ⇒ valitse painikkeilla **☺** ja **☺** **Tekstikoko:** **Pieni** tai **Suuri** ⇒ **☺**

Saapuva puhelu:

- Vastaaminen: Ota puhelu vastaan painamalla **☺**
- Hylkääminen: Paina **☺**
- Soittoäänen kytkeminen väliaikaisesti pois: Paina **☺**-painiketta (sivulla).

Puhelun lopetus:

Paina **☺**

Valinta: Syötä numeronäppäimistöstä puhelinnumero (suuntanumero mukaan lukien) ⇒ käynnistä puhelu painamalla **☺**.

Valinnan toisto:

Paina **☺** nähdäksesi **Puhelutiedot**.
 ⇒ Valitse painikkeilla **☺** ja **☺** numero.
 ⇒ Käynnistä puhelu painamalla **☺**.

Handsfree: Avaa puhelun aikana **Valinnat** painikkeella **☺** ja kytke handsfree-toiminto käyttöön tai pois.

Valmiustila:

Valmiustilassa laite on kytketty päälle, mutta mitkään sovellukset (puhelut, tekstiviestit, ...) eivät ole käynnissä.

Siirtyminen valikkoon:

- Paina **☺** avataksesi valikon.
- Valikkokohtien selaus: Valitse painikkeesta **☺** ja/tai **☺** jokin vaihtoehtoista **Viestit**, **FM Radio**, **Työkalut**, **Yhteystiedot**, **Puhelutiedot** tai **Asetukset**.
- Painamalla **☺** voit valita näyttöruudussa (näppäimien yläpuolella) näkyvän vaihtoehdon.
- Päästäksesi takaisin valmiustilaan paina yhä uudelleen **☺**.

Energiansäästö:

Energian säästämiseksi näyttö sammuu, kun muutamaan sekuntiin ei paineta eikä syötetä mitään. Näyttö kytkeytyy automaattisesti takaisin päälle puhelun saapuessa tai painettaessa jotakin painiketta. Kun automaattinen näppäinlukitus on aktivoitu, puhelin reagoi vain vihreän painikkeen tai **☺**-painikkeen painamiseen.

YHTEYSTIEDOT

Nimien ja numeroiden tallennus (aina kansainvälisen suuntanumeron kanssa, esim. Suomi +358, Itävalta +43 ja Saksa +49)
 Avaa valikko painamalla **☺** ⇒ jatka kohtaan **Yhteystiedot** painamalla **☺** ⇒ **☺** ⇒ valikkokohdat:

Etsi nimi, Uusi yhteystieto, Muuta yhteystietoa, Poista, Lähetä yhteystieto tekstiviestillä, Kopioi yhteystieto, Numeroni, Lyhytvalintapainikkeet, SOS-yhteystietoihin, Yhteystietojen asetukset tai Tekstiviesti yhteystietoihin. Yhteystietojen tallennus (nimi ja numero):

Avaa valikko painamalla **☺** ⇒ jatka kohtaan **Yhteystiedot** painamalla **☺** ⇒ **☺**
 ⇒ jatka kohtaan **Uusi yhteystieto** painamalla **☺** ⇒ **☺**
 ⇒ kirjoita nimi (katso lukua **Viestin kirjoittaminen** tekstin syöttämiseksi) ⇒ **☺** ⇒ lisää numero
 ⇒ tallenna painamalla **☺**.

Yhteystietojen etsiminen:

- Avaa painikkeesta **☺** **Yhteystiedot** ⇒
- Selaa tietoja painikkeesta **☺** ja **☺**.
- Tai syötä numeronäppäimistöstä haettavan merkinnän alkukirjaimet (tarvittaessa selaa eteenpäin **☺**-painikkeella). ⇒ Kun merkintä on valittu, käynnistä puhelu painamalla **☺**.

Uuden yhteystiedon vastaanottaminen tekstiviestillä:

Aktivoi valikosta **Yhteystiedot** ⇒ toiminto **Tekstiviesti yhteystietoihin**, jolloin voit vastaanottaa uusia merkintöjä tekstiviestien kautta. Ilmoita, voiko jokainen (**Päälle**) lähettää sinulle uusia tietoja tai vain ne, joiden omat yhteystiedot on jo tallennettu puhelimeen (**Vain yhteystiedoista**). Puhelinnumero tallentuu automaattisesti yhteystietoihin, kun saat tekstiviestin, jossa on seuraava sisältö:
 #Nimi#Numero#, esim: #Matti#+358501234567#

VIESTIT

Tekstiviestit (Short Message Service) ovat kirjoitettuja lyhyitä viestejä.

Viestin kirjoittaminen:

Avaa valikko painamalla **☺** ⇒ **Viestit** ⇒ **☺**
 ⇒ **Kirjoita viesti** ⇒ **☺**.
 Teksti kirjoitetaan näppäimistöä.

- Jokaiseen näppäimeen kuuluu useampi merkki, jotka tulevat näkyviin painettaessa useamman kerran. (esim. 2x **☺**, 1x **☺**, 3x **☺**, 3x **☺**, 3x **☺**, kun kirjoitetaan **Hallo**)

☺ .,?!' " () @ \ / : _ ; + - * = % & < > ...	☺ p q r s 7 ...
☺ a b c 2 ä ä ä ä ä ä æ ...	☺ t u v 8 ü ...
☺ d e f 3 é é ...	☺ w x y z 9 ŵ ...
☺ g h i 4 î ...	☺ välilyönti; 0
☺ j k l 5 † ...	☺ Erikoismerkit: .,?!' " () @ \ / :
☺ m n o 6 ö ...	☺ _ ; + - * = % & < > ...

- Vaihda syöttömenetelmää painamalla **☺**:
abc: vain pienet kirjaimet **Abc**: Suuret ja pienet kirjaimet
ABC: vain suuret kirjaimet **123**: numerot
- Poista kaikki: pidä painiketta **☺** painettuna.

Viestin lähetys:

Paina 2x **☺** valitaksesi **Vastaanottaja** ja syötä numero tai etsi yhteystiedoista painamalla **☺** ja lähetä painamalla **☺**.

Viestin vastaanottaminen:

Lyhyt merkkiäni ja näyttössä näkyvä ilmoitus kertoo sinulle tullee uudesta viestistä. Painamalla **☺** voit lukea viestin heti tai katsoa sitä valikkokohdasta **Viestit** ⇒ **Vastaanotetut** jo saapuneiden viestien listasta.

TAKUU JA HUOLTO

TAKUU

- Tämä takuu on voimassa vain, kun käytössä on emporian alkuperäisakut.
- Matkapuhelin: 24 kuukautta
- Akku: 6 kuukautta

TUKI

- **Emporia Palvelukeskus**
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria
Puhelin: +43 · (0) 732 · 77 77 17 · 446
Internet: www.emporia.eu

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Matkapuhelin
- Akku: Li-ion 3,7 V / 1000 mAh
- USB-kaapeli ja USB-AC -adapteri
- Latausasema

TEKNISET TIEDOT

- Kaksitaajuinen GSM 900/1800 MHz
- Mitat: 119x58x13 mm
- Paino: 88 g
- Akku: Li-ion 3,7 V / 1000 mAh (vaihdeettavissa)
- Sisäinen antenni: SAR 0.961 W/kg
- Valmiusaika: 350 tuntia *
- Puheaika: 300 min *
(* Verkon peittoalueen ja aktivoitujen sovelluksien mukaan voi käyttöaika lyhentyä.)

TURVALLISUUSOHJEITA

- Kytke matkapuhelin pois päältä sairaaloissa ja lääketieteellisten laitteiden lähellä. Sydämentahdistimen ja päällä olevan matkapuhelimen välillä on oltava 20 cm vähimmäisetäisyys.
- Älä koskaan ohjaa ajoneuvoa, kun kädessäsi on matkapuhelin. Ota huomioon kansalliset lait ja liikennesäännöt.
- Lentokoneessa matkapuhelin on kytkettävä pois päältä.
- Huoltoasemien ja muiden räjähtäviä aineita sisältävien paikkojen lähellä matkapuhelin on kytkettävä pois päältä.
- Älä koskaan suuntaa LED-taskulampun valoa ihmisten tai eläinten silmiin! (Suojaluokka 3)
- Kuulovaurioiden välttämiseksi älä käytä suurta äänenvoimakkuutta pidempiä aikajaksoja. Älä pidä matkapuhelinta korvaa vasten, kun handsfree-tila on aktivoitu tai hätäpainiketta on painettu.
- Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi johtaa kuulovaurioihin. Tarkasta käytössä olevien kuulokkeiden äänenvoimakkuus.
- Matkapuhelimessa ja lisätarvikkeissa voi olla pieniä osia. Säilytä matkapuhelinta pienten lasten ulottumattomissa.
- Laturi on ukonilman aikana suositeltavaa irrottaa varmuuden vuoksi matkapuhelimesta.
- Verkkolaite toimii erotuslaitteena tuotteen ja virtaliitännän välillä. Virtalähteen on oltava laitteen välittömässä läheisyydessä ja siihen on oltava vaivaton pääsy.



MÄÄRÄYSTENMUKAINEN KÄYTTÖ

- Tämä matkapuhelin on kestävä ja tarkoitettu mukana kuljetettavaksi. Se on kuitenkin suojattava kosteudelta (sade, kylpyhuone, ...) ja iskuilta.
- Älä altista sitä suoralle auringonvalolle.
- Muunlainen kuin edellä kuvattu käyttö johtaa tuotteen vaurioitumiseen. Lisäksi siihen liittyy vaaroja, kuten esim. sähköisku, palovaara, jne. Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia tai lisäyksiä eikä koteloaa saa avata.
- Pistokeverkkolaite soveltuu käytettäväksi vain kotitalouksien tavallisissa pistorasioissa, joissa julkisen sähköverkon vaihtojännite on 100-240 V/50/60 Hz (10/16 A).

HÄVITTÄMINEN

Pakkauksen hävittäminen:

Pakkaukset ja pakkausapuvälineet ovat kierrätyskelpoisia, ja ne on aina toimitettava kierrätykseen.



Akkujen hävittäminen:

Akkuja ja paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana! Kuluttajana olet lain mukaan veloitettu palauttamaan vanhat akut ja paristot. Voit viedä ne kuntasi paikallisiin keräyspaikkoihin tai alan liikkeisiin.



Laitteen hävittäminen:

Kun tämä tuote on tullut elinkaarensa päähän, älä heitä sitä kotitalousjätteen sekaan. Vie se elektroniikkajätteen keräyspisteeseen, esim. kuntasi jäteasemalle, jossa se voidaan kierrättää ympäristöystävällisesti.



VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Täten valmistaja, Emporia Telecom GmbH & Co. KG, Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria, vakuuttaa, että seuraavassa nimetyn laitteen rakennetapa vastaa alla mainittuja asiaankuuluvia EY-direktiivejä.

Tuotteen nimike: **Dual Band Mobile Phone**

Tuotenumero: **V25**

Asiaankuuluvat EU-direktiivit: Radio- ja telepäätelaitteet 1999/5/EY
(R & TTE Directive 1999/5/EC)

Yhdenmukaistetut EN-erikois- ja perusnormit:

Turvallisuus ja terveys: EN 50332-1 (2000); EN 50360+A1 (2012);
EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010)
+A12 (2011); EN 50566 (2013);
EN 62209-1 (2006) /-2 (2010);
EN 62479 (2010)

EMC: EN 301 489-1 (V 1.9.2) /-7 (V 1.3.1) /-17 (V2.2.1);
EN 55013+A2 (2006);
EN 55020+A11 (2011)

Radio spektri: EN 300 328 (V1.7.1);
EN 301 511 (V9.0.2)

CE 0678

Eveline Pupeter
emporia Telecom



12.07.2014, Linz/Austria