


## EMPORIA VÉSZHÍVÓ FUNKCIÓ


Összesen 5 Vészívó névjegyet menthet el (család, barátok, hivatalos intézetek).

- Szükség esetén nyomja meg, és tartsa megnyomva a telefon hátoldalán lévő vészívó gombot. (Akkor is működik, ha bekapcsolva van a gombzár.)

- Az Ön által előre beállított sorrendben tárolt 5 szám, automatikusan egymás után felhívásra kerül. Ha az első szám nem érhető el, akkor a készülék automatikusan hívja a második számot. Ha a második szám sem érhető el, akkor automatikusan hívja a harmadik számot és így tovább (max. 3 átírányítás 5 számmal.)

- A vészívással párhuzamosan a privát számra egy üzenet (SMS) is küldésre kerül: »**Vészívást kap. A beszélgetés elfogadásakor megszólal egy figyelmeztető hang. Nyomja meg 3-szor a 0 gombot a kapcsolat létrehozásához.**»  
**Megjegyzés: A hívott félnek 60 másodpercen belül 3-szor meg kell nyomnia a 0 gombot, különben megszakad a hívás (annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy az Ön vészívása a hangpostára kerüljön).**

- Egy vészívás indítása után az Ön emporia készüléke egy órán keresztül automatikusan fogad minden bejövő hívást. Ezt a funkciót úgy lehet kikapcsolni, hogy Ön a készülékét a  gombbal teljesen ki, majd ismét bekapcsolja.

- A vészívás megszakításához nyomja meg, és tartsa megnyomva a  gombot.

- A vészívás alatt folyamatosan szól egy riasztóhang, amely az Ön környezetét és a hívottat is riasztja.

- Ha nincsenek elmentve vészívó névjegyek, vagy nincs pénz a kártyáján, vagy engedély nélkül idegen hálózatban tartózkodik (pl. nincs engedélyezve a roaming), akkor a vészívó gomb megnyomásával a 112-es számot tárcsázza.

**Megjegyzés: Ha hivatalos számokat (rendőrség, tűoltóság stb.) szeretne vészívó névjegyeket menteni, akkor ehhez be kell szereznie az illetékes szervezetek engedélyét. Semmilyen felelőséget sem vállalunk azért, ha véletlenül ilyen számokat hív fel.**

### Vészívó névjegyek tárolása/szerkesztése:

**Beállítások** menüben ⇒ **Vészívó névjegyek**

⇒ **Vészívó névjegy mentése**

⇒ válasszon ki egy bejegyzést

(pl. A **Vészívó névjegy 1** a   gombokkal

⇒ válassza az **Ok**-t a  gombbal

⇒ válassza ki a **Privát** vagy a **Hozzáadás telefonkönyrből**

lehetőséget  gombbal

⇒ válasszon ki egy kapcsolatot

### Vészívó gomb bekapcsolása:

Válassza a menüben ⇒ **Beállítások** ⇒ **Vészívó névjegyek**

⇒ **Vészívó gomb** ⇒ **Be/Ki**

### Korai vészjelzés:

A korai vészjelzés egy figyelmeztető hang, amely 10 mp-en át szól, hogy az Ön környezetének figyelmét felhívja a szituációra. Ezután kezdődnek sorban a vészívások.

A menüben **Beállítások** ⇒ **Vészívó névjegyek**

⇒ **Korai vészjelzés** ⇒ **Be/Ki**

## BEÁLLÍTÁSOK

A **Beállítások** menüben ⇒

### Hangok és jelzések:

Személyes beállításokat adhat meg a hangokra, jelzésekre és a rezgésre, vagy előre kialakított beállítások (Profilok) közül választhat.

- Menüpontok: **Csengőhang, Riasztóhang, Csengés hangereje, Néma/Alvó üzemmód, Tárgyalás/Színház, Maximum/Busz, Erősödő hangerő, Rezgés csengésnél, Rezgés az ébresztésnél, Billethyűhangok, Üzenethang, Vibráció üzeneteknél, Hangszóró hangerő, Kihangosító hangerő, Visszaigazolási hang, Vészívó hang**

- A **Néma/Alvó üzemmód** csak optikai kijelzést ad (villog a LED zseblámpa, kijelzés a képernyőn), nincs csengetés, nincs rezgés.

- A **Tárgyalás/Színház** üzemmód csak optikai jelzést ad (villog a LED zseblámpa, kijelzés a képernyőn), van rezgés de nincs csengetés.

- A **Maximum/Busz** üzemmódban a billethyűhangok, SMS-hangok és rezgés is be van kapcsolva. A csengetés a maximális hangerőn történik.

### Hangposta száma:

Kérem adja meg az Ön Hangposta számát.

Ezt a számot az Ön hálózati szolgáltatója adja meg.

### Biztonsági beállítások:

- **PIN:** PIN kérézése Be/Ki, módosítása

- **Jelszó:** ki/be, változtatás (gyári beállítás 1234)

### Visszaállítás:



Ön visszaállíthatja a telefonját az alap gyári beállításokra (gyári beállítás 1234).

## FM RÁDIÓ

A ⇒ **FM rádió** ⇒ **Opciók** menüben:

**Adók listája, Kézi bevitel, Autom. keresés, Hangszóró, Információ, Kilépés**

### Adók keresése:

- **Adók kézi keresése:** Ha ismeri az adó frekvenciáját, akkor állítsa be a   gombbal az adót, vagy az **Opciók**

⇒ **Kézi bevitel** pontban írja be a

⇒ számjegygombokkal a frekvenciát

- **Adók automatikus keresése:** az **Opciók**

⇒ **Autom. keresés** pontban ⇒ 

⇒ az összes megtalált adó tárolódik az adók listájában

### A hangerő beállítása:

A telefon oldalán lévő  és  gombbal.

Az automatikus keresésnél és az opcióknál nem működik.

## HÍVÁSLISTA

A ⇒ **Híváslisták** menüben lévő ⇒ menüpontok:

**Nem fogadott hívások, Hívott számok, Fogadott hívások, Hívás időtartama, Törlés**

### Beszélgetés időtartama:

Mutatja az utolsó hívás, az összes kimenő és bejövő hívás időtartamát, valamint az összes beszélgetés időtartamát együtt.

### Törlés:

egyedi híváslisták vagy az összes híváslista törlése

## ESZKÖZÖK

A menüben **Eszközök** ⇒

### Ébresztés:

- **Idő beállítás:** írja be és erősítse meg az ébresztés idejét.

Az ébresztő aktív, és minden nap a megadott időben csenget.

- **Ki:** Ébresztés kikapcsolása

A csörgő ébresztést a  gombbal kapcsolja ki.

Néma üzemmódra állítani a  vagy a  gombbal (5 perc múlva újra csörög).

### Születésnap emlékeztető:

A születésnap beírása: **Új születésnap**

⇒ Válasszon a **Névjegyek** közül, vagy írjon be új **nevet**

⇒ a **Dátum beállítása** pontban írja be a születésnap dátumát

⇒ az **Emlékeztetési idő** pontban írja be az emlékeztetés adott napon belüli idejét

### Bluetooth:


Ezzel a funkcióval Bluetooth képes külső kihangosító készüléket kábelmentesen csatlakoztatni.

- **Bluetooth Be/Ki:**

Bluetooth be-/kikapcsolása

- **Csatlakozás** ⇒ **Új eszköz keresése:**

Eszköz keresése melyeket csatlakoztatni kívánja

⇒ a  gombbal kiválasztani.

A Bluetooth a következő bekapcsolásánál a már társított készülékeket felismeri és automatikus csatlakozik azokhoz.

## TÖLTŐEGYSÉG

### Töltés a töltőegységgel:

Dugja be a töltőkábelt a töltőegység hátoldalán található aljzatba, és helyezze be a telefont a töltőegységbe.

**Megjegyzés: A töltőegységgel történő töltés alatt a rezgés funkció bejövő hívások esetén automatikusan kikapcsol. Így akadályozható meg, hogy a rezgés akaratlanul mozgásba hozza a töltőegységet. Amennyiben a telefont kivesszi a töltőegységből, a rezgés funkció ismét aktiválódik.**

### Telefonálás csatlakoztatott töltőegységgel:

Amikor a telefon a töltőegységben van, különböző módon fogadhat egy hívást:

- Hagyja a telefont a töltőegységben, és nyomja meg a zöld gombot. A beszélgetést kihangosító módban folytathatja.

- Vegye ki a telefont a töltőegységből – a készülék automatikusan fogadja a beszélgetést.

- Ha beszélgetés közben beteszi a telefont a töltőegységbe, akkor a kapcsolat megmarad, és bekapcsol a kihangosító mód.

## GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

### Üres/fekete marad a képernyő:


- Az energiatakarékos üzemmód van bekapcsolva.

Nyomjon meg egy tetszőleges gombot.

- A gombzár és az energiatakarékos üzemmód is aktív.

Nyomja meg a  vagy a zöld gombot.

- Ki van kapcsolva a telefon.

Nyomja meg 2 másodpercre a  gombot a bekapcsoláshoz.

- Teljesen lemerült az akkumulátor, és kikapcsolt a telefon. Töltse fel az akkumulátort.

## MAGYAR




emporia PURE


Mindent megtudhat az egyszerű telefonálásról ezen a címen: **www.emporia.eu**

PartNo: V25\_ShortManual-V6\_54322-HUN | 201610 | Nyomatási hibák, tévedések és műszaki változtatások joga fenntartva

## SIM KÁRTYA BEHELYEZÉSE

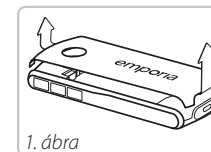

1. ábra

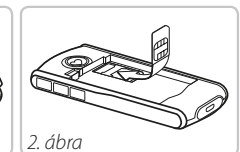


2. ábra


**1. ábra:** Vegye le az akkumulátor fedelét

**2. ábra:** helyezze a SIM kártyát a SIM tartóba úgy, hogy az aranyozott érintkezők lefelé álljanak


## AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE ÉS FELTÖLTÉSE

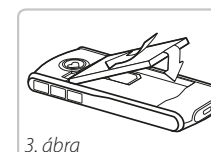

3. ábra

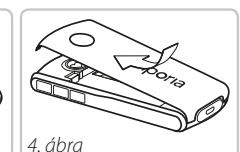

4. ábra

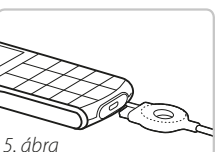

5. ábra

**3. ábra:** Helyezze be az akkumulátort. Az akkumulátor érintkezőinek érintkezniük kell a mobil telefon arany színű érintkezőivel.

**4. ábra:** Tegye vissza az akkumulátor fedelét, és nyomja be a helyére.

**5. ábra:** Dugja be a töltőkábelt a telefon alsó oldalán lévő USB-aljzatba.

**Figyelem: Legalább 4 órával az üzembevitel előtt töltse fel az akkumulátort. Csak olyan akkumulátorokat és töltőkészülékeket alkalmazzon, amelyek engedélyezve vannak ezzel a speciális modellel való használatra.**



- Zöld gomb**
- Hívás kezdeményezése, ill. beszélgetés elfogadása
    - Menüben: választás megerősítése
  - Készenléti módban: a **Híváslista** behívása


**1-0-gomb (Hangposta szerver-gomb)**  
Hosszú megnyomás: hangposta szerver lehallgatása

- \*0-gomb**
- Hosszan nyomni + (országkórszám, pl. +49 Németországhoz)
    - Írásnál: **Szimbólumok** (.,?!' " () @ \ / : \_ ; + - \* = % & < > £ \$ ...)
  - Rövid felvillanás: lemerül az akkumulátor
    - Egyenletes villogás: töltődik az akkumulátor
    - Folyamatos világítás: befejeződött az akkumulátor feltöltése

- Piros gomb**
- Beszélgetés közben: hívás befejezése
  - Menüben: egy lépéssel vissza
  - Íráskor: bevétel törlése

- Nyílombok**
- Lapozás a **Névjegyekben** és a Menüben
  - Készenléti módban a **↩** gombbal a **Kedvencek** hívása
  - Készenléti módban a **☰** gombbal a **Névjegyek** hívása

- #\*-gomb**
- Írásnál: átváltás a nagy- és a kisbetűs írás, ill. számok között
  - Hosszú megnyomás: **Nem fogadott hívások** hívása
  - Villog: nem fogadott hívásnál vagy üzenetnél
  - Kialszik: ha betekintett a híváslistába vagy elolvasta az üzenetet.

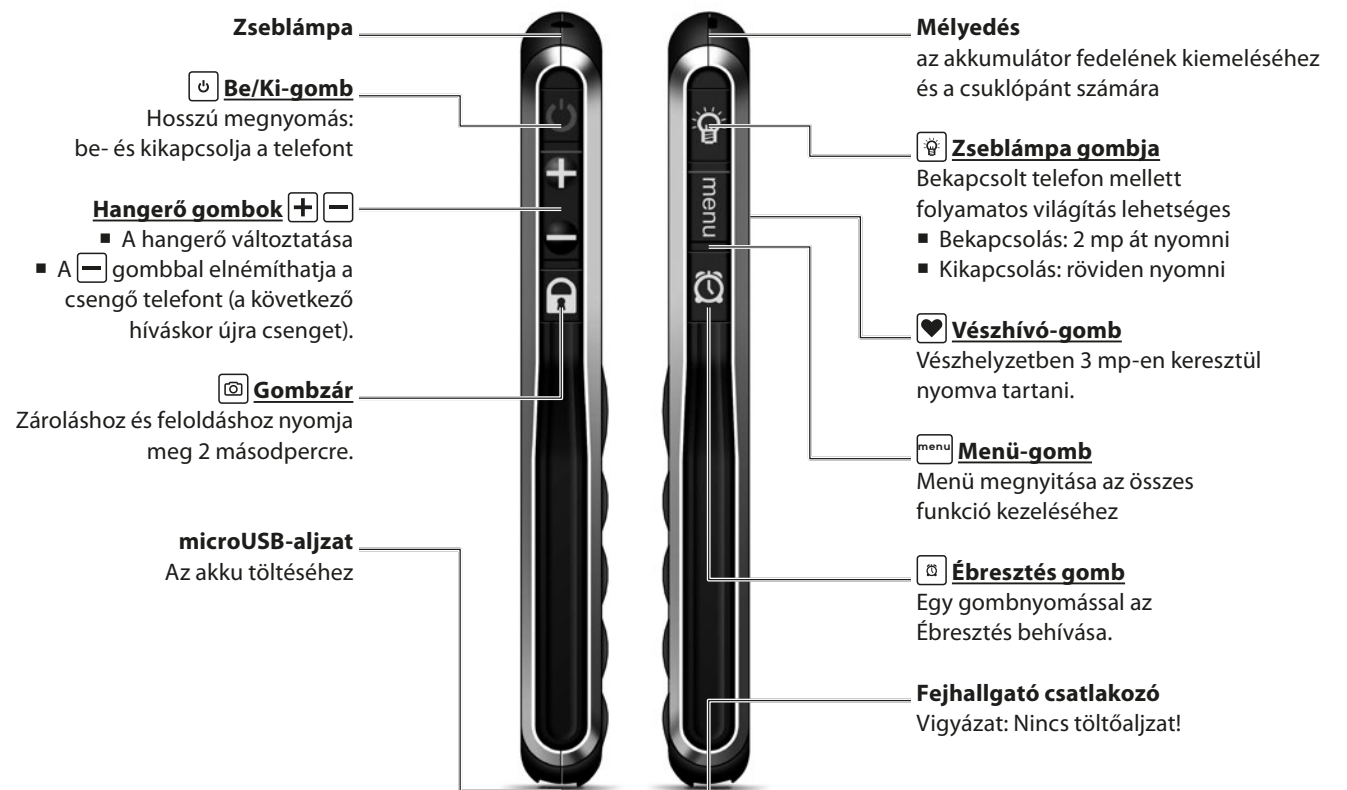

**Be/Ki-gomb**  
Hosszú megnyomás: be- és kikapcsolja a telefont

- Hangerő gombok** **+** **-**
- A hangerő változtatása
  - A **-** gombbal elnémíthatja a csengő telefont (a következő híváskor újra csenget).

**Gombzár**  
Zároláshoz és feloldáshoz nyomja meg 2 másodpercre.

**microUSB-aljzat**  
Az akku töltéséhez

**Mélyedés**  
az akkumulátor fedelének kiemeléséhez és a csuklópánt számára

**Zseblámpa gombja**  
Bekapcsolt telefon mellett folyamatos világítás lehetséges

- Bekapcsolás: 2 mp át nyomni
- Kikapcsolás: röviden nyomni

**Vészhívó-gomb**  
Vész helyzetben 3 mp-en keresztül nyomva tartani.

**Menü-gomb**  
Menü megnyitása az összes funkció kezeléséhez

**Ébresztés gomb**  
Egy gombnyomással az Ébresztés behívása.

**Fejhallgató csatlakozó**  
Vigyázat: Nincs töltőaljzat!

<b>Szimbólumok a képernyőn</b>	Hálózati jel erőssége	Akkumulátor kijelzése	Nem fogadott hívás	Profil: Néma/Alvó üzemmód	Profil: Tárgyalás/Színház	Bluetooth bekapcsolva	Ébresztés bekapcsolva
	Roaming (külföld)	Új üzenet	Hívásátirányítás	Profil: Maximum	Fejhallgató csatlakoztatva	Bluetooth csatlakoztatva	Aktiv a gombzár

### AZ ELSŐ LÉPÉSEK

- Nyomja meg legalább 2 másodpercre a **☰** gombot a telefon bekapcsolásához.
- Kikapcsoláshoz is nyomja meg 2 másodpercre a **☰** gombot.

**Új SIM-kártya első alkalommal történő használatához:**  
Írja be a 4 számjegyű PIN kódot (személyi azonosítószám) ⇒ **☰** gombbal jóváhagyni

**Megjegyzés: A PIN kód 4 számból álló kombináció, amelynek a feladata annak megakadályozása, hogy más is bekapcsolhassa az Ön mobil telefonját. Önnek maximum három beviteli lehetősége van, a harmadik hibás bevétel után a SIM-kártyát csak a PUK kód segítségével lehet ismételtelen megnyitni. A PIN és PUK kódot a telefonhálózat üzemeltetőjétől kapott dokumentumokban találja meg.**  
⇒ a **↩** és a **☰** gombbal válassza ki a **Nyelvet** ⇒ **☰** gomb  
⇒ **Idő beállítása** ⇒ **☰** gomb ⇒ **Dátum beállítása** ⇒ **☰**  
⇒ a **↩** és a **☰** gombbal válassza ki a **Szövegméretet: Kicsi** vagy **Nagy** ⇒ **☰**

- Bejövő hívás:**
- Felemelés: beszélgetés fogadása a **☰** gombbal
  - Elutasítás: nyomja meg **☰** gombot
  - Csengőhang átmeneti elnémítása: nyomja meg a **☰** gombot (oldalt van)

**Beszélgetés befejezése:** nyomja meg a **☰** gombot

**Szám hívása:** Írja be a billentyűzeten a telefonszámot (a körzetszámmal együtt) ⇒ a hívás indításához nyomja meg a **☰** gombot.

**Hívás megismétlése:**  
Nyomja meg a **☰** gombot a **Híváslista** megtekintéséhez.  
⇒ A **↩** és **☰** a gombokkal válasszon ki egy számot.  
⇒ Indítson hívást a **☰** gombbal.

**Kihangosítás:** Egy hívás közben a **☰** gombbal lehet a kihangosítást be- illetve kikapcsolni.

**Készenléti mód:**  
Készenléti módban a telefon ugyan be van kapcsolva, de semmilyen alkalmazás nem fut (telefonálás, SMS, ...).

- Belépés a menübe:**
- Nyomja meg a **☰** gombot a Menü megnyitásához.
  - Lapozás a menüpontokban: A **↩** és/vagy a **☰** gombbal válasszon a következő menüpontokból: **Üzenetek, FM rádió, Eszközök, Névjegy, Híváslistá és Beállítások.**
  - Nyomja meg a **☰** gombot a képernyőn (a billentyűk felett) kijelzett opció kiválasztásához.
  - A készenléti módba történő visszatéréshez nyomja meg újra a **☰** gombot.

**Energiamegtakarítás:**  
Ha néhány másodpercig nincs bevétel, akkor energiamegtakarítás céljából kikapcsol a képernyő. Bejövő hívásra vagy egy tetszőleges gomb megnyomására automatikusan ismét bekapcsol a képernyő. Ha be van kapcsolva az automatikus gombzár, akkor a telefon csak a zöld gomb vagy a **☰** gomb megnyomására reagál.

### NÉVJEGY

Nevek és számok tárolása (mindig a nemzetközi előhívó számmal együtt, pl. Svájc +41, Ausztria +43 és Németország +49)  
Nyissa meg a menüt a **☰** gombbal ⇒ tovább a **Névjegyhez** a **☰** ⇒ **☰** gombbal ⇒ menüpontok: **Név keresése, Új névjegy, Névjegy szerkesztése, Törlés, Névjegy küldése SMS-ben, Névjegy másolása, Saját szám, Gyorstárcazó gombok, Vészhívó névjegyek, Telefonkönyv beállítások** és **SMS a névjegyekbe.**

**Névjegyek mentése (név és szám):**  
Nyissa meg a menüt a **☰** gombbal ⇒ tovább a **Névjegy** menüponthoz a **☰** ⇒ **☰** gombbal  
⇒ tovább az **Új névjegy** ponthoz a **☰** ⇒ **☰** gombbal  
⇒ írja be a nevet (szöveg beírásához lásd az **Üzenet írása** fejezetet) ⇒ **☰** ⇒ írja be a számot  
⇒ mentse a **☰** gombbal.

- Névjegy keresése:**
- A **☰** gombbal nyissa meg a **Névjegyek** ⇒
  - A **↩** és/vagy a **☰** gombokkal lapozhat a bejegyzések között
  - Vagy a számbillentyűzet segítségével a bejegyzés kezdőbetűjét beírni (esetleg a **☰** gombbal lapozni). ⇒  
Ha ki van választva a bejegyzés a **☰** gombbal hívást indít.

**Új névjegy SMS-ként fogadva:**  
A menüben a **Névjegy** ⇒ Funkció **SMS a névjegyekbe** aktiválása, azért, hogy új bejegyzéseket kapjon SMS-n keresztül. Adja meg, hogy minden (**Be**) vagy csak a telefonba mentett névjegyek (**Csak a Névjegyekből**) küldhetnek Önnek új bejegyzést. A telefonszámok automatikusan mentésre kerülnek a Névjegyei között, ha Ön egy SMS-t kap a következő tartalommal: #Név#Szám#, pl.: #Martin#436641234567#

### SMS ÜZENETEK

**Az SMS (Short Message Service)** rövid, írásos, max. 160 karakterből álló közlemény.

**Üzenet írása:**  
A menü megnyitása a **☰** gombbal ⇒ **Üzenetek** ⇒ **☰** ⇒ **Üzenetek írása** ⇒ **☰**.  
A szöveget a számbillentyűzetről írhatja be.

- Mindegyik gombhoz több karakter tartozik, amelyek többszöri megnyomás esetén jelennek meg.  
(pl. 2x **☰**, 1x **☰**, 3x **☰**, 3x **☰**, 3x **☰** a **Hallo** beírásához)

<b>☰</b> ., - ? ! ' " ( ) @ \ / : _ ; + - * = % & < > £ \$ ...	<b>☰</b> p q r s 7 ...
<b>☰</b> a b c 2 ä å à ã ä å æ ...	<b>☰</b> t u v 8 ü ...
<b>☰</b> d e f 3 é é ...	<b>☰</b> w x y z 9 ŵ ...
<b>☰</b> g h i 4 î ...	<b>☰</b> szököz; 0
<b>☰</b> j k l 5 ł ...	<b>☰</b> Különleges jelek: ., ? ! ' " ( ) @
<b>☰</b> m n o 6 ö ...	<b>☰</b> \ / : _ ; + - * = % & < > ...

- Beviteli módok a **☰** gombbal váltani:
  - abc**: csak kisbetűk
  - ABC**: csak Nagybetűk
  - Abc**: nagy- és kisbetűk
  - 123**: számjegyek
- Mindent töröl: nyomja meg és tartsa nyomva a **☰** gombot.

**Üzenet küldése:**  
2x **☰** **Címzett** kiválasztása és szám beírása vagy a **☰** gombbal a Névjegyek között keresni és **☰** a gombbal küldeni.

**Üzenet fogadása:**  
A villogó **☰** gomb és a képernyőn egy szimbólum tájékoztatja arról, hogy új üzenetek érkeztek. A **☰** gombbal azonnal elolvashatja az üzenetet, vagy a menün keresztül az **Üzenetek** ⇒ **Fogadott** betekinthez a fogadott üzenetek listájába.

# GARANCIA ÉS SZERVIZ

## GARANCIA

- Csak akkor érvényes ez a garancia, ha eredeti emporia akkumulátorokat használ.
- Mobil telefon: 24 hónap
- Akkumulátor: 6 hónap

## TÁMOGATÁS

- **Emporia Service Center**  
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria · [www.emporia.eu](http://www.emporia.eu)
- **Németország:** +49 · (0) 800 · 400 4711
- **Ausztria:** +43 · (0) 732 · 77 77 17 · 446
- **Svájc:** +41 · (0) 8484 · 50004

## SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- Mobil telefon
- USB kábel USB AC adapterrel
- Akkumulátor: Li-Ion 3.7V / 1000mAh
- Töltőegység

## MŰSZAKI ADATOK

- Kétsávós GSM 900/1800MHz
  - Méretek: 119 x 58 x 13 mm
  - Súly: 88 g
  - Akkumulátor: Li-Ion 3.7V/1000mAh (cserélhető)
  - Belső antenna: SAR 0.961 W/kg
  - Készenléti idő: 350 óra. \*
  - Beszélgetési idő: 300 perc \*
- (\* Függs a hálózati lefedettségtől és az aktivált alkalmazásoktól, ezek csökkenthetik az üzemelési időt.)

## BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Kórházakban, ill. orvosi készülékek közelében kapcsolja ki a mobil telefont. Tartson legalább 20 cm távolságot a bekapcsolt telefon és szívritmus-szabályozó között.
- Ne vezessen járművet, amíg a kezében tartja a mobil telefont. Vegye figyelembe a mindenkori nemzeti törvényeket és közlekedési szabályokat.
- Kapcsolja ki a mobil telefont arra az időre, amíg repülőgépen tartózkodik.
- Tankolóállomások és más robbanóképes anyagokat kezelő helyek közelében kapcsolja ki a mobil telefont.
- Sohase világítson a LED zseblámpával emberek vagy állatok szemébe. (3-as védelmi osztály)
- Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében, ne használjon túl hosszú időn keresztül nagy hangerőt. Ne tartsa a telefont a füléhez, ha be van kapcsolva a kihangosító mód, vagy ha megnyomta a vész hívó gombot.
- A fülhallgató magas hangerőn való használata halláskárosodást okozhat. Ellenőrizze a használt fülhallgató hangerejét.
- A készülék és tartozékai apróbb alkatrészeket is tartalmazhatnak. Tárolja olyan helyen a készüléket, ahol nem érhetik el kisgyermek.
- Javasoljuk, hogy vihar esetén, elővigyázatosságból válassza le a töltőkészüléket a telefonról.
- A hálózati egység szétválasztó eszközként szolgál a termék és a hálózati csatlakozó között. A hálózati csatlakozónak a készülék közvetlen közelében, jól elérhető helyen kell lennie.



## RENDELTETÉSSZERŰ ALKALMAZÁS

- Ez a robusztus felépítésű telefon mobil használatra készült. Ennek ellenére nedvességgel (eső, fürdőszoba...) és ütésekkel szemben védeni kell.
- Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
- Az előzőektől eltérő alkalmazás a termék károsodását okozza. Ezen túlmenően további veszélyek forrása is lehet, mint pl. elektromos áramütés, tűz stb. A terméket nem szabad megváltoztatni, átszerelni vagy a házát kinyitni.
- A hálózati csatlakozó csak egy szokásos háztartási konnektorral használható, melynek áramellátó rendszere 100-240 Volt/50/60 Hz (10/16 A) váltóárammal van ellátva.

## ÁRTALMATLANÍTÁS

### A csomagolás megsemmisítése:

A csomagolások és a csomagolási segédanyagok újrahasznosíthatók, ezért újrafeldolgozhatóak.



### Akkumulátorok megsemmisítése:

Az akkumulátorok és az elemek nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Felhasználóként Önt törvény kötelezi az elhasznált akkumulátorok és elemek visszaadására. Ezeket a településének helyi gyűjtőhelyein vagy szakkereskedőnél adhatja le.



### A készülék megsemmisítése:

Ha egyszer már nem lesz szüksége a termékre, akkor kérjük ne dobja a háztartási hulladékba! A környezet védelme érdekében vigye el egy újrahasznosító üzembe, ahol átveszik a régi készülékeket, és környezetbarát módon újra értékesítik.



## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, az Emporia Telecom GmbH & Co.KG. ezúton kijelentjük, hogy az alább megnevezett készülék építési módja megfelel a vonatkozó EK-irányelveknek.

Cikk megnevezése: **Kétsávós mobil telefon**

Cikkszám: **V25**

Vonatkozó EU-irányelvek: Rádiókészülékek, telekommunikációs berendezések 1999/5/EK R & TTE 1999/5/EK direktíva

### Harmonizált EN szak- és alapszabványok:

Biztonság és egészség: EN 50332-1 (2000); EN 50360+A1 (2012);  
EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010)  
+A12 (2011); EN 50566 (2013);  
EN 62209-1 (2006) /-2 (2010);  
EN 62479 (2010)

EMC: EN 301 489-1 (V 1.9.2) /-7 (V 1.3.1) /-17 (V2.2.1);  
EN 55013+A2 (2006);  
EN 55020+A11 (2011)

Rádióspektrum: EN 300 328 (V1.7.1);  
EN 301 511 (V9.0.2)

CE 0678

Eveline Pupeter  
emporia Telecom



12.07.2014, Linz/Austria