




EMPORIA NØDANROPSFUNKSJON

Du kan lagre opp til 5 nødansvarsfunksjoner (familie, venner, offentlige institusjoner).

- I et nødtilfelle trykker du og holder nødtasten, på baksiden av telefonen (fungerer også når tastesperren er slått på.)
- De 5 forhåndsinnstilte numrene ringes automatisk opp i rekkefølgen som du har lagret dem i. Hvis du ikke får svar ved første nummer, ringes automatisk det andre nummeret. Hvis du ikke får svar ved andre nummer, ringes automatisk det tredje nummeret, osv. (maks. 3 gjennomganger med 5 numre).
- Parallelt med nødansvar sendes en melding (SMS): »Du mottar et nødansvar. **Når samtalen godtas, lyder et varselsignal. Trykk tasten 0 tre ganger slik at forbindelsen opprettes.**«
Anvisning: Ansvarsmottakeren må innen 60 sekunder trykke 0-tasten 3 ganger, ellers avbrytes samtalen (for å unngå at nødansvar havner på en telefonsvarer).
- Etter at nødansvar har begynt, mottar emporia-telefonen alle innkommende anrop i én time. For å deaktivere denne funksjonen skal du trykke den  i ca. 3 sek. eller slå av apparatet ditt helt av med  og så på igjen.
- For å avbryte nødansvar må du trykke og holde .
- Under nødansvar lyder en kontinuerlig varseltone, som i tillegg varsler omgivelsen og den som ringes opp.

- Er ingen nødansvarkontakt lagret eller er det ikke mer penger på kortet ditt eller du er uten tillatelse i ett fremmed nettverk (f.eks. roaming er ikke frikoblet), velges 112 når du trykker nødtasten.
Merk: Hvis du vil lagre numre til offentlige etater (politi, brannvesen, osv.) som nødansvarkontakt, må du avklare dette med hver enkelt etat. Vi påtar oss ikke noe ansvar for mulige kostnader som måtte oppstå når du ringer dem ved en feiltakelse.

Lagre/endre nødansvarkontakt:

I menyen **Innstillinger** ⇒ **Nødansvarkontakt**

⇒ **Lagre nødansvarkontakt**

⇒ velg en oppføring (f.eks. **Nødansvarkontakt 1**) med  

⇒ velg **OK** med 

⇒ velg om det skal være **Privat** eller **Hjelpeorganisasjon** 

⇒ velg en kontakt

Slå på nødtasten:

I menyen **Innstillinger** ⇒ **Nødansvarkontakt**

⇒ **Nødtast** ⇒ **På/av**

Foralarm:

Foralarmen er et varselsignal som lyder i 10 sekunder slik at omgivelsene dine blir oppmerksomme på nødtilfellet.

Deretter starter nødansvarsekvensen.

I menyen **Innstillinger** ⇒ **Nødansvarkontakt**

⇒ **Foralarm** ⇒ **På/av**

INNSTILLINGER

I menyen **Innstillinger** ⇒

Toner og signaler:

- Toner, signaler og vibrasjon kan stilles inn personlig og forinnstillingene (profiler) velges.
- Menypunkter: **Ringemelodi, Alarmmelodi, Ringestyrke, Lydløs/dvale, Telefonkonferanse, Maksimum/buss, Ringetone med økende lydstyrke, Vibrasjon ved anrop, Vibrasjon ved alarm, Tastetoner, Meldingstone, Vibrasjon ved meldinger, Lydstyrke på øretelefon, Lydstyrke på handsfree, Bekreftelsestone, Nødansvarstone**
- Profil **Lydløs/dvale**
kun visuelt varsel (lommelykt-LED blinker, varsel på utvendig display), ingen anropstone, ingen vibrasjonsfunksjon
- Profil **Telefonkonferanse**
visuelt signal (lommelykt-LED blinker, varsel på skjerm) og apparatet vibrerer, ingen anropstone
- Profil **Maksimum/buss**
Tastetoner, SMS-tone og vibrasjonsfunksjon slått på, anropslydstyrken stilt på maksimal.

Nr. anropsbesvarer:

Angi anropsbesvarerens nummer. Du finner disse numrene i nettoperatorens dokumentasjon.

Sikkerhetsinnstillinger:

■ **PIN-KODE:** PIN-KODE-forespørsel på/av, endre PIN-kode

■ **Telefonkode:** på/av, endre (leveres med 1234)

Tilbakestille:




Du kan stille telefonen tilbake til de opprinnelige innstillingene (leveres med telefonkoden 1234).

FM RADIO



I menyen ⇒ **FM Radio** ⇒ **Alternativer:**

Kanalliste, Manuell innføring, Forhåndsinnstill autosøk, Høyttaler, Informasjon, Avslutt

Tuning:

- **Manuelt sendersøk:** Når senderens frekvens er kjent, skal senderen stilles inn med   eller frekvensen angis med talltaster under **Alternativer** ⇒ **Manuell innføring**
- **Automatisk sendersøk:** under **Alternativer** ⇒ **Forhåndsinnstill autosøk** ⇒ 
- ⇒ alle sendere som blir funnet lagres i senderlisten

Stille inn volum:

med  og  på siden av telefonen. Fungerer ikke ved automatisk søk og i alternativer.

ANROPSLISTER

I menyen ⇒ **Anropslister** ⇒ Menypunkter:

Tapte anrop, Valgte numre, Mottatte anrop, Samtalens varighet, Slette.

Samtalens varighet:

Viser varigheten til siste samtale, alle utgående og innkommende anrop samt den totale varigheten til alle anrop.




Slette:

Til å slette enkelte eller alle anropslister

VERKTØY

I menyen **Verktøy** ⇒


Alarm:

- **Stille inn tid:** Angi vekketid og bekreft. Alarmen er aktivert og lyder nå daglig til angitt tid.
 - **Av:** Deaktivere alarm
- Slå av pågående alarm med 
- Slås av med  eller  (låter igjen etter 5 minutter).

Fødselsdagspåminnelse:

- Angi fødselsdag: **Ny fødselsdag** ⇒ velg **Fra kontakter** eller angi **Navn** ⇒ angi fødselsdagstermin under **Stille inn dato** ⇒ angi tidspunktet for alarmen under **Påminnelsestid**

Bluetooth:

- Med denne funksjonen kan Bluetooth-aktiverte handsfree-enheter brukes trådløst.
- **Bluetooth av/på:** Aktivere/deaktivere Bluetooth
- **Koble til** ⇒ **Søk nye enheter:** Søk etter enheter som skal kobles til ⇒ velg med . Neste gang Bluetooth slås på, blir enheter som allerede er koblet registrert og forbindes automatisk.

LADESTASJON

Lade med ladestasjonen:

Sett ladekabelen inn i kontakten på baksiden av ladestasjonen og sett telefonen inn i ladestasjonen.



Merk: Ved lading med ladestasjon slås vibrasjonsfunksjonen ved innkommende anrop automatisk av. Dermed skal uønsket bevegelse av ladestasjonen på grunn av vibrasjon hindres. Vibrasjonsfunksjonen aktiveres igjen hvis telefonen tas ut av ladestasjonen.

Ring med ladestasjonen:

- Når telefonen er stukket inn i ladestasjonen, kan du motta en innkommende samtale på forskjellige måter:
- Sett telefonen inn i ladestasjonen og trykk den grønne tasten. Samtalen mottas i handsfree-modus.
- Ta telefonen ut av ladestasjonen, så mottas samtalen automatisk.
- Hvis du setter telefonen inn i ladestasjonen under en samtale, mottar du stadig samtalen, og handsfrifunksjonen aktiveres.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Bildeskjermen forblir tom/svart:

- Aktiver energisparemodus: trykk en fritt valgt tast.
- Tastesperre og energisparemodus på: trykk -tasten eller den grønne tasten
- Telefonen er avslått: trykk  i 2 sekunder for å slå på
- Batteriet er helt tom og telefonen er slått av: Lad batteriet.

NORSK BOKMAL



emporia PURE

Informasjon om enkel bruk av telefonen finner du på www.emporia.eu

PartNo: V25_ShortManual-V6_54322-NOR | 201610 | Det kan forekomme trykkfeil, feil og tekniske endringer.

SETT INN SIM-KORT

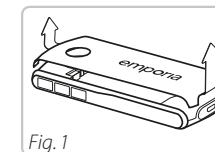


Fig. 1

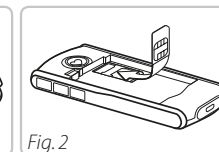


Fig. 2

Fig. 1: Fjern batterilokket

Fig. 2: Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortholderen med gullkontakten vendt ned.

SETTE INN OG LADE BATTERIET

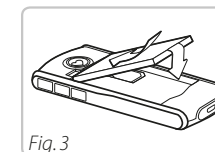


Fig. 3

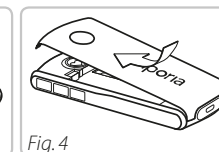


Fig. 4

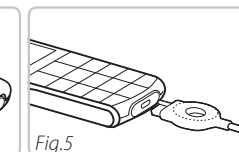



Fig. 5

Bilde 3: Sett inn batteriet, batterikontaktene må ha kontakt med de gullfargede kontaktene til mobiltelefonen.

Bilde 4: Sett på batteridekselet og trykk fast

Bilde 5: Sett ladekabelen inn i USB-kontakten på undersiden av telefonen.

OBS: Lad batteriet i minst 4 timer før igangsetting. Bruk kun batterier og ladere som er godkjent for bruk med denne spesifikke modellen.

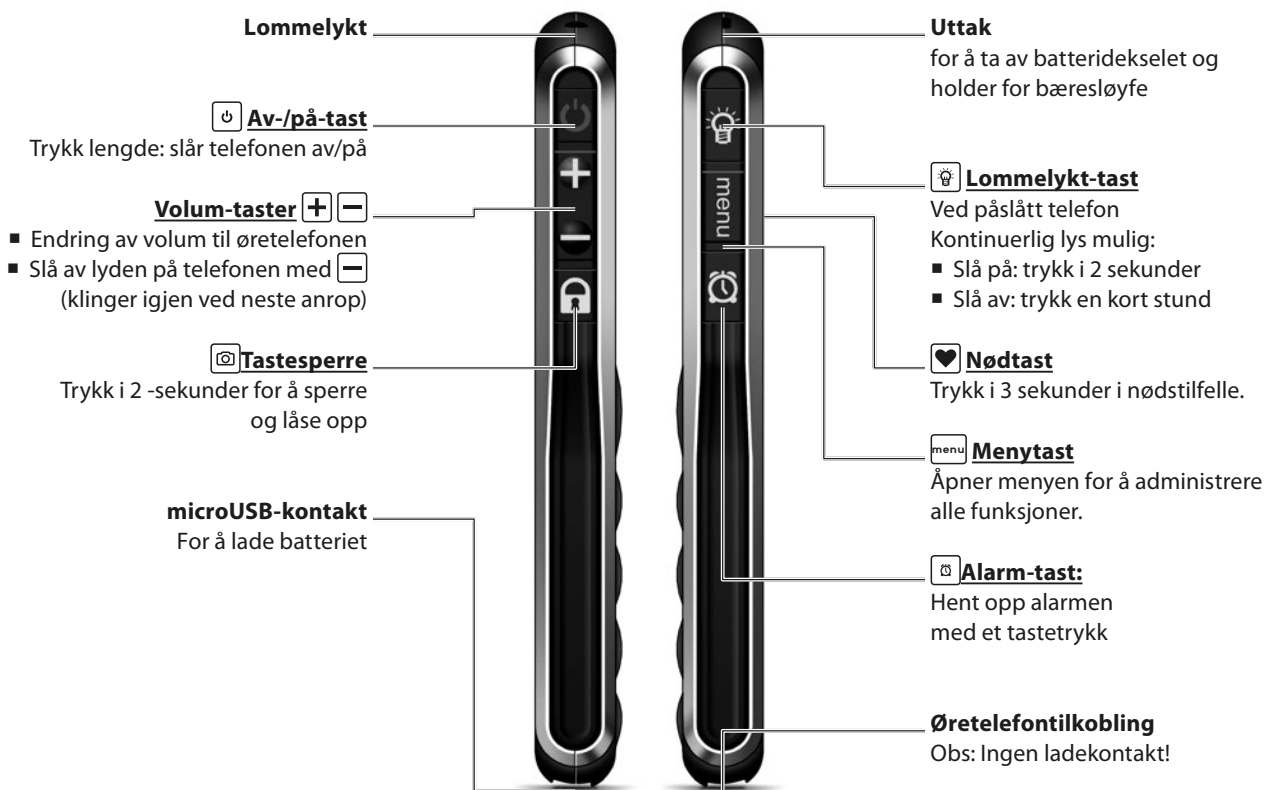

Symboler på skjerm	Nettverkets signalstyrke	Batterivisning	Tapt anrop	Profil: Lydløs/dvale	Profil: Telefonkonferanse	Bluetooth slått på	Alarm slått på
	Roaming (utland)	Ny melding	Viderekobling av anrop	Profil: Maks	Øretelefoner tilkoblet	Bluetooth koblet til	Tastesperre aktiv

DE FØRSTE TRINNENE

- Trykk på -tasten i minst 2 sekunder telefonen slås på.
- Trykk også på -tasten i 2 sekunder for å slå av.

Ved første bruk av et nytt SIM-kort:

Tast inn den 4-sifrede PIN-koden (personlig identifikasjonsnummer) ⇒ bekreft med .

Merk: PIN-koden er en 4-sifret tallkombinasjon som skal hindre at andre personer kan slå på mobiltelefonen din. Du har maksimalt tre innloggingsforsøk, etter tredje feilinnlogging kan SIM-kortet kun låses opp med PUK-koden. PIN-koden og PUK-koden finnes i dokumentasjonen fra nettverksoperatøren.

⇒ med og velges **Språk** ⇒

⇒ **Stille inn tid** ⇒ ⇒ **Stille inn dato** ⇒

⇒ med og velger du **Tekststørrelse: Liten** eller **Stor** ⇒

Innkommende anrop:

- Ta imot: Godta samtalen med
- Avvise: trykk
- Sette ringetonen midlertidig på lydløs: trykk på -tasten (på siden)

Avslutte samtalen:

trykk

Velge: Tast inn telefonnummeret (inkl. retningsnummeret) via tastaturet ⇒ start anropet med .

Gjenoppringing:

Trykk -tasten for å se **Anropsliste**.
 ⇒ Velg et nummer med og .

Bruke handsfree:

Under en samtale med skal **Alternativer** åpnes og handsfreefunksjonen slås på eller av.

Beredskapsmodus:

I beredskapsmodus er apparatet riktignok slått på, men ingen applikasjoner er aktivert (telefoni, SMS, ...).

Start i menyen:

- Trykk på for å åpne menyen.
- Bla gjennom menypunktene: Med og/eller velger du mellom **Meldinger, FM Radio, Verktøy, Kontakter, Anropsliste** og **Innstillinger**.
- Trykk for å velge alternativet som vises på skjermen (over tastene).
- For å komme i beredskapsmodus må du gjentatte ganger trykke på .

Energisparing:

Hvis det ikke gjøres noen inntasting i løpet av noen sekunder, slås skjermen av for å spare energi. Ved et innkommende anrop eller ved å trykke en vilkårlig tast, slås skjermen automatisk på igjen.

Når den automatiske tastesperren er aktivert, reagerer telefonen kun ved å trykke på den grønne tasten eller -tasten.

KONTAKTER

Lagre navn og numre (alltid med internasjonalt retningsnummer, f.eks. Sverige +46, Danmark +45 og Norge +47)

Åpne menyen med ⇒ videre til **Kontakter** med ⇒

⇒ Menypunkter: **Søk navn, Ny kontakt, Endre kontakt, Slette, Send kontakt via SMS, Kopiere kontakt, Mitt nummer, Hurtigvalgtaster, Nødanropkontakt, Kontaktinnstillinger** og **SMS i kontakter**.

Lagring av kontakter (navn og nummer):

Menyen åpnes med ⇒ videre til **Kontakt** med ⇒

⇒ videre til **Ny kontakt** med ⇒

⇒ Angi navn (se kapittelet **Skrive melding** for tekstangivelse)

⇒ ⇒ Sett inn nummer

⇒ lagre med .

Søk etter kontakter:

Med åpnes **Kontakter** ⇒

- Bla gjennom oppføringene med og
- Eller skriv inn de første bokstavene i oppføringen du søker, via tastaturet (bla evt. videre med .

⇒ Start anropet med når oppføringen er valgt.

Motta ny kontakt via SMS:

I menyen **Kontakter** ⇒ Aktiver funksjonen **SMS i kontakter** for å motta nye oppføringer via SMS.

Angi om alle (**På**) eller bare kontaktene som er lagret i telefonen (**Bare fra kontakter**) kan sende deg nye oppføringer. Telefonnummeret lagres automatisk i dine Kontakter, når du mottar en SMS med følgende innhold:

#Navn#Nummer#, f.eks.: #Martin#436641234567#

SMS-MELDINGER

SMS (Short Message Service) er skriftlige kortmeldinger.

Skrive melding:

Åpne menyen med ⇒ **Meldinger** ⇒

⇒ **Skriv melding** ⇒ .

Inntasting av tekst gjøres via talltastaturet.

- Hver tast har flere tegn, som vises ved å trykke flere ganger. (f.eks. 2x , 1x , 3x , 3x , 3x) for **Hallo**

.,?!'@:#\$%&_1	p q r s 7 ...
a b c 2 ä å ä å ä ä æ ...	t u v 8 ü ...
d e f 3 dé ...	w x y z 9 w ...
g h i 4 î ...	mellomrom; 0
j k l 5 ð ...	Spesialtegn: .,?!'()@ \/:_
m n o 6 ö ...	;+ -* = % & < > ...

- Skift inntastingsmetode med :

abc : kun liten	Abc : stor og liten
ABC : kun stor	123 : siffer
- Slette alt: trykk og hold .

Send melding:

Velg med 2x **Send** og angi nummer eller søk med i kontakter og send med .

Motta melding:

Et kort lydsignal og en melding på displayet informerer deg om nye meldinger. Med kan du omgående lese meldingen eller se på listen over mottatte meldinger via menyen i **Meldinger** ⇒ **Mottatte**.

GARANTI OG SERVICE

GARANTI

- Denne garantien gjelder bare hvis det ble brukt originalbatterier fra emporia.
- Mobiltelefon: 24 måneder
- Batteri: 6 måneder

BRUKERSTØTTE

- **Emporia kundesenter**
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria
Telefon: +43 · (0) 732 · 77 77 17 · 446
Internett: www.emporia.eu

LEVERANSE

- Mobiltelefon
- USB-kabel med USB-AC -adapter
- Batteri: Li-Ion 3,7 V / 1000 mAh
- Ladestasjon

TEKNISKE DATA

- Dualband GSM 900/1800 MHz
- Dimensjoner: 119 x 58 x 13 mm
- Vekt: 88 g
- Standbytid: 350 h *
- Taletid: 300 min *
(* Driftstiden kan forandres avhengig av nettdekning og aktiverte anvendelser.)
- Batteri: Li-Ion 3,7 V/1000 mAh
(kan skiftes ut)
- Intern antenne: SAR 0.961 W/kg

SIKKERHETSANVISNINGER

- Slå av mobiltelefonen i sykehus eller i nærheten av medisinske apparater. Det må overholdes en minsteavstand på 20 cm mellom pacemakere og den påslåtte mobiltelefonen.
- Du må aldri styre et kjøretøy mens du holder mobiltelefonen i hånden. Følg de gjeldende nasjonale lovene og trafikkreglene.
- Slå av mobiltelefonen ved opphold i fly.
- Slå av mobiltelefonen i nærheten av bensinstasjoner og andre steder med eksplosivt gods.
- Ikke bruk LED-lommelykten til å lyse mennesker og dyr direkte i øynene! (Klassifisering 3)
- For å unngå mulige hørselsskader må mobiltelefonen ikke brukes med høyt volum over lengre tid. Ikke hold mobiltelefonen inntil øret ved aktivert handsfree-modus eller inntrykket nødtast.
- Bruk av headsets med høy lydstyrke kan medføre hørelsskader. Kontroller lydstyrken til headsetet som brukes.
- Mobiltelefonen og tilbehøret kan inneholde smådeler. Oppbevar mobiltelefonen utilgjengelig for små barn.
- Av sikkerhetsmessige grunner anbefaler vi at laderen kobles fra mobiltelefonen under tordenvær.
- Nettdelen tjener som skilleanordning mellom produkt og nettilkobling. Nettilkoblingen må befinne seg like i nærheten av apparatet og være lett tilgjengelig.



TILTENKT BRUK

- Denne mobiltelefonen er robust og ment for mobil bruk. Men den må beskyttes mot fuktighet (regn, baderom,..) og støt .
- Den må ikke utsettes for direkte sollys.
- Annen bruk enn det som er beskrevet, fører til skade av produktet. I tillegg er dette knyttet til farer, som f.eks. elektrisk støt, brann osv. Produktet må ikke endres, bygges om eller huset åpnes.
- Kontaktadapteren er kun egnet til bruk i et standard uttak på det offentlige strømnettet med 100 - 240 volt /50/60 Hz (10/16 A) vekselspanning.

DEPONERING

Deponering av emballasjen:

Emballasje- og innpakkingsmaterieell kan gjenvinnnes og skal sendes til gjenvinning.



Deponering av batterier:

Batterier skal ikke kastes i husholdningsavfallet! Som forbruker er du lovforpliktet til å levere tilbake brukte batterier. De kan leveres tilbake i lokale deponier eller hos fagforhandlere.



Deponering av apparatet:

Dette produktet skal ikke kastes i husholdningsavfallet når det er utgått. Av hensyn til miljøet skal det leveres inn til et gjenvinningsanlegg der gamle enheter mottas og gjenvinnnes på en miljømessig forsvarlig måte.



SAMSVARSERKLÆRING

Hermed erklærer vi, Emporia Telecom GmbH & Co.KG., Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria, at modellen til nedenfornevnte enhet overholder nedenfornevnte gjeldende EU-direktiver.

Artikkelbetegnelse: **Dual Band Mobile Phone**

Artikkelnummer: **V25**

Gjeldende EU-direktiver: Radio-/telekommunikasjonsanordninger
1999/5/EU R & TTE Directive 1999/5/EU

Harmoniserte EN-fag- og grunnormer:

Helse og sikkerhet: EN 50332-1 (2000); EN 50360+A1 (2012);
EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010)
+A12 (2011); EN 50566 (2013);
EN 62209-1 (2006) /-2 (2010);
EN 62479 (2010)

EMC: EN 301 489-1 (V 1.9.2) /-7 (V 1.3.1) /-17 (V2.2.1);
EN 55013+A2 (2006);
EN 55020+A11 (2011)

Radiospektrum: EN 300 328 (V1.7.1);
EN 301 511 (V9.0.2)

CE 0678

Eveline Pupeter
emporia Telecom



12.07.2014, Linz/Austria