



EMPORIA NÖDSAMTALSFUNKTION


Du kan spara upp till 5 nödsamtalskontakter (familj, vänner eller offentliga institutioner).

- Vid nödfall håller du nödsamtalsknappen på baksidan av telefonen intryckt. (Fungerar även om knappläset är på.)
- De fem förvalda numren rings automatiskt upp i den ordning de har sparats. Om det första samtalet inte besvaras rings automatiskt det andra numret upp. Om det andra samtalet inte besvaras rings automatiskt det tredje numret upp osv. (max. tre försök med fem nummer).

- Parallellt med nödsamtalet skickas ett meddelande (SMS):
»Du får ett nödsamtal. När ett samtal besvaras ljuder en varningssignal. Tryck tre gånger på knappen 0 för att upprätta anslutningen.«

Observera: Den uppringda parten måste inom 60 sekunder trycka tre gånger på 0-knappen. I annat fall bryts samtalet (för att förhindra att nödsamtalet hamnar hos en telefonsvarare).

- När nödsamtalet inletts tar din emporia-telefon automatiskt alla inkommande samtal i en timme. För att stänga av denna funktion trycker du på den  i ca. 3 sekunder eller stänger apparaten helt och hållet med knappen  varefter du slår på den igen.

- Håll  intryckt för att avbryta nödsamtalet.

- Under nödsamtalet ljuder en konstant varningssignal som både alarmerar personer i närmiljön och den som rings upp.

- Om ingen nödsamtalskontakt är sparad, om du saknar pengar på ditt kontantkort eller om du inte kan använda en annan operatörs telefonnät (t.ex. om roaming är inaktiverad) ringer telefonen 112 när nödsamtalsknappen trycks ned.

Observera: Om du vill använda en offentlig institution (polis, brandkår osv.) som nödsamtalskontakt måste du få tillstånd till detta från respektive institution. Vi frånsäger oss allt ansvar för eventuella kostnader genom t.ex. falskt larm till en hjälporganisation.

Spara/redigera nödsamtalskontakter:

Välj en post i menyn *Inställningar*

⇒ **Nödsamtalskontakter**

⇒ **Spara nödsamtalsnr**

⇒ (t.ex. **Nödsamtalsnr 1**) med  

⇒ Välj **Ok** med 

⇒ Välj **Privat** eller **Hjälporganisation** med 

⇒ Välj en kontakt

Aktivera nödsamtalsknappen:

I menyn *Inställningar* ⇒ **Nödsamtalskontakter**

⇒ **Nödsamtalsknapp** ⇒ **Till/från**

Förlarm:

Förlarmet är en varningssignal som ljuder i 10 sekunder och uppmärksammar omgivningen på nödfallet. Därefter startar nödsamtalssekvensen.

I menyn *Inställningar* ⇒ **Nödsamtalskontakter**

⇒ **Förlarm** ⇒ **Till/från**

INSTÄLLNINGAR

I menyn *Inställningar* ⇒

Ljud och signaler:

Du kan välja personliga inställningar för ljud, signaler och vibrationer (profiler).

- Menyalternativ: **Ringsignal, Väckningssignal, Volym för ringsignal, Ljudlös/sov, Konferens/teater, Max/buss, Ökande ringvolym, Vibrationer vid ink. samtal, Vibrationer för alarmklocka, Knappljud, Meddelandesignal, Vibrationer vid meddelanden, Telefonvolym, Handsfreevolym, Bekräftelsesignal, Nödsamtalsignal**

- Profilen **Ljudlös/sov**

Endast optisk indikering (lysdioden till ficklampan blinkar, indikator på displayen), ingen samtalsignal, ingen vibrationsfunktion

- Profilen **Konferens/teater**

Optisk indikering (lysdioden för ficklampan blinkar, indikator på displayen) och telefonen vibrerar, ingen ringsignal

- Profilen **Max/buss**

Knappljud, SMS-ljud och vibrationsfunktion aktiverade, ringvolymen är inställd på maximal volym

Nr till telefonsvarare:

Ange numret till din telefonsvarare. Detta nummer hittar du i dokumentationen från din nätoperatör.

Säkerhetsinställningar:

- **PIN:** PIN-kod till/från, ändra PIN

- **Telefonkod:** till/från, ändra (fabriksinställning: 1234)

Återställ:



Du kan återställa telefonen till fabriksinställningarna (telefonkoden är fabriksinställd på 1234).

FM-RADIO

I menyn ⇒ **FM-radio** ⇒ **Alternativ:**

Kanallista, Manuell inmatning, Förinställd ljudfilssökning, Högtalare, Information, Avsluta

Kanalsökning



- **Manuell kanalinställning:** Om du känner till frekvensen för en radiokanal kan du ställa in kanalen med   eller mata in frekvensen via **Alternativ** ⇒ **Manuell inmatning** ⇒ med sifferknapparna

- **Automatisk kanalinställning:** under **Alternativ**

⇒ **Förinställd ljudfilssökning** ⇒ 

⇒ alla kanaler som hittas sparas i kanallistan

Ställ in volymen:

Med  och  på sidan av telefonen. Fungerar inte med autom. sökning och under Alternativ.

SAMTALSLISTOR

I menyn ⇒ **Samtalslistor** ⇒ menyalternativ:

Missade samtal, Ringda nummer, Mottagna samtal, Samtalstid, Ta bort

Samtalstid:

Visar längden på det senaste samtalet, alla utgående och inkommande samtal, samt den totala längden på alla samtal.

Ta bort:

För borttagning av enskilda eller alla samtalslistor

VERKTYG

I menyn *Verktyg* ⇒

Alarmklocka:

- **Ställ in tid:** mata in och bekräfta väckningstiden.

Alarmklockan är aktiverad och ljuder nu varje dag vid vald tidpunkt.

- **Från:** Stäng av alarmklockan

Med  stängs alarmklockan av när den ringer.

Stäng av ljudet med  eller  (ringer igen efter 5 minuter).

Födelsedagspåminnelse:

Mata in födelsedag: **Ny födelsedag**

⇒ välj **Från Kontakter** eller mata in **Namn**

⇒ mata in tidpunkten för födelsedagen under

Ställ in datum ⇒ mata in tidpunkten för larmet under **Påminnelsetid**

Bluetooth:


Med den här funktionen kan trådlösa handsfree enheter som stöder Bluetooth användas.

- **Bluetooth till/från:**

Aktivera/inaktivera Bluetooth

- **Anslut** ⇒ **Sök efter nya enheter:**

Sök efter enheter som ska anslutas

⇒ Välj med 

Nästa gång Bluetooth aktiveras kommer redan ihopparade enheter att identifieras och automatiskt anslutas.

LADDNINGSTATION

Ladda med laddningsstationen:

Sätt i laddningskabeln i uttaget på baksidan av laddningsstationen och sätt telefonen i laddaren.

Obs: När telefonen laddas i laddningsstationen stängs vibrationsfunktionen automatiskt av vid inkommande samtal. Härigenom undviker man att laddningsstationen flyttas genom vibrationerna. När telefonen lyfts upp ur laddningsstationen aktiveras vibrationsfunktionen igen.



Ringa via laddningsstationen:

Om telefonen sitter i laddningsstationen kan du ta emot inkommande samtal på olika sätt:

- Låt telefonen sitta kvar i laddningsstationen och tryck på den gröna knappen. Samtalet tas i handsfreeläget.
- Lyft telefonen ur laddningsstationen för att samtalet ska tas automatiskt.
- Om telefonen sätts i laddningsstationen under ett pågående samtal, fortsätter samtalet i handsfreeläge.

VANLIGA FRÅGOR

Displayen är tom/svart:

- Energisparläget är aktiverat: Tryck på valfri knapp.
- Knappläs och energisparläge aktivt: Tryck på knappen  eller den gröna knappen
- Telefonen avstängd: Håll  intryckt i 2 sekunder för tillkoppling
- Batteriet är helt tomt och telefonen har stängts av: ladda batteriet.

SVENSKA



emporia PURE

Information om hur telefonen används hittar du på www.emporia.eu

PartNo: V25_ShortManual-V6_54322-SWE | 201610 | Med reservation för tryckfel, misstag och tekniska ändringar.

SÄTTA I SIM-KORT

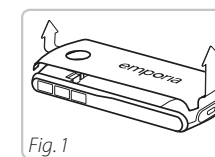


Fig. 1

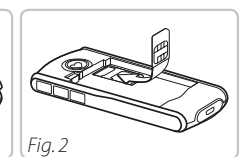


Fig. 2

Fig. 1: Ta bort batterilocket

Fig. 2: För in ett SIM-kort i SIM-korthållaren med de guldpläterade kontaktarna nedåt

SÄTTA I OCH LADDA BATTERIET

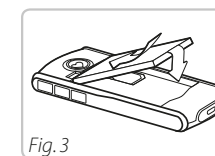


Fig. 3

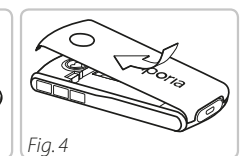


Fig. 4

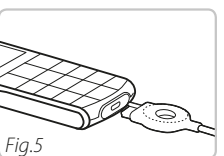



Fig. 5

Fig. 3: Sätt i batteriet; batterikontaktarna måste ha kontakt med de guldpläterade kontaktarna i mobiltelefonen

Fig. 4: Sätt dit batterilocket och tryck fast det

Fig. 5: Sätt i laddningskabeln i USB-uttaget på undersidan av telefonen

Observera: Innan batteriet tas i drift ska det laddas i minst 4 timmar. Använd endast batterier och laddare som är godkända för den specifika modellen.

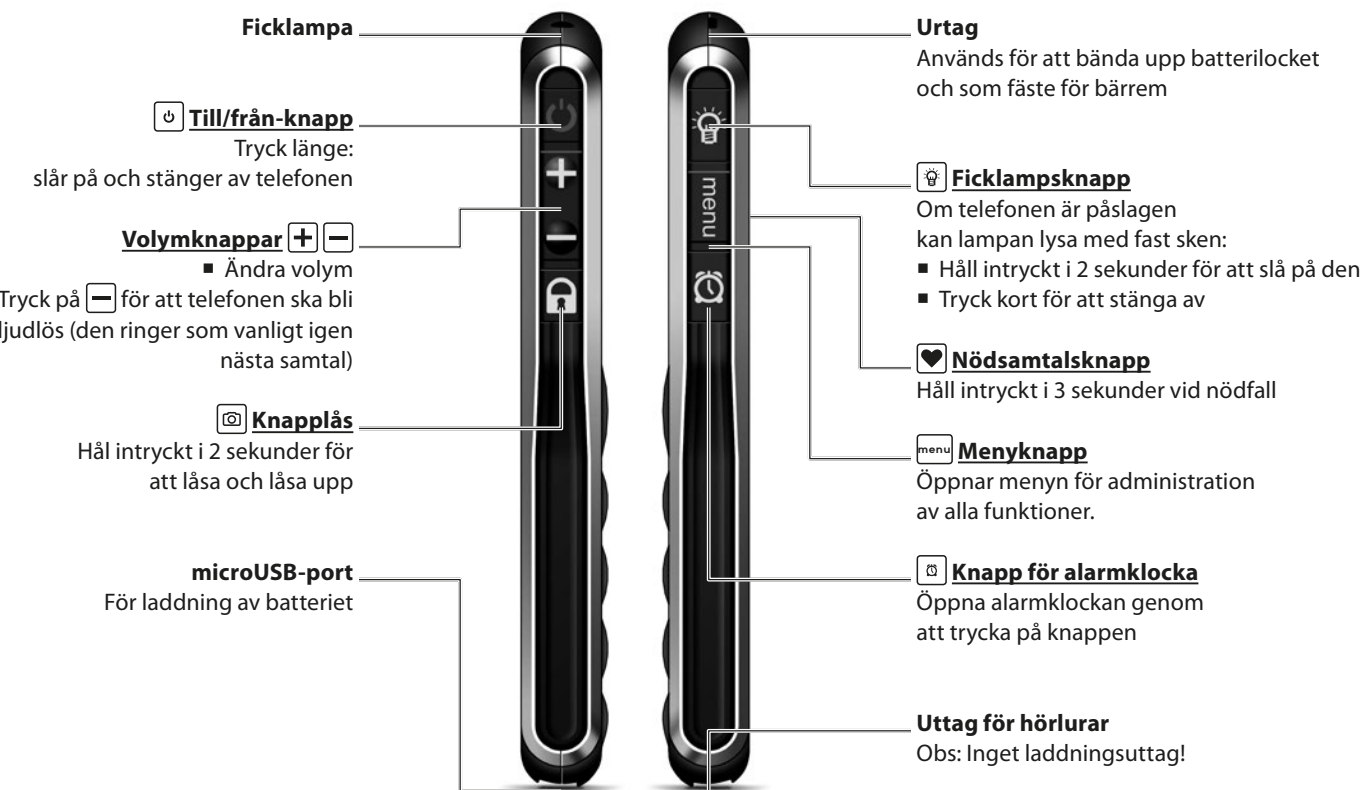

Symboler på displayen	Signalstyrka i telefonnätet	Batteriindikator	Missat samtal	Profil: Ljudlös/sov	Profil: konferens/teater	Bluetooth aktiverad	Alarmklocka aktiverad
	Roaming (utomlands)	Nytt meddelande	Vidarekoppling	Profil: Max	Headset är anslutet	Bluetooth ansluten	Knapplås aktivt

DE FÖRSTA STEGEN

- Håll **☰**-knappen intryckt i minst 2 sekunder för att slå på telefonen.
 - Håll **☰**-knappen intryckt i 2 sekunder för att stänga av telefonen.
- Första gången ett nytt SIM-kort används:**
- Ange den fyrsiffriga PIN-koden (personligt ID-nummer) ⇒ Bekräfta med **☑**
- Observera: PIN-koden är en fyrsiffrig sifferkombination som ska hindra obehöriga från att använda din mobiltelefon. Du har högst tre inmatningsförsök. Efter den tredje felaktiga inmatningen kan SIM-kortet bara läsas upp med hjälp av PUK-koden. Du hittar PIN-koden och PUK-koden i dokumentationen som du fått från nätoperatören.**
- ⇒ Med **↵** och **☰** väljer du **Språk** ⇒ **☑**
- ⇒ **Ställ in tid** ⇒ **☑** ⇒ **Ställ in datum** ⇒ **☑**
- ⇒ Med **↵** och **☰** väljer du **Textstorlek: Liten** eller **Stor** ⇒ **☑**

Inkommande samtal:

- Svara: ta emot ett samtal med **☑**
- Avvisa: tryck på **☒**
- Stäng av ringsignalen (tillfälligt): tryck på **☒**-knappen (på sidan)

Avsluta samtalet:

tryck på **☒**

Ring: mata in telefonnumret (inkl. riktnummer) via knappatsen ⇒ starta samtalet med **☑**.

Återuppringning:

Tryck på **☑** för att öppna **Samtalslistan**.
 ⇒ Slå ett nummer med **↵** och **☰**.
 ⇒ Starta samtalet med **☑**.

Handsfree: Öppna **Alternativen** med **☑** medan ett samtal pågår och slå på resp. stäng av handsfreefunktionen.

Beredskapsläge:

I beredskapsläge är telefonen visserligen påslagen, men inga tjänster (telefoni, SMS osv.) körs.

Öppna menyn:

- Tryck på **☰** för att öppna menyn.
- Bläddra mellan menyalternativen: med **↵** och/eller **☰** kan du växla mellan **Meddelanden**, **FM-radio**, **Verktyg**, **Kontakter**, **Samtalslistor** och **Inställningar**.
- Tryck på **☑** för att välja alternativet som visas på displayen (ovanför knapparna).
- Tryck upprepade gånger på **↵** för att gå tillbaka till beredskapsläge.

Energisparläge:

Aktiveras om ingen knapp trycks in under några sekunder; displayen stängs av för att spara ström. Vid inkommande samtal eller om en valfri knapp trycks in slås displayen automatiskt på igen. Om det automatiska knapplåset är aktiverat reagerar telefonen endast om den gröna knappen eller knappen **☒** trycks ned.

KONTAKTER

Spara namn och nummer (alltid med landsnummer, t.ex. Danmark +45, Sverige +46 och Norge +47)

Öppna menyn med **☰** ⇒ Fortsätt till **Kontakter** med **☰** ⇒ **☑**

⇒ Menyalternativen: **Sök efter namn**, **Ny kontakt**, **Ändra kontakt**, **Ta bort**, **Skicka kontakt via SMS**, **Kopiera kontakt**, **Mitt nummer**, **Snabbvalsknappar**, **Nödsamtalskontakter**, **Kontaktinställningar** och **SMS i kontakter**.

Spara kontakter (namn och nummer):

Öppna menyn med **☰** ⇒ Fortsätt till **Kontakt** med **☰** ⇒ **☑**

⇒ Fortsätt till **Ny kontakt** med **☰** ⇒ **☑**

⇒ Ange namn (se kapitlet **Skriv meddelande** för textinmatning)

⇒ **☑** ⇒ Lägg till nummer ⇒ Spara med **☑**.

Sök efter kontakter:

Öppna **Kontakter** med **☰** ⇒

- Navigera mellan posterna med **↵** och **☰**
- Alternativt kan du mata in begynnelsebokstäverna på posten du söker med den numeriska knappatsen (fortsätt eventuellt bläddra med **☰**).

⇒ När du har valt en post startar du samtalet med **☑**.

En ny kontakt har tagits emot via SMS:

I menyn **Kontakter** ⇒ Aktivera funktionen **SMS i kontakter** för att ta emot nya poster via SMS.

Välj om alla (**Till**) eller bara kontakter som redan är sparade i telefonen (**Endast från Kontakter**) får skicka nya poster till dig. Telefonnumret sparas automatiskt i dina Kontakter när du får ett SMS med följande innehåll:

#Namn#Nummer#, t.ex.: #Martin#+467341234567#

SMS-MEDDELANDEN

SMS (Short Message Service) är korta textmeddelanden.

Skriv meddelande:

Öppna menyn med **☰** ⇒ **Meddelanden** ⇒ **☑**

⇒ **Skriv meddelande** ⇒ **☑**.

Mata in text med sifferknapparna.

- Flera olika tecken kan skrivas med varje knapp (om den trycks in olika antal gånger). (t.ex. 2x **4**_{ghi}, 1x **2**_{abc}, 3x **5**_{jkl}, 3x **5**_{jkl}, 3x **6**_{mno} för **Hallo**)

1 _{ao} ., - ? ! ' @ : # \$. / _ 1	7 _{pqrs} p q r s 7 ...
2 _{abc} a b c 2 ä å ä ä ä ä æ ...	8 _{tuv} t u v 8 ü ...
3 _{def} d e f 3 é é ...	9 _{wxyz} w x y z 9 w ...
4 _{ghi} g h i 4 î ...	0 Blanksteg; 0
5 _{jkl} j k l 5 î ...	*+ Specialtecken: .,?!' " () @ \ / : ; + - * = % & < > ...
6 _{mno} m n o 6 ö ...	

- Växla inmatningssätt med **#**:
abc: bara små bokstäver **Abc**: Stora och små bokstäver
ABC: bara stora bokstäver **123**: siffror
- Radera allt: håll **☒** intryckt.

Skicka meddelande:

Välj **Skicka till** genom att trycka på **☑** 2x och mata in ett nummer eller välj ett nummer ur Kontakter med **☑** och skicka med **☑**.

Meddelande mottaget:

En kort ljudsignal och ett meddelande på displayen informerar dig om att du har fått ett nytt meddelande. Tryck på **☑** för att läsa meddelandet direkt eller öppna listan med mottagna meddelanden via menyn under **Meddelanden** ⇒ **Mottagna**.

GARANTI OCH SERVICE

GARANTI

- Denna garanti gäller endast om originalbatterier från emporia har använts.
- Mobiltelefon: 24 månader
- Batteri: 6 månader

SUPPORT

- **Emporia Service center**
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria
Telefon: +43 · (0) 732 · 77 77 17 · 446
Webbplats: www.emporia.eu

FÖLJANDE INGÅR

- Mobiltelefon
- USB-kabel med USB AC-adapter
- Batteri: li-jon 3,7 V/1000 mAh
- Laddningsstation

TEKNISKA UPPGIFTER

- Dualband GSM 900/1 800 MHz
- Mått: 119 x 58 x 13 mm
- Vikt: 88 g
- Batteri: Li-jon 3,7 V/1000 mAh (utbytbar)
- Inbyggd antenn: SAR 0.961 W/kg
- Standbytid: 350 h *
- Samtalstid: 300 min *
(* Beroende på nättäckning och vilka applikationer som är aktiverade kan drifttiden förkortas.)

SÄKERHETSANVISNINGAR

- I sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning ska mobiltelefonen stängas av. Håll ett säkerhetsavstånd på 20 cm mellan pacemakers och mobiltelefonen (om den är påslagen).
- Håll inte mobiltelefonen i handen medan du kör.
Följ de gällande nationella lagarna och trafikbestämmelserna.
- Stäng av mobiltelefonen i flygplan.
- I närheten av bensinstationer och andra ställen med explosivt gods ska mobiltelefonen stängas av.
- Lys aldrig i ögonen på människor eller djur med LED-ficklampa!
(Skyddsklass 3)
- För att förhindra hörselskador ska telefonen inte användas med hög volym under ett längre tag. Håll inte mobiltelefonen mot örat när handsfreeläget är aktivt eller om nödsamtalsknappen har tryckts in.
- Om headset används vid hög volym kan det leda till hörselskador.
Kontrollera volymen i det headset som används.
- Mobiltelefonen och tillbehöret kan innehålla smådelar.
Förvara mobiltelefonen utom räckhåll för småbarn.
- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att mobiltelefonen skiljs från laddaren vid åskväder.
- Nätadaptern fungerar som frånskiljare mellan produkten och nätanslutningen. Eluttaget måste finnas i telefonens omedelbara närhet och vara lätt att komma åt.



AVSEDD ANVÄNDNING

- Denna mobiltelefon är en robust produkt som är avsedd för mobilt bruk. Den måste dock skyddas mot fukt (regn, badrum osv.) och stötar.
- Utsätt den inte för direkt solljus.
- Om telefonen används på annat sätt än vad som beskrivs ovan kommer den att skadas. Dessutom medför sådan användning risker för t.ex. elstötar, eldsvåda osv. Produkten får inte ändras eller byggas om och kapslingen får inte öppnas.
- Eladaptern är endast avsedd att användas i vanliga vägguttag till det allmänna elnätet med 100–240 volt/50/60 Hz (10/16 A) växelspänning.

AVFALLSHANTERING

Avfallshandera förpackningar:

Förpackningar och emballage kan återvinnas och ska lämnas till en återvinningsstation.



Avfallshandera batterier:

Uppladdningsbara batterier och batterier får inte slängas tillsammans med hushållsavfall! Som konsument är du enligt lag skyldig att lämna in förbrukade uppladdningsbara batterier och batterier. Du kan lämna dem vid kommunala sopstationer eller hos en fackhandel.



Avfallshandera produkten

När den här telefonen är uttjänt får den inte kastas i hushållsavfallet. Lämna för miljöns skull in telefonen vid en sop- eller återvinningsstation där elektronikskrot kan avfallshandteras på ett miljövänligt sätt.



FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed intygar vi, Emporia Telecom GmbH & Co.KG., Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria, att konstruktionen i den apparat som specificeras nedan motsvarar de EG-direktiv som anges nedan.

Artikelbeteckning: **Dual Band Mobile Phone**

Artikelnummer: **V25**

Tillämpliga EU-direktiv: Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG om radioutrustning och teleterminalutrustning
R&TTE Directive 1999/5/EC

Harmoniserade EN-fack- och grundstandarder:

Säkerhet och hälsa: EN 50332-1 (2000); EN 50360+A1 (2012);
EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010)
+A12 (2011); EN 50566 (2013);
EN 62209-1 (2006) /-2 (2010); EN 62479 (2010)
EMC: EN 301 489-1 (V 1.9.2) /-7 (V 1.3.1) /-17 (V2.2.1);
EN 55013+A2 (2006); EN 55020+A11 (2011)
Radiospektrum: EN 300 328 (V1.7.1);
EN 301 511 (V9.0.2)

CE 0678

Eveline Pupeter
emporia Telecom



2014-07-12, Linz/Austria