


FUNKCJA POŁĄCZENIA ALARMOWEGO EMPORIA


Istnieje możliwość zapisania maksymalnie 5 kontaktów alarmowych (rodzina, przyjaciele, instytucje).

- W razie wypadku należy nacisnąć i przytrzymać przycisk połączenia alarmowego znajdujący się z tyłu telefonu. (Działa również przy włączonej blokadzie przycisków.)
- W automatyczny sposób nawiązywane jest połączenie z 5 podanymi wcześniej numerami w zapisanej kolejności. Jeśli pierwszy numer nie odpowiada, odbywa się próba nawiązania połączenia z drugim numerem. Jeśli drugi numer nie odpowiada, automatycznie odbywa się próba nawiązania połączenia z trzecim numerem itd. (maks. 3 próby z 5 numerami).

- Równoległe do połączenia alarmowego wysyłana jest wiadomość (SMS): »**Otrzymujesz połączenie alarmowe. W chwili nawiązywania rozmowy rozlega się sygnał ostrzegawczy. Proszę 3 razy nacisnąć przycisk 0, aby uzyskać połączenie.**«

Wskazówka: osoba, do której skierowane jest połączenie, musi w ciągu 60 sekund nacisnąć 3 razy przycisk 0, w przeciwnym razie rozmowa zostaje anulowana (aby uniknąć przekierowania połączenia alarmowego do poczty głosowej).

- Po uruchomieniu połączenia alarmowego, telefon emporia przez godzinę automatycznie odbiera każde połączenie przychodzące. Aby wyłączyć tę funkcję, należy wyłączyć telefon przyciskiem  i ponownie go włączyć.





- Aby anulować połączenie alarmowe, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk .

- Podczas połączenia alarmowego rozbrzmiewa ciągle sygnał ostrzegawczy, który dodatkowo alarmuje otoczenie i rozmówcę.

- Jeśli w telefonie nie zapisano żadnego kontaktu alarmowego, skończyły się środki na karcie lub użytkownik jest zalogowany w innej sieci bez możliwości korzystania z niej (np. nie jest włączony roaming), wówczas po naciśnięciu przycisku połączenia alarmowego zostanie wybrany numer 112.

Wskazówka: jeśli użytkownik chciałby zapisać oficjalne numery (policja, straż pożarna itp.) jako kontakty alarmowe, należy to uzgodnić z odpowiednimi instytucjami. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne koszty, które powstaną w razie przypadkowego połączenia z ww. numerami.

Zapisywanie/edycja kontaktów alarmowych:

- W menu **Ustawienia** ⇒ **Kontakty alarmowe** ⇒ **Zapisz kontakt alarmowy** ⇒ wybrać odpowiednią pozycję (np. **Kontakt alarmowy 1**) za pomocą   ⇒ wybrać **Ok** za pomocą  ⇒ wybrać **Prywatne** lub **Organizacja pomocy** przy użyciu  ⇒ wybrać kontakt

Aktywowanie przycisku połączenia alarmowego:

- W menu **Ustawienia** ⇒ **Przycisk połączenia alarmowego** ⇒ **Wł./Wył.**

Alarm wstępny:

Alarm wstępny to sygnał ostrzegawczy, który rozbrzmiewa przez 10 sekund, zwracając uwagę otoczenia na sytuację alarmową. Następnie uruchamiana jest sekwencja połączenia alarmowego.

- W menu **Ustawienia** ⇒ **Kontakty alarmowe** ⇒ **Alarm wstępny** ⇒ **Włącz/Wyłącz**

USTAWIENIA

W menu **Ustawienia** ⇒

Dźwięki i sygnały:

Istnieje możliwość dokonania osobistych ustawień w zakresie dźwięków, sygnałów i wibracji lub wybrania ustawień standardowych (profilu).

- Punkty menu: **Dźwięk dzwonka, Dźwięk budzika, Głośność dzwonka, Tryb cichy/uśpienie, Konferencja/teatr, Maks./komunik. miejska, Dźwięk narastający, Wibrowanie przy połączeniu, Wibrowanie przy budziku, Dźwięk przycisków, Dźwięk wiadomości, Wibrowanie przy wiadomości, Głośność, gdy telefon przy uchu, Głośność przy rozmowie z ręki, Dźwięk potwierdzenia, Dźwięk połączenia alarmowego**

Profil Tryb cichy/uśpienie

Tylko sygnalizacja optyczna (miga dioda latarki, informacja na wyświetlaczu), bez dźwięku, bez wibracji

Profil Konferencja/teatr

Sygnalizacja optyczna (miga dioda latarki, informacja na wyświetlaczu) i urządzenie wibruje, bez dźwięku

Profil Maks./komunik. miejska

Dźwięki przycisków, sygnał SMS i wibracja są włączone, głośność połączenia jest ustawiona na maksymalną wartość

Nr poczty głosowej:

Proszę wpisać numer poczty głosowej. Można go znaleźć w dokumentacji dostarczonej przez operatora sieci telefonii komórkowej.

Ustawienia zabezpieczeń:

- PIN:** pytanie o PIN wł./wył., zmiana PIN
- Kod telefonu:** wł./wył., zmiana (standardowo 1234)



Zresetuj:

Istnieje możliwość przywrócenia standardowych ustawień telefonu (standardowy kod telefonu 1234).


APARAT FOTOGRAFICZNY I ALBUM ZE ZDJĘCIAMI

W telefonie komórkowym wbudowany jest aparat fotograficzny. Zrobione zdjęcia można znaleźć w menu **Album ze zdjęciami**.

Wykonywanie zdjęć:




W trybie gotowości włączyć aparat fotograficzny przyciskiem  ⇒ nacisnąć , aby zrobić zdjęcie.

Opcje aparatu fotograficznego:

Gdy aparat jest włączony za pomocą  lub w menu **Ustawienia** ⇒ **Ustawienia aparatu fotograficznego** ⇒ **Samowyzwalacz, Efekt, Rozmiar zdjęcia, Jakość** oraz **Tryb nocny**.

Album ze zdjęciami:

Wykonane zdjęcia zapisywane są w menu **Album ze zdjęciami**.

- Przyciskiem  i/lub  można przeglądać zdjęcia w albumie.
- Przyciskiem  można otworzyć **Opcje** dla wybranego zdjęcia. Dostępne opcje to: **Wyświetl, Wyślij, Tapeta, Zdjęcie kontaktu, Zmień nazwę, Usuń, Usuń wszystko** oraz **Pamięć**.




Wskazówka: za pomocą kabla USB do transmisji danych można podłączyć telefon do komputera i przesłać do niego zdjęcia.

Wskazówka: korzystając z karty Micro SD można zwiększyć ilość pamięci w telefonie komórkowym. Kartę można zakupić w sklepach sprzedających urządzenia elektroniczne.

NARZĘDZIA

W menu **Narzędzia** ⇒

Budzik:

- Ustaw godzinę:** Podać godzinę budzenia i potwierdzić. Budzik jest aktywowany i będzie dzwonił codziennie o ustawionej godzinie.
- Wyłącz:** wyłączenie budzika
Dzwoniący budzik należy wyłączyć przyciskiem .
Wyciszenie jest możliwe przyciskiem  lub  (włącza się ponownie po 5 minutach).

Przypomnienie o urodzinach:

- Wpisywanie daty urodzin: **Nowa data urodzin** ⇒ wybrać z **kontaktów** lub wpisać **Nazwę** ⇒ w polu **Ustaw datę** podać datę urodzin ⇒ w polu **Przypomnienie** podać godzinę alarmu


Bluetooth:

Za pomocą tej funkcji można korzystać z urządzeń wyposażonych w funkcję Bluetooth bez konieczności łączenia ich kablem.

Bluetooth Wł./Wył.:

Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth.

Połącz ⇒ Znajdź nowe urządzenia:

- Wyszukiwanie urządzeń, które mają być powiązane ⇒ wybrać przyciskiem .
Po następnym włączeniu funkcji Bluetooth telefon rozpoznaje powiązane urządzenia i automatycznie się z nimi łączy.

ŁADOWARKA

Ładowanie za pomocą ładowarki:

Podłączyć kabel przeznaczony do ładowania do gniazda z tyłu ładowarki, umieścić telefon w ładowarce.



Wskazówka: w przypadku połączenia przychodzącego podczas ładowania telefonu w ładowarce następuje automatyczne wyłączenie wibracji. Ma to zapobiec niepożądanym drganiom ładowarki, które są powodowane wibracjami. Po wyjęciu telefonu z ładowarki funkcja wibracji zostanie ponownie aktywowana.

Telefonowanie z telefonu umieszczonego w ładowarce:

- Gdy telefon jest podłączony do ładowarki, można odebrać rozmowę przychodzącą w następujący sposób:
 - Pozostawić telefon w ładowarce i nacisnąć zielony przycisk. Rozmowa będzie przeprowadzana w trybie głośnomówiącym.
 - Wyjęcie telefonu z ładowarki spowoduje automatyczne odebranie połączenia.
 - Umieszczenie telefonu w ładowarce podczas przeprowadzania rozmowy nie powoduje przerwania rozmowy, lecz aktywowanie trybu głośnomówiącego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI (FAQ)

Ekran jest pusty/czarny:

- Aktywowany jest tryb energooszczędny: należy nacisnąć dowolny przycisk.
- Włączona jest blokada przycisków i tryb energooszczędny: należy nacisnąć  lub zielony przycisk.
- Telefon jest wyłączony: należy nacisnąć  i przytrzymać 2 sekundy w celu włączenia.
- Akumulator jest całkowicie rozładowany i telefon wyłączył się: należy naładować akumulator.

POLSKI




emporia EUPHORIA


Informacje dotyczące łatwego telefonowania można znaleźć pod adresem www.emporia.eu

Nr części: V50_ShortManual-V5_54299-POL | 201610 | Zastrzeżenie się możliwość błędów w druku, pomyłek i zmian technicznych.

WKŁADANIE KARTY SIM

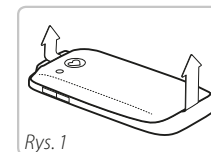

Rys. 1

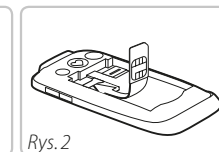


Rys. 2


Rys. 1: Zdjąć pokrywę z komory na akumulator.

Rys. 2: Wsunąć kartę SIM do uchwytu – złote styki muszą być skierowane w dół.


WKŁADANIE I ŁADOWANIE AKUMULATORA

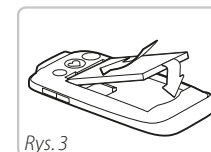

Rys. 3

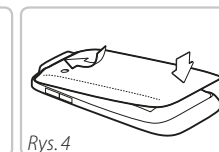

Rys. 4

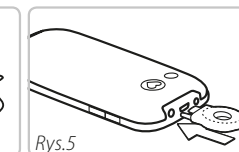

Rys. 5

Rys. 3: Włożyć akumulator; styki akumulatora muszą dotykać złotych styków telefonu komórkowego.

Rys. 4: Założyć pokrywę komory na akumulator i docisnąć.

Rys. 5: Podłączyć kabel przeznaczony do ładowania do gniazda USB w dolnej części telefonu.

Uwaga: przed uruchomieniem telefonu należy ładować akumulator przynajmniej przez 4 godziny. Stosować tylko akumulatory i ładowarki, które są przeznaczone do tego specjalnego modelu.

Przyciski ze strzałkami

- Przeglądanie **Kontaktów** i menu
- W trybie gotowości przycisk wyświetla **Ulubione**
- W trybie gotowości przycisk wyświetla **Kontakty**

Zielony przycisk

- Rozpoczynanie połączenia lub odbieranie rozmowy
- W menu: potwierdzenie wybranej pozycji
- W trybie gotowości: połączenie z listy połączeń

Przycisk (poczta głosowa)

Naciśnięcie i przytrzymanie: odsłuchanie poczty głosowej

Przycisk

- Naciśnięcie i przytrzymanie: + (kod kraju, np. +48 dla Polski)
- Podczas pisania: **Symbol** (.,?!"()@\/:_;+ -* = % & < > £ \$...)
- Krótkie miganie: akumulator jest rozładowany
- Równomierne miganie: ładowanie akumulatora
- Świecenie światłem ciągłym: akumulator jest naładowany

Czerwony przycisk

- Podczas rozmowy: zakończenie połączenia
- W menu: powrót o jeden krok wstecz
- Podczas pisania: usunięcie wpisu

Przycisk Menu

Otwiera menu umożliwiające zarządzanie wszystkimi funkcjami

Przycisk aparatu fotograficznego

Przycisk budzika

Naciśnięcie przycisku umożliwia wyświetlenie budzika

Przycisk Wł./Wył.

Przycisk

- Podczas pisania: przełączanie dużych i małych liter lub cyfr
- Naciśnięcie i przytrzymanie: wyświetlenie **Połączeń nieodebranych**
- Miganie: nieodebrane połączenie lub wiadomość
- Zgaśnięcie: po przejrzaniu listy połączeń lub po przeczytaniu wiadomości

Szczelina Umożliwia otwarcie pokrywy komory na akumulator.

Latarka (LED)

Soczewka aparatu fotograficznego

Przycisk latarki

Jeśli telefon jest włączony możliwe jest światło ciągłe.

- Włączenie: naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy
- Wyłączenie: naciśnięcie krótko

Blokada przycisków

W celu zablokowania lub odblokowania naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy

Gniazdo microUSB

Do ładowania akumulatora

Uchwyt na smycz do telefonu

Gniazdo słuchawek

Uwaga: to nie jest gniazdo ładowania!

Głośnik

Gniazdo microUSB

Do ładowania akumulatora

Przyciski do regulacji głośności

- Zmiana głośności
- Przyciskiem można wyciszyć dzwoniący telefon (zadzwoń ponownie przy następnym połączeniu)

Przycisk połączenia alarmowego

W sytuacji alarmowej naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy

Symbole na ekranie



Moc sygnału z sieci (zasięg)



Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora



Połączenie nieodebrane



Profil: Tryb cichy/uśpienie



Profil: Konferencja/teatr



Bluetooth włączony



Budzik włączony



Roaming (zagranicą)



Nowa wiadomość



Przekierowanie połączenia



Profil: Maksimum



Słuchawki są podłączone



Bluetooth połączony



Aktywna blokada przycisków

PIERWSZE KROKI

- Naciśnięcie przycisku i przytrzymanie przez min. 2 sekundy powoduje włączenie telefonu.
- W celu wyłączenia telefonu należy również naciśnąć przycisk i przytrzymać przez 2 sekundy.

Przy pierwszym użyciu nowej karty SIM:

Wpisać 4-cyfrowy kod PIN \Rightarrow potwierdzić .

Wskazówka: kod PIN jest kombinacją 4 cyfr; ma on zapobiegać włączeniu danego telefonu komórkowego przez inne osoby. Możliwe są maks. trzy próby wpisania PIN. Po trzecim nieprawidłowym wpisie kartę SIM będzie można odblokować tylko za pomocą kodu PUK. Kod PIN i PUK jest podany w dokumentacji dostarczonej przez operatora sieci telefonii komórkowej.

\Rightarrow Przyciskiem i wybrać **Język** \Rightarrow .

\Rightarrow **Ustaw godzinę** \Rightarrow \Rightarrow **Ustaw datę** \Rightarrow .

\Rightarrow przyciskiem i wybrać **Rozmiar tekstu:**

Mały lub **Duży** \Rightarrow .

Połączenie przychodzące:

- Odebranie: naciśnięcie
- Odrzucenie: naciśnięcie
- Tymczasowe wyciszenie dzwonka: naciśnięcie przycisk (z boku)

Zakończenie rozmowy: naciśnięcie

Wybieranie: za pomocą przycisków oznaczonych cyframi

wpisać numer telefonu (z nr kierunkowym)

\Rightarrow przyciskiem nawiązać połączenie.

Ponowny wybór numeru:

Naciśnięcie przycisk , aby wyświetlić **Listę połączeń**.

\Rightarrow Przyciskiem i wybrać numer.

\Rightarrow Nawiązać połączenie przyciskiem .

Rozmowa z ręki: naciśnięcie przycisku podczas rozmowy

powoduje włączenie lub wyłączenie głośnika.

Tryb gotowości:

W trybie gotowości telefon jest włączony, ale nie działają w nim żadne aplikacje (telefon, SMS, ...).

Wyświetlenie menu:

- Naciśnięcie przycisk , aby otworzyć menu.
- Przeglądanie menu: przyciskiem i/lub , można wybrać: **Wiadomości, Album ze zdjęciami, Narzędzia, Kontakty, Listy połączeń** oraz **Ustawienia**.
- Naciśnięcie przycisk , aby wybrać opcję wyświetloną na ekranie (nad przyciskami).
- Aby powrócić do trybu gotowości, należy ponownie naciśnąć przycisk .

Tryb energooszczędny:

Jeśli przez kilka sekund nie zostanie wykonane żadne działanie, ekran wyłączy się, aby zaoszczędzić energię. Ekran włączy się automatycznie w przypadku przychodzącego połączenia lub po naciśnięciu dowolnego przycisku.

Gdy aktywna jest automatyczna blokada przycisków, telefon reaguje tylko na naciśnięcie zielonego przycisku lub przycisku .

KONTAKTY

Zapisywanie nazwisk i numerów telefonu (zawsze z międzynarodowym numerem kierunkowym, np. Polska +48, Austria +43 i Niemcy +49) Otworzyć menu przyciskiem \Rightarrow przyciskiem przejść do **Kontaktów** \Rightarrow \Rightarrow punkty menu: **Znajdź nazwę, Nowy kontakt, Zmień kontakt, Usuń, Wyślij kontakt jako SMS, Skopiuj kontakt, Mój numer, Przyciski szybkiego wybierania, Kontakty alarmowe, Ustawienia kontaktów** oraz **SMS do kontaktów**.

Zapisywanie kontaktów (nazwisko i numer):

Otworzyć menu przyciskiem \Rightarrow przyciskiem przejść do **Kontaktów** \Rightarrow \Rightarrow przyciskiem otworzyć **Nowy kontakt** \Rightarrow \Rightarrow wpisać nazwisko/nazwę (patrz rozdział **Napisz wiadomość**) \Rightarrow \Rightarrow podać numer \Rightarrow zapisać przyciskiem .

Wyszukiwanie kontaktów:

- Przyciskiem otworzyć **Kontakty** \Rightarrow
- Przyciskiem i można przeglądać pozycje.
- Istnieje też możliwość wpisania początkowych liter szukanej pozycji na klawiaturze (ewentualnie dalszego przeglądania przyciskiem). \Rightarrow
- Po wybraniu pozycji można nawiązać połączenie przyciskiem .

Odebranie nowego kontaktu jako SMS:

W menu **Kontakty** \Rightarrow aktywować funkcję **SMS do kontaktów**, która umożliwia otrzymywanie nowych pozycji w postaci wiadomości SMS. Określić, czy każdy (**Wł.**) może przysyłać nowe pozycje do kontaktów, czy tylko osoby zapisane w kontaktach telefonu (**Tylko z kontaktów**). Numer telefonu zostanie automatycznie zapisany w kontaktach użytkownika po otrzymaniu wiadomości SMS o następującej treści: #Nazwisko#Numer#, np.: #Marcin#+486041234567#

WIADOMOŚCI SMS

SMS (Short Message Service) to krótka wiadomość tekstowa zawierająca maks. 160 znaków.

Pisanie wiadomości:

Otworzyć menu przyciskiem \Rightarrow **Wiadomości** \Rightarrow \Rightarrow **Napisz wiadomość** \Rightarrow . Tekst wpisuje się za pomocą przycisków oznaczonych cyframi.

- Każdy przycisk obsługuje kilka znaków, które pojawiają się po jego kilkakrotnym naciśnięciu. (np. po naciśnięciu 2x , 1x , 3x , 3x) napisane zostanie **Halo**)

	.,!?'@:1		p q r s 7 ß \$
	a b c 2 ä æ å à		t u v 8 ü ú
	d e f 3 è é ê		w x y z 9 ý þ
	g h i 4 ï ï ï		Spacja; 0
	j k l 5 £		Znaki specjalne: ., ! ? ' " ()
	m n o 6 ö ø ó		@ \ / : _ ; + - * = % & < > ...

- Metodę wpisywania można zmienić za pomocą przycisku : **abc**: tylko małe litery **Abc**: Jak w zdaniu **ABC**: TYLKO WIELKIE LITERY **123**: cyfry
- Usunięcie wszystkiego: naciśnięcie i przytrzymanie przycisk .

Wysyłanie wiadomości:

Dwukrotnie naciskając wybrać **Wyślij do** i podać numer lub przyciskiem wyszukać go w kontaktach i wysłać za pomocą .

Odbieranie wiadomości:

Migający przycisk i symbol na wyświetlaczu informuje o nadejściu nowej wiadomości. Przyciskiem można natychmiast przeczytać wiadomość lub korzystając z menu **Wiadomości** \Rightarrow **Odebrane** zobaczyć ją na liście odebranych wiadomości.

GWARANCJA I SERWIS

GWARANCJA

- Gwarancja obowiązuje tylko w przypadku używania oryginalnych akumulatorów emporia.
- Telefon komórkowy: 24 miesięcy
- Akumulator: 6 miesięcy

SERWIS

- **Serwis EMPORIA w Polsce**
w-support.pl sp. z o.o.
Al. Armii Krajowej 61
50-541 Wrocław
- **Emporia Service Center**
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria
Phone: +43 · (0) 732 · 77 77 17 · 446
Web: www.emporia.eu

ZAKRES DOSTAWY

- Telefon komórkowy
- Akumulator: litowo-jonowy 3,7 V / 1000 mAh
- Kabel USB z adapterem AC USB
- Ładowarka

DANE TECHNICZNE

- Podwójne pasmo GSM 900/1800 MHz
- Wymiary: 120 x 59 x 12.5 mm
- Masa: 90 g
- Akumulator: litowo-jonowy 3,7 V / 1000 mAh (wymienny)
- Antena wewnętrzna: SAR 1.2 W/kg
- Czas w trybie Standby: 300 godzin*
- Czas rozmowy: 200 min*
(*Czas pracy może ulec skróceniu zależnie od zasięgu i aktywowanych aplikacji.)
- Bluetooth 3.0 HSP/HFP

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Telefon komórkowy należy wyłączyć w szpitalu i w pobliżu urządzeń medycznych. Należy zachować odległość między rozrusznikiem serca a telefonem komórkowym wynoszącą min. 20 cm.
- Nigdy nie prowadzić pojazdów mechanicznych z telefonem komórkowym w dłoni. Przestrzegać przepisów krajowych i kodeksu ruchu drogowego.
- Telefon komórkowy należy wyłączyć na czas podróży samolotem.
- Telefon komórkowy należy wyłączyć na czas przebywania na stacji benzynowej i w innych miejscach, w których znajdują się materiały wybuchowe.
- W celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń słuchu, nie należy korzystać z dużej głośności przez dłuższy czas. Nie trzymać telefonu przy uchu, gdy włączony jest tryb głośnomówiący lub gdy wciśnięty jest przycisk połączenia alarmowego.
- Duża głośność w słuchawkach może spowodować uszkodzenie słuchu. Należy sprawdzić głośność w stosowanych słuchawkach.
- Telefon i jego wyposażenie może zawierać drobne elementy. Trzymać telefon poza zasięgiem małych dzieci.
- Dla bezpieczeństwa zalecamy odłączenie telefonu od ładowarki podczas burzy.
- Zasilacz jest urządzeniem, które odłącza produkt od sieci elektrycznej. Gniazdko sieci elektrycznej musi znajdować się w łatwo dostępnym miejscu blisko urządzenia.



UŻYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

- Jest to solidny telefon komórkowy przeznaczony do zastosowań przenośnych. Mimo to należy go chronić przed działaniem wilgoci (deszcz, łazienka itp.) i uderzeniami.
- Nie wystawiać telefonu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Zastosowanie inne niż wyżej opisane spowoduje uszkodzenie produktu. Ponadto wiąże się ono z zagrożeniami, takimi jak porażenie prądem elektrycznym, pożar itp. Nie wolno modyfikować lub przebudowywać produktu ani otwierać jego obudowy.
- Zasilacz nadaje się do podłączenia tylko do gniazdka przeznaczonego do typowych zastosowań domowych w publicznej sieci elektrycznej prądu przemiennego o parametrach 100-240 V/50/60 Hz (10/16 A).

UTYLIZACJA

Utylizacja opakowania:

Opakowania i elementy opakowaniowe nadają się do recyklingu i powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania.



Utylizacja akumulatorów:

Akumulatorów i baterii nie należy wyrzucać z typowymi odpadami domowymi! Przepisy prawne zobowiązują użytkownika do utylizowania zużytych akumulatorów i baterii w odpowiednich miejscach. Można je oddać w lokalnych punktach zbiórki dla danej gminy lub w sklepach specjalistycznych.



Utylizacja urządzenia:

Produktu, który przestał nadawać się do dalszego użytku, nie należy wyrzucać z typowymi odpadami domowymi. Przyczyniając się do ochrony środowiska, należy przekazać go do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem materiałów, który przyjmuje stare urządzenia i utylizuje je w ekologiczny sposób.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, Emporia Telecom GmbH & Co.KG., oświadczamy, że konstrukcja wymienionego niżej urządzenia spełnia wymagania podane w wyszczególnionych poniżej, obowiązujących dyrektywach WE.

Nazwa artykułu: **Dual Band Mobile Phone**

Numer artykułu: **V50**

Obowiązujące dyrektywy WE: Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe, dyrektywy 2006/95/EC, 2004/108/EC oraz 99/5/EC

Zharmonizowane normy branżowe EN i normy podstawowe:

Zdrowie: EN 50332-1 (2000);
EN 50360 (2001) +A1 (2012);
EN 50566 (2013);
EN 62209-1 (2006) /-2 (2010);
EN 62479 (2010)

Bezpieczeństwo: EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010)
+A12 (2011)

EMC: EN 301 489-1 V1.9.2; /-7 (V1.3.1); /-17 (V2.2.1);
EN 55013 (2001) +A2 (2006);
EN 55020 (2007) +A11 (2011)

Radio: EN 300 328 (V1.7.1); EN 301 511 (V9.0.2)

CE 0678

Eveline Pupeter
emporia Telecom



12.10.2014, Linz/Austria