

NÁSTROJE

Určení pozice

Váš mobilní telefon disponuje na podporu funkce tísňového volání modulem GPS (globálním polohovacím systémem). Ten umožní, že lze kdekoli na světě určit polohu mobilního telefonu a přesně určit jeho místo.

Upozornění: Zapnuté určení pozice vyžaduje dodatečný proud a tím snižuje provozní dobu telefonu podle toho, jak je nastaven interval vyhledávání, až na 36 hodin pohotovostního režimu.

Upozornění: Funkčnost GPS nelze zaručit uvnitř budov.

Pokud byste i po několika minutách nemohli polohu určit, přesvědčte se, zda máte volný výhled na oblohu (spojení se satelitem) a pokud je to nutné, vzdalte se od vysokých zdí budov.

Upozornění: Záchraná služba obdrží na určení pozice souřadnice GPS. Soukromí příjemci obdrží odkaz na Google maps.

Upozornění: Pokud Váš přístroj nebude mít v době vyhledávání pozice GPS signál, automaticky bude zaslána naposledy uložená pozice s příslušným odkazem.

■ **Zap/Vyp:** v menu **Nástroje** ⇒

Poloha ⇒ **Zapnout/vypnout polohu**

■ **Vyvolání Vaší pozice z jiného mobilního telefonu:**

Vybrané kontakty mají možnost vyvolat Vaši pozici z jiného mobilního telefonu. Tyto kontakty se uloží v **seznamu přátel**.

Nemějte obavy: čísla, která v tomto seznamu nejsou, nemohou zprostředkovat Vaši pozici!

Pod **Nástroje** ⇒ **Poloha** ⇒ **Zobrazit seznam přátel** můžete vidět, kdo z Vašich kontaktů může momentálně vyvolat Vaši pozici.

Upozornění: Na vložení, vymazání nebo změnu tohoto seznamu přátel kontaktujte, prosím, Vašeho poskytovatele servisu!

Bluetooth

■ **Zap/Vyp:** v menu **Nástroje** ⇒ **Bluetooth** ⇒ **Bluetooth zap./vyp.**

■ **Spojit přístroj (propojit):** v menu **Nástroje** ⇒ **Bluetooth** ⇒ **Připoj.** ⇒ **Hledat nové zařízení**

abyste mohli hledat nové přístroje, které mají být propojené ⇒ vyberte stisknutím . Při příštím zapnutí Bluetooth budou už propojené přístroje rozeznány a automaticky propojeny.

Budík

V pohotovostním režimu stisknout ⇒

■ **Nastavit čas:** aktivujte budík ⇒ zadejte čas ⇒ potvrďte . Budík teď bude zvonit každý den v uvedené době.

■ **Vyp:** budík deaktivovat

Zvonící budík vypněte pomocí .

Přepněte na tichý provoz pomocí (po minutě opět zvoní).

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Mobilní telefon nereaguje:

Vyberte baterii, zase ji nasadte a přístroj zapněte.

Pokud telefon i tak nereaguje, obraťte se, prosím, na servisní centrum.

Nefunguje nabíjení:

Zahájení nabíjení může trvat několik minut. Pokud ani po 10 minutách není žádná reakce, obraťte se, prosím, na servisní centrum.

FUNKCE TÍŠŇOVÉHO VOLÁNÍ

Můžete si uložit až 5 čísel tísňového volání (rodina, přátelé, organizace tísňové péče).

■ V nouzové situaci dlouhým stisknutím tlačítka tísňového volání na zadní straně telefonu automaticky zavoláte těchto 5 předem nastavených čísel v tom pořadí, jak jste si je uložili. Pokud se nedovoláte na první číslo, začne automatické volání na druhé číslo. Pokud se nedovoláte na druhé číslo, začne automatické volání na třetí číslo atd. (maximálně 3 volání s 5 čísly).

■ Pokud nemáte uloženo žádné číslo tísňového volání nebo Vám došel kredit nebo se nedovoleně nacházíte v cizí síti (např. nemáte zapnutý roaming), pak zavoláte stisknutím tlačítka tísňového volání číslo 112.

■ Během tísňového volání nepřetržitě vyzvání varovný signál, který dodatečně alarmuje Vaše okolí a volanou osobu.

Pozor: Volaná osoba musí během 60 vteřin 3x stisknout tlačítko , jinak se hovor přeruší (aby se zabránilo tomu, že by Vaše tísňové volání skončilo v hlasové schránce). Paralelně k tomu se odešle na Vaše kontakty tísňového volání krátká zpráva s pozicí Vaší aktuální nouzové situace, ve spojení se službou tísňového volání Vaše aktuální adresa nebo Vaše pozice jako odkaz na Google maps. Použitím služeb sítě (např. SMS nouzového volání) mohou narůst výdaje.

Uložení čísel tísňového volání:

V menu **Tel. seznam** ⇒ **Nouzová čísla** ⇒ **Přidat nouz. č.** ⇒ vybrat tísňové volání číslo (1-5) ⇒ vybrat, zda to je **soukromé číslo** nebo **číslo krizové organizace** ⇒ vybrat kontakt z **Tel. seznam** ⇒ hotovo

Pozor: vybrat číslo tísňového volání: soukromé (3x stisknout tlačítko , jak je popsáno výše) nebo oficiální číslo tísňového volání, např. záchraná služba, policie, krizové organizace atd. (není zapotřebí zpětné zavolání).

Zap/Vyp funkce tísňového volání:

V menu **Tel. seznam** ⇒ **Nouzová čísla** ⇒ **Tlačítko tísňového volání** ⇒ **Zap/Vyp**

ZÁRUKA

- Tato záruka platí pouze tehdy, když byla použita originální baterie od emporia.
- Na záruku není nárok při nedostatečně pevně našroubovaném krytu baterie.
- Mobilní telefon: 12 měsíců
- Baterie: 6 měsíců

PODPORA

Emporia Service Center

Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria · www.emporia.at

■ **Německo:** 0049 (0)180 · 59 13 181

■ **Rakousko:** 0043 (0)732 · 77 77 17 · 446

■ **Švýcarsko:** 0041 (0)8484 · 50004

LIKVIDACE

Likvidace balení:

Obaly a pomocné balící prostředky lze recyklovat a měly by proto být předány k opětovnému použití.

Likvidace baterií:

Baterie a akumulátory nepatří mezi domovní odpad! Použité baterie a akumulátory musí být ze zákona předány místním sběrným střediskům nebo specializovaným obchodům.

Likvidace Vašeho přístroje:

Když výrobek doslouží, nevyhodte jej prosím mezi domovní odpad. Z důvodu ochrany životního prostředí jej předejte recyklačnímu centru nebo sběrnému středisku.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (DOC)

My, výrobni a prodejní společnost Emporia Telecom GmbH & Co. KG, tímto prohlašujeme, že způsob stavby následně popsaného přístroje odpovídá níže uvedeným jednoznačným směrnici Evropské unie.

Označení zboží: **Dual Band Mobile Phone**

Číslo zboží: **V33i**

Odpovídající směrnice EU: rádiová zařízení/telekomunikační zařízení 1999/5/EG R&TTE Directive 1999/5/EC

Harmonizované odborové a základní normy EN:

Bezpečnost: EN 60950-1:2006 +A11:2009 + A1:2010

Zdraví: EN 50360:2001

EMC: ETSI EN 301 489-1 V 1.8.1 (2008-04)

ETSI EN 301 489-3 V 1.4.1 (2002-08)

ETSI EN 301 489-7 V 1.3.1 (2005-11)

ETSI EN 301 489-17 V 2.1.1 (2009-05)

Rádio spektrum: ETSI EN 300 328 V 1.7.1 (2006-10)

ETSI EN 300 220-2 V 2.3.1 (2012-02)

ETSI EN 300 440-2 V 1.4.1 (2010-08)

ETSI EN 301 511 V 9.0.2 (2003-03)

CE 1313

Eveline Pupeter
generální ředitelka

01.04.2012, Linz/Rakousko

TECHNICKÁ DATA

- Duální pásmo GSM 900/1800MHz
- Vnitřní anténa: SAR 0.799 W/kg
- Rozměry: 120x60x20 mm
- Hmotnost: 142 g
- Baterie: Li-Ion 3.7V / 1750mAh
- Doba pohotovostního režimu: 400 h (Aplikace, jako je Bluetooth nebo GPS snížit provozní dobu až o 80%).

OBSAH BALENÍ


- Mobilní telefon
- Nabíječka
- Baterie: Li-Ion 3.7V / 1750mAh

ÚČELOVÉ POUŽITÍ

- Tento mobilní telefon je robustní a je určen podle IP 67 pro mobilní použití.
- Nevystavujte ho přímému slunečnímu záření.
- Jiné než výše popsané použití vede k poškození výrobku. Kromě toho je to spojeno s dalším nebezpečím jako např. úraz elektrickým proudem nebo požár atd. Změny nebo úpravy kterékoli části výrobku nejsou povolené a výrobek nesmí být otevírán.
- Síťová nabíječka je určena výhradně k provozu v domácí světelné síti se střídavým napětím 230 Voltů/50 Hz (10/16 A).

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


- V nemocnicích, příp. v blízkosti lékařských přístrojů mobilní telefon vypněte. Mezi zapnutým mobilním telefonem a kardiostimulátorem by měl být minimální odstup 20 cm.
- Při řízení motorového vozidla nikdy telefon nedejte v ruce. Dbejte na zákony dané země a dopravní předpisy.
- Nacházíte-li se v letadle, musíte telefon vypnout.
- Mobilní telefon se musí vypnout také u čerpacích stanic a na jiných místech s výbušnými látkami.
- Nikdy nesvíte s LED baterkou lidem nebo zvířatům do očí (ochranná třída 3).
- Abyste zabránili poškození sluchu, nepoužívejte telefon dlouho nastavený na vysokou hlasitost. Když jste aktivovali mód handsfree nebo stiskli tlačítko tísňového volání, nedejte telefon u ucha.
- Přístroj a příslušenství mohou obsahovat malé částice. Přístroj proto uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, abyste během bouřky telefon odpojili od nabíječky.

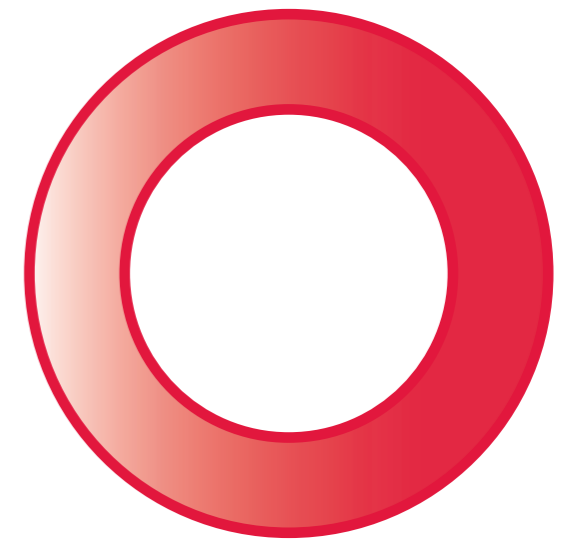


emporia **SOLIDplus**

PartNo: V33i_[SW-V33i_V1.11]_ShortManual-V1A_54175-CZR_201208


VLOŽIT SIM - KARTU

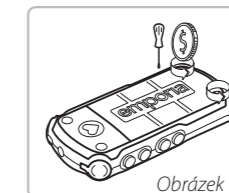

Obrázek 1a

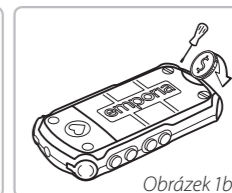


Obrázek 1b

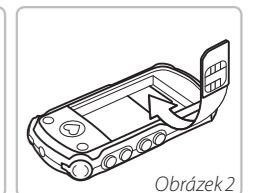


Obrázek 2

Obrázek 1a+b: Odstraňte kryt baterie
Obrázek 2: SIM-kartu zasuňte do držáku SIM-karty zlatými kontakty směrem dolů


VLOŽIT A NABÍT BATERII

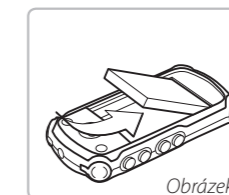

Obrázek 3

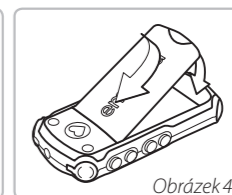

Obrázek 4

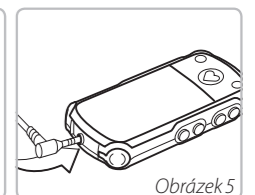

Obrázek 5

Obrázek 3: vložte baterii, zlaté kontakty musí být dole na levé straně
Obrázek 4: kryt baterie zasuňte až po zřetelném zacvaknutí a upevněte šrouby
Obrázek 5: otevřete gumový kryt na dolní straně telefonu a zasuňte nabíječku do zdířky

- Symbol baterie na přední straně svítí = nabíjecí kontakt je v pořádku, OK
- Během nabíjení: vlevo nahoře na displeji bliká symbol
- Baterie je nabitá: symbol už neblíká

Pozor: Před uvedením do provozu nabíjejte baterii nejméně 4 hodiny. Používejte pouze baterie a nabíječky, které jsou povoleny pro použití v tomto speciálním modelu.

- Nastavení hlasitosti** &
- Změna hlasitosti sluchátka
 - Telefon zvoní: na vypnutí vyzváněcího tónu stiskněte

- Tlačítko handsfree**
- Toto tlačítko stisknete během telefonování, abyste aktivovali funkci handsfree.
 - Opětovným stisknutím funkci handsfree deaktivujete.

- Uzamčení tlačítek**
- Zabraňuje neúmyslnému stisknutí tlačítek (např. v tašce).
- Tlačítka uzamknout: stisknete po dobu 2 vteřin
 - Tlačítka odemknout: stisknete po dobu 2 vteřin



- Reproduktor**
- Tlačítko příjem hovoru/OK**
- Začít hovor, příp. přijmout hovor
 - V menu: potvrdit výběr
 - V pohotovostním režimu: vstup do **Info o hovoru** (zvolená, přijatá, zmeškaná volání)

- Tlačítko**
- Pro spojení s telefonním záznamníkem/mobilním boxem dlouze stisknout
 - Při psaní (SMS, záznam do telefonního seznamu): vložení mezery

- Tlačítko s hvězdičkou**
- 2x krátce stisknout: + (pro předvolbu státu, např. +420 pro Česká republika)
 - při psaní: zvláštní znaky (?!, () @ - + \$ € atd.)



- Obrazovka (= displej)**
- Tlačítko položit/zpět/vymazat**
- Během hovoru: ukončit
 - V menu: jeden krok zpět
 - Při zadání číslic, příp. písmen: vymazat
 - Na zapnutí, příp. vypnutí: stisknout po dobu 2 vteřin

- Tlačítka se šipkami**
- Listovat v **Tel. seznam** a v Menu
 - V pohotovostním režimu vyvolat pomocí tlačítka **Zkratky**
 - V pohotovostním režimu vyvolat pomocí tlačítka **Tel. seznam**

- Tlačítko s křížkem**
- Při psaní: přepínání mezi velkými a malými písmeny, příp. číslicemi








- Svítilna**
- Zapnutí a vypnutí svítilny

- Tlačítko SMS**
- Přímý vstup do menu na SMS

- Tlačítko Menu**
- Vstup do menu (Info o hovoru, Telefonní seznam, Nastavení, Nástroje)

- Tlačítko Budík**
- Přímý vstup k funkci Budík

SYMBOLY NA DISPLEJI



PRVNÍ KROKY

Nejméně 2 vteřiny držte stisknuté tlačítko , telefon se zapne. Na vypnutí rovněž držte stisknuté po dobu 2 vteřin. Při prvním použití nové SIM-karty je nutné zadat 4-místný PIN-kód (osobní identifikační číslo) a potvrdit tlačítkem . **Upozornění: PIN-kód je 4-místná kombinace čísel, která má zabránit tomu, aby mohl Váš mobilní telefon zapnout někdo jiný.**

Příchozí hovor:

- Zvednout: stisknout tlačítko
- Zamítnout: stisknout tlačítko
- Vyzváněcí tón přechodně ztlumit: stisknout tlačítko

Ukončit hovor:

- stisknout tlačítko

Volba:

Zadejte telefonní číslo pomocí číslíkové klávesnice (včetně předvolby) => a pomocí tlačítka začnete hovor.

Opakování volby:

Stisknete tlačítko , abyste si mohli prohlédnout **Info o hovoru**. => Pomocí tlačítek a vyberte jedno číslo ze seznamu volání (**Volaná čísla, Zmeškané hovory** a **Přijaté hovory**) => pomocí tlačítka začnete hovor.

Handsfree:

Funkci handsfree zapnete nebo vypnete během hovoru pomocí tlačítka .

Pohotovostní režim:

V pohotovostním režimu je sice přístroj zapnutý, ale neběží žádné funkce (telefonování, SMS, ...).

- Stisknete tlačítko nebo , abyste mohli zvolit jednu z ukázaných možností na displeji (nad klávesami).
- Pokud se několik sekund nezadávají žádné údaje, obrazovka se vypne, aby šetřila energii. Při příchozím hovoru nebo stisknutím libovolného tlačítka se obrazovka zase automaticky zapne.
- Abyste dostali obrazovku zase zpět do pohotovostního režimu, stisknete opakovaně tlačítko nebo držte stisknuté tlačítko , dokud se neobjeví displej v pohotovostním režimu.
- Pokud jste v menu, aniž byste potvrdili svou volbu pomocí tlačítka , automaticky se objeví text s vysvětlením. Abyste mohli tento pomocný text zase opustit, stisknete tlačítko .

Vstup do Menu: stisknete tlačítko

Listování v Menu: pomocí tlačítka a

Potvrzení: pomocí tlačítka

Do Menu se dostanete pomocí tlačítka => dále k **Nastavení** , =>

Zabezpečení: Ke **Upravit**, příp. **Zap/Vyp vyhledávání PIN** nebo **Telefon zamknutý** (pracovně 1234).

Poznámka: kód telefonu je kód, který se používá pro specifická použití přístroje, jako např. vrácení zpět na standardní Nastavení.

Favorit : Jedním kliknutím k Vaší nejdůležitější funkci.

TELEFONNÍ SEZNAM

Uložit jména a čísla (vždy s mezinárodní předvolbou, Česká +420). Do Menu pomocí tlačítka => dále na **Tel. seznam** pomocí tlačítka => Menu: **Hledat jméno, Přidat kontakt, Vlastní číslo, Nouzová čísla** (Přidat nouz. č., Změnit nouzové č., Smazat nouz. č., Zapnout/vypnout nouzové tlačítko), **Kopírovat kontakt, Top 5, Upravit kontakt, Smazat kontakt, Poslat kontakt pomocí SMS, SMS v telefonním seznamu, Číslo hl. schránky, Nastavení.**

Uložení záznamů v telefonním seznamu (jméno a číslo):

Vstupte do Menu pomocí tlačítka => dále na **Tel. seznam** pomocí tlačítek , => dále na **Přidat kontakt** pomocí tlačítek , => zadat číslo => zadat čísla pomocí číslíkové klávesnice (viz kap. psaní SMS pro zadávání textu) => => uložit pomocí tlačítka .

Hledání v záznamech telefonního seznamu:

Tel. seznam otevřete pomocí tlačítka => Listujte v záznamech pomocí tlačítek a => Nebo ... Použijte vyhledání jména: pomocí číslíkové klávesnice zadejte začáteční písmeno hledaného záznamu (eventuálně dále listujte pomocí tlačítka). => Po vybrání záznamu začnete hovor stisknutím tlačítka .

Nový záznam v telefonním seznamu přes SMS:

V menu **Tel. seznam** => aktivujte funkci **SMS v telefonním seznamu**, abyste dostávali nové záznamy v telefonním seznamu přes SMS. Zadejte, že Vám mohou nové záznamy posílat pouze kontakty, které již máte uloženy v telefonu (**Pouze z Tel.Sez.**). Telefonní číslo se ve Vašem telefonním seznamu uloží automaticky, když obdržíte SMS s následujícím obsahem: #jméno#číslo#, např. #Martin#+436641234567#

ZPRÁVY SMS

SMS (Short Message Service) jsou krátká písemná sdělení s max. 160 znaky.

Napsat SMS: Vstupte do Menu pomocí tlačítka => **Zprávy** => **Napsat novou SMS** . Text se zadává pomocí číslíkové klávesnice. Každé tlačítko má několik znaků, které se objeví, když tlačítko stisknete několikrát. (např. 1x , 2x , 3x , 1x pro slovo **Ahoj**)

.,!?'"@:1	p q r s 7 B \$
a b c 2 ä æ å à	t u v 8 ü ù ú
d e f 3 è é ê	w x y z 9 ý þ
g h i 4 í î ï	Mezery; 0
j k l 5 ě	Speciální znaky: ., . ? ; ! ' " @ _ ~ & + - () < > { } [] ...
m n o 6 ö ø ó	

Stisknutím tlačítka střídáte metody zadávání:

- abc** => jen malé
- ABC** => velké a malé
- ABC** => jen VELKÉ
- 123** => číslice

Odeslat SMS: Dvojnásobným stlačením tlačítka vyberte **Odeslat** a zadejte číslo nebo ho zvolte z Telefonního seznamu pomocí tlačítka , listujte ke jménu a vyberte pomocí . Na odeslání opětovně stisknete .

Obdržet SMS: Krátký zvukový signál a oznam na displeji Vás informuje o nové příchozí SMS. Pomocí tlačítka můžete zprávu číst ihned nebo se podívat do seznamu příchozích zpráv přes Menu **Zprávy** => **Přijaté SMS**.