

NARZĘDZIA

Lokalizacja

Twój telefon został wyposażony w GPS (Global Positioning System) do współpracy z funkcją SOS. Funkcja ta pozwala lokalizować urządzenie na całym świecie z dużą dokładnością.

Uwaga: Włączona funkcja GPS zużywa o wiele więcej energii niż gdy jest wyłączona. Pozostawienie włączonej funkcji GPS może powodować skrócenie pracy telefonu na baterii do 36 godzin.

Uwaga: Wysoka dokładność działania funkcji GPS jest gwarantowana na wolnym powietrzu funkcjonalność w budynkach jest ograniczona.

Uwaga: W sytuacji alarmowej: Organizacje pomocy otrzymują koordynaty GPS, inni użytkownicy otrzymują link z lokalizacją do google maps.

Uwaga: W przypadku kiedy urządzenie nie może określić lokalizacji przekaże informację o ostatniej lokalizacji iedy telefon otrzymał dane z systemu GPS.

- **Włącz/Wyłącz GPS:** Wejdź do menu **Narzędzia** ⇒ zaznacz **Położenie** i wciśnij **OK** ⇒ **Położenie Wł./Wył**
- **Dzielenie się swoją pozycją lokalizacją z znajomymi:** (Opcja dostępna tylko w przypadku kiedy Twój telefon został sprzedany wraz z dodatkową usługą lokalizacyjną.) Wybrani przez Ciebie znajomi z książki telefonicznej mają możliwość śledzenia Twojej lokalizacji. Te kontakty należy ustawić na Liście znajomych. Tylko te kontakty mogą wiedzieć gdzie się znajdujesz. Aby zobaczyć listę znajomych wejdź **Narzędzia** ⇒ **Położenie** ⇒ **Pokaż listę znajomych** aby zobaczyć kto z Twoich znajomych może zlokalizować Twoje położenie.

Bluetooth

- **Wyłącz/Wyłącz Bluetooth:** wejdź menu **Narzędzia** ⇒ zaznacz **Bluetooth** i wciśnij **OK** ⇒ **Bluetooth Wł./Wył**
- **Łączenie urządzeń:** wejdź menu **Narzędzia** ⇒ zaznacz **Bluetooth** wciśnij **OK** ⇒ **Połączenia** **OK** ⇒ **Szukaj nowego urządzenia** **OK** aby wyszukać urządzenia ⇒ wybierz urządzenie ⇒ potwierdź wciskając **OK**. Połączone urządzenia będą zachowane w pamięci telefonu a łączenie odbywać się będzie automatycznie za każdym razem kiedy znajdą się w zasięgu.

Budzik

- Naciśnij **🔔** w trybie czuwania ⇒
- **Włącz/Wyłącz:** zaznacz **Włącz** i zatwierdź ⇒ wprowadź czas ⇒ potwierdź wciskając **OK**. Budzik zadzwoni codziennie o tej samej godzinie.
- **Wyłącz:** Wyłączenie budzika. Zatwierdź **OK** aby wyłączyć funkcję budzika. Wycisz budzik po wciśnięciu **🔕** (budzik zadzwoni ponownie po upływie jednej minuty).

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Telefon nie odpowiada nie reaguje na przyciski:

Wyjmij baterię na 3-4 minuty po czym zainstaluj ją ponownie w telefonie. Telefon powinien włączyć się normalnie w innym przypadku prosimy o kontakt z serwisem.

Ładowanie telefonu nie odbywa się:

Poczekaj kilka minut jeżeli urządzenie nie ładuje po upływie 10 minut od podłączenia ładowarki prosimy o kontakt z serwisem.

FUNKCJA SOS

Możesz ustalić do 5 numerów alarmowych (rodzina, sąsiedzi, znajomi, organizacje pomocy).

- W sytuacji alarmowej należy wcisnąć przycisk znajdujący się z tyłu telefonu i przytrzymać go przez 3 sekundy lub wcisnąć trzy razy w ciągu 3 sekund. Przycisk SOS działa również przy zablokowanej klawiaturze telefonu. Po wciśnięciu przycisku procedura alarmowa zostanie uaktywniona. Do maksymalnie 5 numerów telefon wykona czynności SMS, połączenie to momentu potwierdzenia połączenia alarmowego. Ten proces może zostać powtórzony 3 razy.
- W sytuacji kiedy nie ma w telefonie ustawionych numerów alarmowych lub telefon nie ma środków na koncie Pre-Paid lub znajduje się poza zasięgiem sieci macierzystej telefon zadzwoni po d numer ratunkowy 112.
- Podczas połączenia alarmowego telefon w tle informuje rozmówcę że jest to połączenie alarmowe które wymaga akceptacji i specjalnej uwagi.

Uwaga: Po odebraniu połączenia alarmowego, osoba która odbiera połączenie w celu jego akceptacji powinna wcisnąć **0** 3 razy, w czasie pierwszej minuty połączenia. (Wciśnięcie 3 x **0** przez osobę odbierającą połączenie alarmowe zabezpiecza sytuację kiedy połączenie trafia na pocztę głosową. Dodatkowo jeżeli to możliwe podczas procedury alarmowej w treści SMS wysłanego do osób z listy alarmowej znajdować się będzie link do lokalizacji z jakiej nadchodzi wzywanie o pomoc.

Zapisywanie numerów alarmowych:

Idź **Książka Tel.** ⇒ **Numery alarmowe** ⇒ **Dodaj nr alarmowy** ⇒ wybierz **Nr alarmowy** (1-5) ⇒ wybierz **Osoba Prywatna** lub **Instytucja Pomocy** ⇒ wybierz kontakt z **Książki Tel.** ⇒ koniec.

Uwaga: Jeżeli wybierzesz **Osoba Prywatna odbierający** zmuszony będzie do potwierdzenia połączenia alarmowego poprzez wciśnięcie 3x **0**. W przypadku **Instytucji Pomocy** potwierdzenie nie jest wymagane.

Włączenie funkcji SOS:

Idź do **Książka Tel.** ⇒ **Numery alarmowe** ⇒ **Status przycisku alarmowego** ⇒ **Wł./Wył.**

GWARANCJA

- Gwarancja ważna tylko w przypadku korzystania z oryginalnych akcesoriów.
- Uszkodzenie mechaniczne baterii - grozi utratą gwarancji
- Telefon: 24 miesiące
- Bateria: 6 miesięcy

WSPARCIE PRODUKTOWE SERWISOWE

- **Infolinia Serwisowa w Polsce: +48 22 726 38 03**

UTYLIZACJA

Utylizacja Opakowania: opakowania i materiały dodatkowe użyte przy pakowaniu nadają się do recyklingu i powinny zostać zwrócone do ponownego użycia.

Utylizacja baterii: akumulatorów i baterii nie wolno wyrzucać do pojemnika na śmieci wraz z domowymi odpadami! Każdy użytkownik jest prawnie zobowiązany do pozostawienia zużytych baterii i akumulatorów w miejscu zbiórki. Punkty zbiórki znajdują się w miejscach ustalonych przez administrację gminną lub w branżowych sklepach.

Utylizacja urządzenia: gdy produkt utraci swoje własności eksploatacyjne, nie należy do wyrzucać do pojemnika na śmieci. W trosce o środowisko naturalne produkt należy oddać do punktu zbiórki i recyklingu, gdzie przyjmuje się zużyte urządzenia i utylizuje je w ekologiczny sposób.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI (DOC)

Kierownictwo firmy Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs- GmbH & Co. KG. Zaświadcza niniejszym, że konstrukcja wymienionego poniżej urządzenia odpowiada zapisom zawartym w niżej wymienionych odnośnych dyrektywach WE.

Rodzaj produktu: **Dual Band Mobile Phone**

Numer Wyboru: **V33i**

Odnosne wytyczne: Council Directive R&TTE 1999/5/EC

Urządzenia radiowe/Urządzenie telekomunikacyjne

Zharmonizowane normy specjalne i podstawowe EN:

Bezpieczeństwo: EN 60950-1:2006 +A11:2009 + A1:2010

Zdrowie: EN 50360:2001

EMC: ETSI EN 301 489-1 V 1.8.1 (2008-04)

ETSI EN 301 489-3 V 1.4.1 (2002-08)

ETSI EN 301 489-7 V 1.3.1 (2005-11)

ETSI EN 301 489-17 V 2.1.1 (2009-05)

Radio: ETSI EN 300 328 V 1.7.1 (2006-10)

ETSI EN 300 220-2 V 2.3.1 (2012-02)

ETSI EN 300 440-2 V 1.4.1 (2010-08)

ETSI EN 301 511 V 9.0.2 (2003-03)

CE 1313

Eveline Pupeter
CEO

01.04.2012, Linz/Austria

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Dwa zakresy GSM 900/1800MHz
- Bateria: Li-Ion 3.7V / 1750mAh
- Antena wewnętrzna: SAR 0.799 W/kg
- Czas czuwania: 400 h (Aplikacje takie jak Bluetooth lub GPS mogą skrócić czas do 80%.)
- Wymiary: 120 x 60 x 20 mm
- Waga: 142 g

ZAWARTOŚĆ PAKIETU


- Telefon
- Ładowarka sieciowa
- Bateria: Li-Ion 3.7V / 1750mAh

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

- Ten telefon posiada specyfikację IP67
- Chronić urządzenie przed ekspozycją na słońcu
- Użytkowanie w inny niż wyżej opisany sposób, prowadzi do uszkodzenia produktu. Ponadto jest ono związane z niebezpieczeństwami takimi jak m.in. porażenie prądem elektrycznym, pożar itp. Nie wolno modyfikować telefonu ani jego konstrukcji ani też otwierać obudowy.
- Zasilacz sieciowy przeznaczony jest wyłącznie do użytku z zastosowaniem standardowego gniazdka sieciowego publicznej sieci elektrycznej o napięciu znamionowym 230 Volt/ 50 Hz (10/16A).

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- W szpitalach wzgl. w pobliżu urządzeń medycznych należy wyłączyć telefon komórkowy. Zachować przynajmniej 20 cm odstępu między rozrusznikiem serca a włączonym telefonem.
- Proszę nigdy nie kierować pojazdem w chwili gdy trzymają Państwo w dłoni telefon komórkowy. Należy przestrzegać odpowiednich ustaw oraz krajowych przepisów drogowych.
- Podczas przebywania w samolocie, należy wyłączyć telefon komórkowy.
- W pobliżu stacji benzynowych i innych miejsc z materiałami wybuchowymi należy wyłączyć telefon komórkowy.
- Nigdy nie świecić latarką kieszonkową z diodą LED w oczy ludzi lub zwierząt.
- Ustawienie telefonu w profilu maksymalnej głośności może uszkodzić słuch zawsze staraj się oddalić telefon od uszu zwłaszcza podczas procedury alarmowej funkcji SOS.
- Urządzenie zbudowane jest z małych części należy utrzymywać je z dala od małych dzieci małe przedmioty mogą zostać połknięte przez dzieci.
- Podczas burzy zaleca się odłączenie urządzenia od sieci energetycznej.

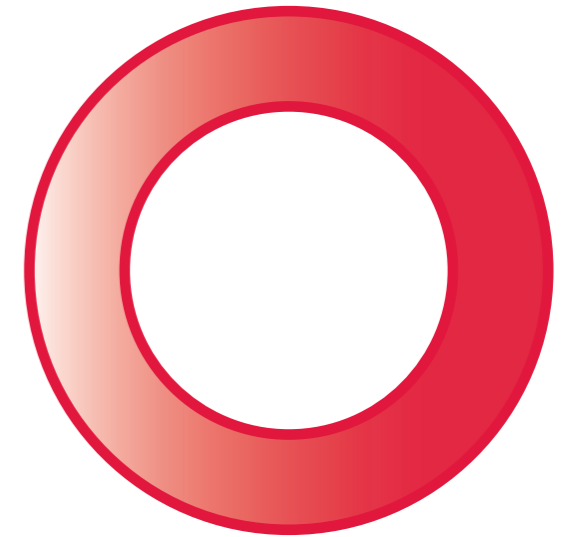

emporia **SOLIDplus**

PartNo: V33i_[SW-V33i_V1.11]_ShortManual-V1A_54175-POL_201209

INSTALOWANIE KARTY SIM W TELEFONIE

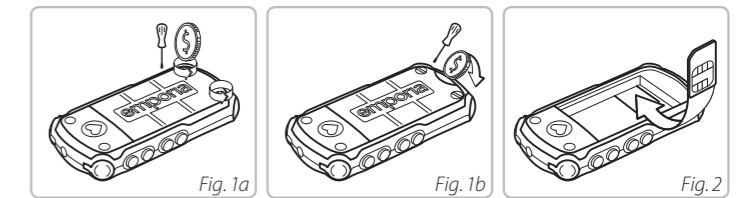


Fig. 1a+b: Proszę otworzyć urządzenie
Fig. 2: Umieścić kartę SIM złotymi stykami do dołu.

WKŁADANIE BATERII I ŁADOWANIE

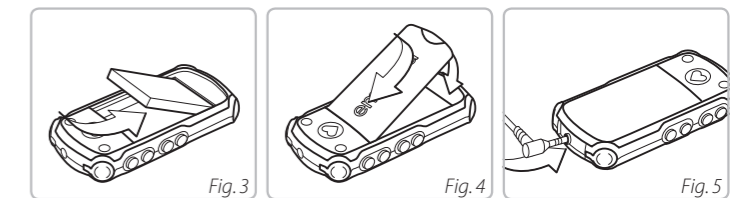


Fig. 3: Włóż baterię (złoty styk: przód, prawa strona!).
Fig. 4: Włóż pokrywę baterii na miejsce zakręć śruby mocujące.
Fig. 5: Otwórz pokrywę u dołu urządzenia i podłącz ładowarkę sieciową.
■ Znajdujący się na ekranie wskaźnik baterii zacznie migać sygnalizując proces ładowania.
■ Bateria się ładuje: Pasek baterii na wyświetlaczu będzie się poruszał.
■ Bateria naładowana: Pasek baterii przestanie się ruszać.

Uwaga: Przed pierwszym użyciem telefonu należy ładować baterię przynajmniej 4 godziny.



Ustawienia Głośności + & -

- Zmiana głośności słuchawki
- Podczas połączenia przychodzącego: naciśnij [] aby wyłączyć dzwonek

Tryb głośno mówiący [M]

- Naciśnij podczas połączenia aby uaktywnić trym głośno mówiący.
- Naciśnij ponownie podczas połączenia aby wyłączyć tryb głośno mówiący.

Blokada Klawiatury [K]

- Blokowanie Klawiatury: naciśnij i przytrzymaj 2 sekundy
- Odblokowanie klawiatury: naciśnij i przytrzymaj 2 sekundy



Głośnik

Przycisk Wybierania/OK przycisk [OK]

- Wybieraj i Odbieraj połączenia
- W menu: potwierdź czynność
- W trybie gotowości: dostęp do **Lista połączeń** (wybierane, odebrane, nie odebrane połączenia)

0 - Przycisk / Poczta Głosowa

- Wciśnij i przytrzymaj aby połączyć się z Twoją pocztą głosową
- Kiedy piszesz (SMS, książka telefoniczna): wstawianie spacji pomiędzy znakami

Przycisk gwiazdki [*]

- Naciśnij dwa razy: + (np. dla kodu kraju przy połączeniach międzynarodowych, np. +48 dla Polska)
- Kiedy piszesz: znaki specjalne (?!, () @ - + \$ € i inne)

Ekran (=Wyświetlacz)

Kończenie połączenia/Wstecz/Usuwanie/Włączanie/Wyłączenie []

- Kończenie prowadzonej rozmowy
- W menu: wstecz
- Usuwanie wprowadzanych znaków
- Aby włączyć/wyłączyć telefon przyciśnij i przytrzymaj 2 sek.

Przyciski strzałek [] []

- Zmiana pozycji w **Książce Tel.** i w menu telefonu.
- W trybie gotowości dostęp do funkcji **Ulubione** []
- W trybie gotowości dostęp do funkcji **Książka Tel.** []

Przycisk kratki [#]

- Podczas pisania: Przełączanie między pisownią wielkimi i małymi literami oraz cyframi



Latarka kieszonkowa

Włącz/Wyłącz.

Przycisk SMS []

Wejść do menu SMS.






Przycisk Menu []

Wejść do menu telefonu. (Lista połączeń, książka telefoniczna, ustawienia, narzędzia)

Budzik []

Wejść aby ustawiać funkcję budzika.

SYMBOLE EKRANU



PIERWSZE KROKI

Włączanie telefonu: Nacisnąć i przytrzymać przez 2 sek. przycisk [] -aby włączyć telefon.

Wyłączanie telefonu: Nacisnąć i przytrzymać przez 2 sek. przycisk [] -aby wyłączyć telefon.

W przypadku użytkowania nowej karty SIM po raz pierwszy należy wprowadzić 4-cyfrowy kod PIN (Personal Identification Number) i zatwierdzić go przyciskiem [OK].

Uwaga: Kod PIN to kombinacja 4 cyfr, uniemożliwiająca włączenie telefonu komórkowego przez inne osoby.

W celu wyłączenia prośby o wprowadzenie kodu PIN wybrać: Menu Ustawienia, Prośba o PIN, Włącz/Wyłącz.

Połączenie przychodzące:

- Aby odebrać naciśnij przycisk [OK]
- Aby odrzucić połączenie naciśnij przycisk []
- Aby wyciszyć czasowo dzwonek połączenia: naciśnij []

Koniec połączenia: aby zakończyć połączenie naciśnij []

Inicjowanie połączeń:

Wprowadź numer na klawiaturze => naciśnij klawisz [OK] aby zainicjować połączenie.

Lista połączeń:

Naciśnij przycisk [OK] aby wyświetlić listę numerów wybieranych. => Zaznacz numer korzystając z przycisków [] or [] (**Nie odebrane, Wybierane numery** lub **Połączenia przychodzące**)

Tryb Głośnomówiący:

Naciśnij [M] z boku telefonu podczas rozmowy aby włączyć/wyłączyć tryb głośnego mówienia.

Tryb Gotowości:

W trybie gotowości urządzenie jest włączone, ale nie pracują żadne aplikacje (telefonowanie, SMS, itp.) Aby przejść do trybu gotowości należy kilkakrotnie wcisnąć klawisz [] jeżeli będą się Państwo np. znajdowali w menu ustawień.

- W przypadku braku aktywności po pewnym czasie podświetlenie urządzenia wyłączy się. W celu ponownego włączenia podświetlenia proszę naciśnąć dowolny przycisk.

Wejście do menu: naciśnij klawisz z boku telefonu []

Poruszanie się po menu: używaj przycisków [] lub []

Potwierdź wybór: zatwierdzając przyciskiem [OK]

Wejść do menu naciskając [] => wybierz Ustawienia przy pomocy przycisków [], [], zatwierdź [OK] =>

Ustawienia zabezpieczeń:

Wybierz PIN aby Włączyć /Wyłączyć żądanie o kod PIN

Ulubione przyciski []:

Możesz wybrać funkcje telefonu których najczęściej używasz np. Budzik, Kalkulator.

KSIĄŻKA TELEFONICZNA

Zapisywanie nazwisk i numerów (zawsze z międzynarodowym numerem kierunkowym, np. +48 dla Polski)

Wejść do menu naciskając [] => wybierz **Książkę Tel.** używając [] => potwierdź naciskając [OK] => wybierz jedno z dostępnych poleceń: **Szukaj nazwy, Nowy Kontakt, Własny numer, Numery alarmowe** (Dodaj numer alarmowy, Zmień kolejność, Skasuj numer, Status przycisku alarmowego), **Kopiowanie kontaktu, Top 5, Edytuj kontakt, Usuń kontakt, Wyślij kontakt przez SMS w książce tel., Numer skrzynki pocztowej, Ustawienia Książki tel.**

Zapisywanie nowego kontaktu (nazwa i numer):

Wejść do menu [] => wybierz **Książka tel.** używając [], naciśnij [OK] => wybierz **Nowy kontakt** używając [], naciśnij [OK] => wprowadź numer naciśnij [OK] => Wprowadź Nazwę => [OK].

Wyszukiwanie wpisu w książce telefonicznej:

- Otworzyć **Książkę tel.** naciskając [] w trybie gotowości =>
- Za pomocą [] i [] przemieszczać się między wpisami. =>
- Lub za pomocą klawiatury wprowadzić początkowe litery nazwy(ewentualnie przemieszczać się między nimi poprzez []). =>
- Po pojawieniu się poszukiwanej nazwy naciśnij [OK] w celu wykonania połączenia.

WIADOMOŚCI TEKSTOWE SMS

SMS (Short Message Service) to krótkie wiadomości tekstowe zawierające maks. 160 znaków.

Odbieranie SMS'a: Krótki sygnał dźwiękowy oraz komunikat na wyświetlaczu informują o otrzymaniu SMS'a. Za pomocą przycisku [OK] mogą Państwo natychmiast odczytać wiadomość lub nacisnąć prawej stronie przycisk SMS => **Odebrany SMS.**

Pisanie SMS'a: Naciśnij przycisk SMS z boku telefonu => zaznacz **Napisz SMS** naciśnij [OK] => Wprowadź tekst na klawiaturze. Do każdego przycisku jest przypisanych po kilka znaków pojawiających się po wielokrotnym naciśnięciu. (e.g. 2x [4], 1x [2], 3x [5], 3x [5], 3x [6] for hallo)

1 .,!? " ' @ : 1	7 p q r s 7
2 a b c 2 a	8 t u v 8
3 d e f 3 e	9 w x y z z 9
4 g h i 4	0 Space; 0
5 j k l 5 £	* znaki specjalne: ., ? ; ! " ' @ _ ~ & + - () < > { } [] ...
6 m n o 6 ó	

Użyj [#], Aby wybrać jeden z 4 stylów wprowadzania tekstu:
 ▪ abc => małe litery ▪ Abc => małe i wielkie
 ▪ ABC => wielkie litery ▪ 123 => numery

Uwagi: Podczas tworzenia sms-a dłuższego niż 160 znaków telefon podzieli Wiadomość na kilka części w każdej znajdują się będzie max 160 znaków.

Maxymalna liczba znaków w wiadomości SMS to 160 znaków.

W takiej sytuacji za każdy z sms zapłacisz oddzielnie.

Jeżeli w treści sms będziesz używał polskich liter ilość znaków

Ulegnie zmniejszeniu co spowoduje wysłanie większej ilości SMS.