

EMPORIA FUNKCIJA HITNOG POZIVA

Možete pohraniti do 4 broja za hitan poziv (obitelj, prijatelji, službe za javnu sigurnost).

- U hitnom slučaju pritisnite i zadržite tipku za hitan poziv na poleđini telefona. (Tipka za hitan poziv funkcionira i kada je tipkovnica zaključana.)
- Nakon pritiska tipke za hitan poziv, 10 sekundi oglašava se zvuk upozorenja (predalarm) koji alarmira vašu okolinu. Potom se pokreće slijed hitnih poziva.
- Automatski se pozivaju 4 unaprijed postavljena broja onim redoslijedom koji ste vi prethodno pohranili. Ako se nitko ne javi na prvi broj, automatski se poziva drugi broj. Ako se nitko ne javi na drugi broj, automatski se poziva treći broj itd. (maks. 3 ciklusa pozivanja sa 4 broja).
- Paralelno s hitnim pozivom na **Privatni broj** šalje se poruka (SMS): »**Primit ćete hitan poziv. Molimo vas da tripud pritisnete tipku 0 kako bi se uspostavila veza.**«

Napomena: Osobe koje ste postavili kao kontakte za hitne pozive obavijestite o tome kako bi u slučaju poziva znale pravilno reagirati. Pri prihvaćanju poziva oglašava se signal upozorenja. Primatelj poziva mora unutar 60 sekundi tripud pritisnuti tipku 0, u suprotnom će se poziv prekinuti (kako bi se spriječio da poziv završi u govornoj pošti).

- Nakon započinjanja hitnog poziva vaš mobitel jedan sat automatski preuzima svaki dolazni poziv. Za deaktiviranje ove funkcije tipkom **OK** potpuno isključite i potom ponovno uključite uređaj.
- Za prekid hitnog poziva pritisnite i zadržite tipku **0**.
- Ako nema pohranjenih brojeva za hitne slučajeve, ako ste potrošili raspoloživi iznos bona ili ste nedopušteno spojeni na stranu mrežu (npr. roaming nije aktiviran), pritiskom tipke za hitan poziv bira se broj 112.

Napomena: Ako službene brojeve (policija, vatrogasna služba i slično) želite pohraniti kao brojeve za hitan poziv, to vam moraju odobriti dotične institucije. Ne preuzima se odgovornost za moguće troškove prouzročene nehotičnim pozivanjem tih institucija.

Spremanje/uređivanje brojeva za hitne pozive:

- U izborniku **Postavke** ⇒ **Hitan poziv** ⇒ **Kontakti za hitan poziv**
- ⇒ odaberite jedan unos (npr. **Hitan poziv br. 1**) tipkama **✓** **↕**
- ⇒ odaberite stavku **Mogućnosti** tipkom **OK**
- ⇒ odaberite stavku **Novi broj** tipkom **OK**
- ⇒ odaberite je li to **Privatni broj** ili **Organizacija za pomoć** **OK**
- ⇒ odaberite kontakt ⇒ potvrdite tipkom **OK**.

Uključivanje tipke za hitan poziv:

- U izborniku **Postavke** ⇒ **Hitan poziv** ⇒ **Tipka hitnog poziva** ⇒
- za aktiviranje funkcije hitnog poziva odaberite **Uključi**
- za deaktiviranje funkcije hitnog poziva odaberite **Isključi**

RADIO

Uključivanje/isključivanje FM radija:

Uđite u izbornik tipkom **↕** ⇒ **Alati** ⇒ **FM radio** ⇒ ***** ili **#**

Traženje kanala:

- Kanale tražite tipkama **✓** ili **↕**, (automatsko pretraživanje) Pronađeni kanali spremaju se na **Popis kanala**.
- Kada je frekvencija kanala poznata, tipkom **OK** odaberite stavku **Mogućnosti** ⇒ **Ručni unos** ⇒ unesite frekvenciju tipkama s brojkama.

Namještanje glasnoće: (ne radi kod automatskog traženja) tipkama **+** i **-** s bočne strane telefona.

KAMERA I FOTOALBUM

Vaš mobilni telefon opremljen je kamerom. Snimljene fotografije pronaći ćete u izborniku pod stavkom **Fotografije**.

Fotografiranje:

U izborniku **Alati** ⇒ **Kamera** ⇒ pritisnite tipku **↕** za snimanje fotografije.

Mogućnosti kamere:

U izborniku **Alati** ⇒ **Kamera** ⇒ tipkom **OK** otvorite stavku **Mogućnosti: Fotografije, Postavke slike, Medij za pohranu, Vrati na zadano**

Fotografije:

- Ovdje se spremaju vaše fotografije.
- Tipkama **✓** i/ili **↕** listate fotoalbum.
- Tipkom **OK** otvarate stavku **Mogućnosti** za odabranu sliku. Dostupne su sljedeće mogućnosti: **Prikaz, Podaci o fotografijama, Preimenuj, Briši, Medij za pohranu**

Povezivanje s računalom:

- Svoj mobitel možete povezati s računalom kako biste na njega prenijeli svoje fotografije.
- Svoj mobitel povezat ćete s računalom na sljedeći način:** Uključite svoj mobilni telefon. ⇒ Jedan kraj USB kabela utaknite u utičnicu za punjenje telefona, a drugi kraj u računalu. ⇒ Potom računalo prepozna telefon kao »Uređaj za masovnu pohranu« pa možete prenijeti fotografije.

NAJČEŠĆA PITANJA

Ekran (zaslon) ostaje prazan/crn:

Telefon je u načinu uštede energije (pritisnite bilo koju tipku). Ili je isključen ⇒ Za uključivanje 2 sekunde držite pritisnutu tipku **0**.

Mobilni telefon ne reagira:

Izvadite bateriju, ponovno je umetnite i uključite uređaj. Ako telefon i dalje ne reagira, obratite se servisnom centru.

Uređaj se ne počinje puniti:

Do početka punjenja može trebati nekoliko minuta. Ako nakon više od 30 minuta i dalje nema nikakve reakcije, obratite se servisnom centru.

PODRŠKA

- MOBIS-ELECTRONIC SERVISNI CENTAR d.o.o.**
Service & Logistics for Mobile technologies
Heinzelova 96, 10000 Zagreb, Croatia
tel: +385 1 6188511 | faks: +385 1 6188512 | email: mesc@mesc.hr | www.mesc.hr

JAMSTVO

- Ovo jamstvo vrijedi samo ako se upotrebljavaju originalne baterije marke emporia.
- Mobilni telefon: 24 mjeseci
- Baterija: 6 mjeseci

SADRŽAJ ISPORUKE

- Mobilni telefon
- USB kabel s USB AC adapterom
- Baterija: Li-Ion 3.7 V / 1000 mAh
- Vrhunska stolna stanica za punjenje

TEHNIČKI PODACI

- Dvopojasni GSM 900/1800 MHz
- Baterija: Li-Ion 3.7 V / 1000 mAh
- Unutarnja antena: SAR 0.744 W/kg (zamjenjiva)
- Dimenzije: 124 x 48 x 12,5 mm
- Vrijeme čekanja: 310 h
- Težina: 70 g
- Vrijeme razgovora: 5 h

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Mi, Emporia Telecom GmbH & Co.KG., Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria, ovim izjavljujemo da konstrukcija dolje opisanog uređaja odgovara važećim direktivama EU-a navedenim u nastavku.

Oznaka uređaja: **Dvopojasni GSM mobilni telefon**

Broj artikla: **C160**

Važeće direktive EU-a: Direktiva 1999/5/EZ o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi R&TTE Directive 1999/5/EC

Usklađene EN norme i opće norme:

Sigurnost: EN 60950-1+A11 (2009)+A1 (2010)+A12 (2011); EN 50332-1 (2000)

Zdravlje: EN 50360 (2001); EN 62209-1 (2006) /-2 (2010)

EMV: EN 301 489-1 (V 1.9.2) /-7 (V 1.3.1) /-34 (V 1.3.1); EN 55013+A2 (2006); EN 55020+A11 (2011)

EN 55013+A2 (2006); EN 55020+A11 (2011)

Radiospektar: EN 301 511 (V 9.0.2)

Eveline Pupeter
emporia Telecom

CE 0678
Eveline Pupeter

21.11.2013, Linz/Austrija

SIGURNOSNE NAPOMENE

- Isključite mobilni telefon u bolnicama, odnosno u blizini medicinskih uređaja. Između elektrostimulatora srca i uključenog telefona treba se održavati razmak od najmanje 20 cm.
- Nikada ne upravljajte vozilom držeći mobilni telefon u ruci. Poštujte važeće nacionalne zakone i prometna pravila.
- Mobilni telefon mora se isključiti tijekom boravka u zrakoplovu.
- U blizini benzinskih postaja i drugih mjesta s eksplozivnom robom treba isključiti mobilni telefon.
- LED džepnom svjetiljkom nikada ne svijetlite ljudima ili životinjama u oči! (razred zaštite 3)
- Da biste izbjegli moguće oštećenje sluha, ne izlažite se velikoj glasnoći zvuka tijekom dužeg razdoblja. Ne prislanjajte telefon na uho kada je aktiviran zvučnik ili kada je pritisnuta tipka za poziv u nuždi.
- Uređaj i njegov pribor mogu sadržavati sitne dijelove. Čuvajte uređaj izvan dohvata djece.
- Iz opreza preporučujemo da punjač tijekom nevremena odvojite od telefona.
- Punjač služi kao rastavni uređaj između proizvoda i priključka na električnu mrežu. Priključak na električnu mrežu mora se nalaziti u neposrednoj blizini uređaja i biti lako dostupan.

NAMJENSKA UPOTREBA

- Ovaj mobilni telefon čvrst je i predviđen za upotrebu u pokretu. Međutim, svejedno ga treba zaštititi od vlage (kiša, kupaonica, ...) i udaraca.
- Također ga ne izlažite izravnom sunčevom zračenju.
- Drugačija upotreba od prethodno opisane prouzročit će oštećenje proizvoda. Osim toga, ona sa sobom nosi još neke opasnosti, kao što su strujni udar, požar i slično. Proizvod se ne smije mijenjati ni prerađivati, niti mu se smije otvarati kućište.
- Strujni utikač predviđen je za rad s uobičajenom strujnom utičnicom spojenom na javnu električnu mrežu od 230 V/50 Hz (10/16 A) izmjenične struje.

ODLAGANJE U OTPAD

Odlaganje ambalaže u otpad:

Ambalaža i pomoćna sredstva za pakiranje mogu se reciklirati te ih treba predati za uporabu.



Odlaganje baterije u otpad:

Akumulatori i baterije ne smiju se baciti u običan kućanski otpad! Kao potrošači zakonski ste obavezni vratiti potrošene akumulatore i baterije. Predati ih možete u lokalnim sabiralištima ili u specijaliziranim trgovinama.



Odlaganje uređaja u otpad:

Proizvod po završetku njegovog radnog vijeka ne bacajte u običan kućanski otpad. Čuvajte okoliš i uređaj odnesite na odlagalište sirovina ili u reciklažni centar, gdje se takvi stari uređaji preuzimaju i recikliraju na način koji ne šteti okolišu.




HRVATSKI



emporia ECO


PartNo: C160_ShortManual-V10_54260-CRO | 201610 | Pridržano pravo na tiskarske i druge pogreške te tehničke promjene.

UMETANJE SIM KARTICE

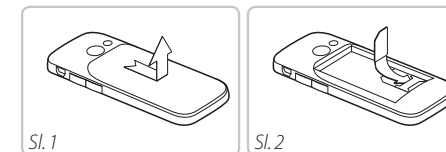


- Sl. 1:** Uklonite poklopac pretinca za baterije
- Sl. 2:** Umetnite SIM karticu sa zlatnim kontaktima okrenutim prema dolje

UMETANJE I PUNJENJE BATERIJE

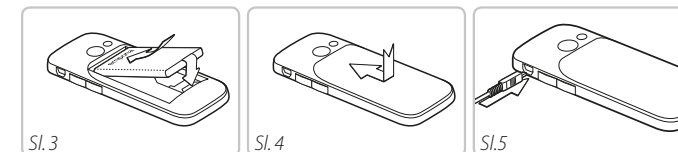

- Sl. 3:** Umetnite bateriju; kontakti baterije moraju biti u dodiru sa zlatno obojenim kontaktima mobilnog telefona.
- Sl. 4:** Poklopac baterije gurajte u njegovo ležište dok jasno ne usjedne.
- Fig. 5:** Utaknite kabel za punjenje u utičnicu.
- Tijekom punjenja: traka raste
- Baterija puna: traka stoji

Pozor: Prije prvog puštanja u rad pustite bateriju neka se puni najmanje četiri sata. Upotrebljavajte samo akumulatore i baterije koji su odobreni za upotrebu s ovim specijalnim modelom.

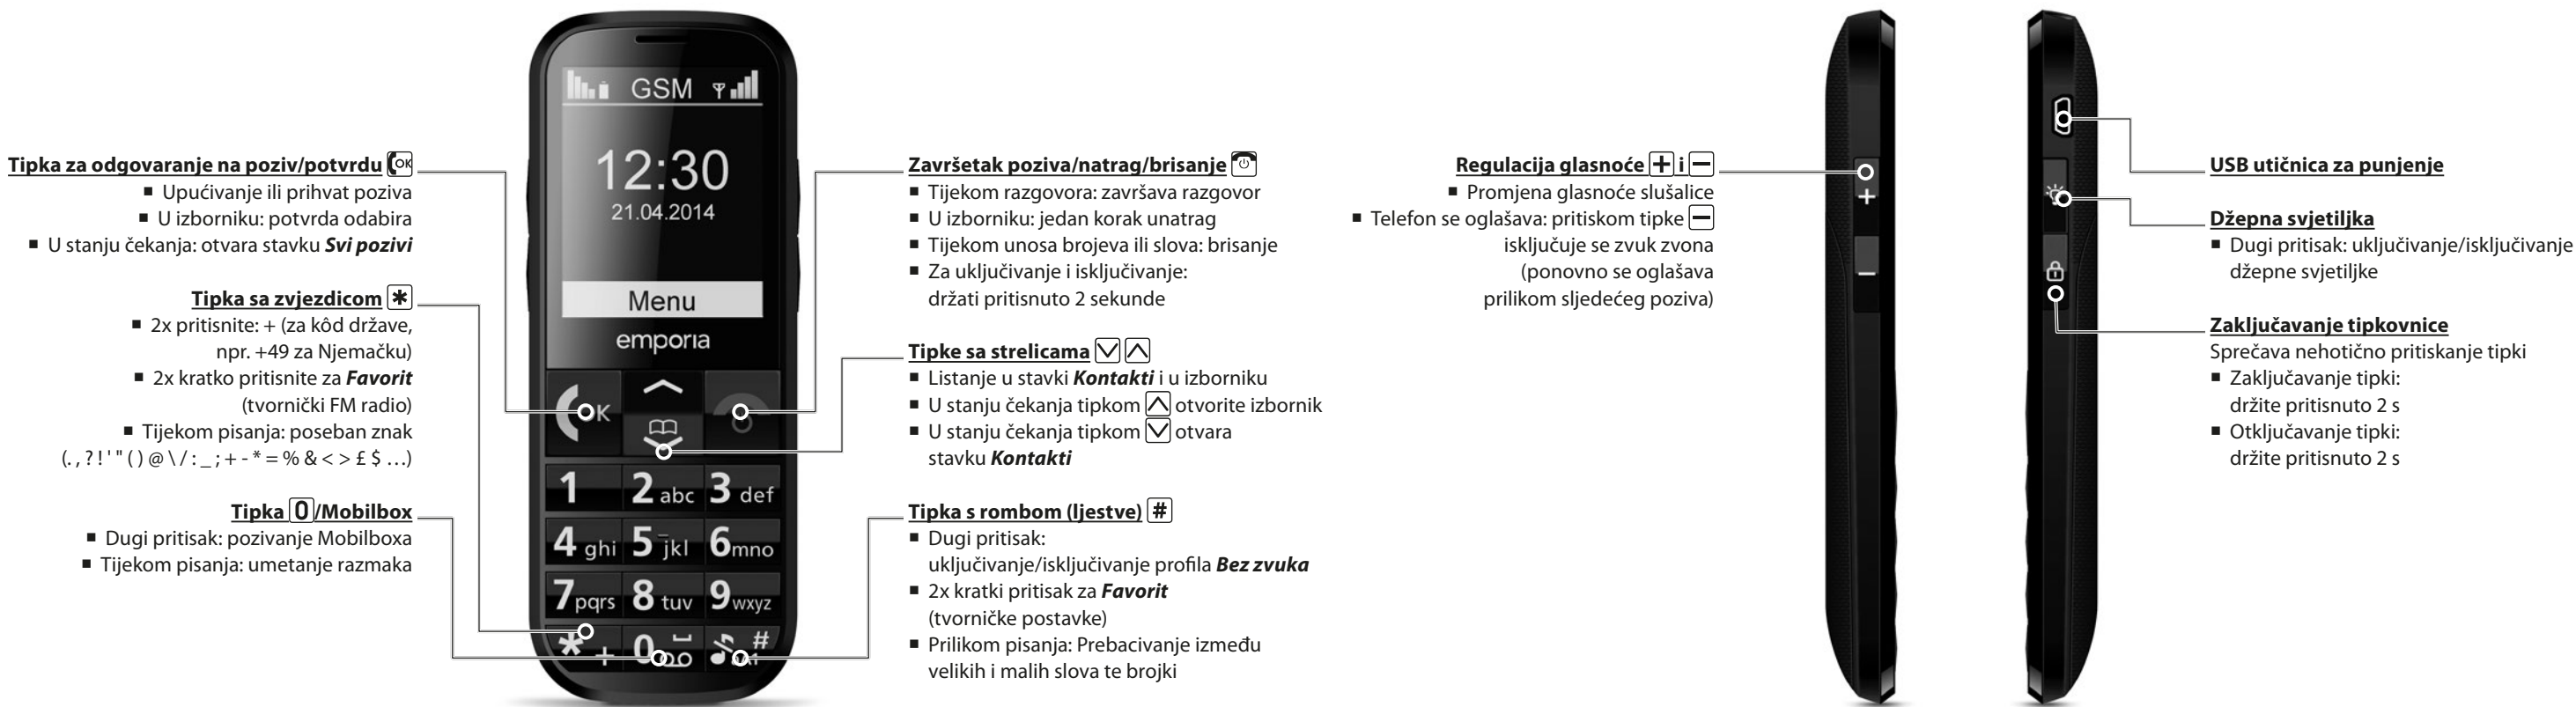

Simboli na zaslonu

- Jačina mrežnog signala
- Prikaz stanja baterije
- Propušteni poziv
- Novi SMS
- Budilica aktivna
- Profil: Bez zvuka (mute)
- USB povezan
- Roaming (inozemstvo)
- Zaključavanje tipki aktivno
- Preusmjerenje poziva

PRVI KORACI

- Ako tipku držite pritisnuto najmanje 2 sekunde telefon se uključuje.
 - Za isključivanje također držite tipku pritisnuto 2 sekunde.
- Pri prvom primjenju nove SIM kartice:**
- Unesite 4-znamenkasti PIN kôd (osobni identifikacijski broj) ⇒
- Napomena:** PIN kôd je 4-znamenkasta kombinacija brojeva kojom bi se drugima trebalo onemogućiti uključivanje vašeg mobilnog telefona. PIN kôd ćete naći u dokumentaciji koju ste dobili od svog mrežnog operatera.
- ⇒ Tipkama i odaberite **Jezik** ⇒
 - ⇒ **Postavljanje datuma** ⇒
 - ⇒ **Postavljanje vremena** ⇒

- Dolazni poziv:**
- Odgovaranje na poziv: pritiskom tipke
 - Odbijanje poziva: pritiskom tipke
 - Privremeno isključivanje zvuka zvona: pritisnite tipku (bočno)
- Završavanje razgovora:** pritiskom tipke
- Biranje broja:**
- Uz pomoć brojčane tipkovnice unesite broj telefona (uključujući predbroj grada)
- ⇒ tipkom uputite poziv.
- Ponavljanje biranja:**
- Pritisnite tipku za prikaz stavke **Svi pozivi**.
- ⇒ Tipkama i odaberite broj.
 - ⇒ Poziv započnite tipkom .
- Način čekanja:**
- U načinu čekanja uređaj je uključen, ali na njemu nije pokrenuta nijedna aplikacija (telefonija, SMS...).

- Ulazak u izbornik:**
- Za otvaranje izbornika pritisnite tipku .
 - Kretanje po stavkama izbornika: Tipkom i Na gornjem rubu zaslona prikazuje se trenutno označena stavka izbornika.
 - Pritisnite tipku ili za odabir mogućnosti prikazane na zaslonu (iznad tipki).
 - Za povratak u zaslon stanja čekanja više puta pritisnite tipku ili držite pritisnuto tipku dok se ne pojavi zaslon stanja čekanja.
- Ušteda energije:**
- Ako nekoliko sekundi nema nikakvog unosa, zaslon se isključuje radi uštede energije. Zaslon se automatski ponovno uključuje u slučaju dolaznog poziva ili pritiskom bilo koje tipke.
- Funkcijske tipke – Favorit # i *:**
- Željenu funkciju pokrenite tako da u stanju čekanja dvaput kratko pritisnete tipku ili .
- Uđite u izbornik tipkom ⇒ **Postavke**
- ⇒ **Postavke telefona** ⇒ **Omiljeno**
- ⇒ odaberite stavku **Dvaput pritisnite *** ili **Dvaput pritisnite #**
- ⇒ ⇒ odaberite funkciju tipkom
- ⇒ potvrdite tipkom .
- Sigurnosne postavke:**
- Uđite u izbornik tipkom ⇒ **Postavke**
- ⇒ **Sigurnosne postavke** ⇒
- SIM kodovi:** promjena PIN koda
 - Kod:** promjena koda za zaključavanje (tvornički 1234)

KONTAKTI

- Spremanje imena i brojeva (uvijek s međunarodnim pozivnim brojem, npr. Švicarska +41, Austrija +43 i Njemačka +49) Pritisnite tipku za otvaranje **Kontaktata**.
- Spremanje kontaktata (ime i broj):**
- Uđite u izbornik tipkom
- ⇒ uđite u **Kontakte** tipkama i
- ⇒ odaberite **Novi kontakt** tipkama i
- ⇒ unesite **Ime** uz pomoć brojčane tipkovnice (za unos teksta pogledajte pogl. **Pisanje poruka**)
- ⇒ ⇒ unesite **Broj** ⇒ spremite tipkom .
- Traženje kontaktata:**
- Uđite u izbornik tipkom
- ⇒ uđite u **Kontakte** tipkama i
- ⇒ brojčanom tipkovnicom unesite početno slovo traženog unosa (po potrebi listajte tipkom)
- ⇒ kada odaberete unos, odaberite stavku **Mogućnosti** tipkom : **Poziv, Pošalji poruku, Prikaz, Mijenj., Briši, Izbriši više, Izbriši sve kontakte, Kopiraj, Kopiraj sve kontakte, Postavke pohrane.**
- Brzo biranje na tipkama od 2 do 9:**
- U izbornik s ⇒ **Kontakti** ⇒ **Opcije**
- ⇒ **Postavke pohrane** ⇒ **Omiljeno**
- Status:** postavite na **Uključi**
 - Postavi omiljeno:** na popisu se nalaze tipke s brojkama 2-9. Tipkom otvorite kontakte ⇒ odaberite kontakt ⇒ potvrdite tipkom . U stanju pripravnosti držite brojčanu tipku pritisnuto kako biste nazvali kontakt kojem je dodijeljena.

SMS PORUKE

- SMS-ovi (Short Message Service)** su kratke pisane poruke koje sadrže najviše 160 znakova.
- Pisanje poruka: Uđite u izbornik tipkom ⇒ **Poruke** ⇒ **Pisanje poruke** . Tekst se unosi putem brojčane tipkovnice. Svaka tipka predstavlja nekoliko slova do kojih se može doći višekratnim pritiskanjem tipke. (npr. 2x , 1x , 3x , 3x za **Halo**)
- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| .,!'":@:1 | p q r s 7 B \$ |
| a b c 2 ä æ å à | t u v 8 ü ù ú |
| d e f 3 è é ê | w x y z 9 ý þ |
| g h i 4 ì í î | praznina; 0 |
| j k l 5 £ | poseban znak: .,?!'":@\/:_;+*=%&<>... |
| m n o 6 ö ø ó | |
- Pritiskom tipke mijenjaju se načini unosa:

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| abc: samo mala | Abc: Velika i mala |
| ABC: samo VELIKA | 123: brojke |
- Slanje poruka:** unesite tekst, zatim pritisnite 2x **Pošalji primatelju** ⇒ **Unesite broj** ili **Dodaj iz kontaktata** (pronađite ime i odaberite ga tipkom).
- ⇒ Za slanje ponovno pritisnite tipku .
- Primanje poruka:**
- Kratak zvučni signal i obavijest na zaslonu obavještavaju vas o novopristiglim porukama. Tipkom možete odmah otvoriti poruku za čitanje ili putem izbornika u stavci **Poruke** ⇒ **Primljeno** možete pogledati popis netom primljenih poruka.