

FUNKCJA POŁĄCZENIA ALARMOWEGO EMPORIA

Istnieje możliwość zapisania maks. 4 numerów połączeń alarmowych (rodzina, przyjaciele, pogotowie ratunkowe).

- W razie wypadku należy nacisnąć i przytrzymać przycisk połączenia alarmowego znajdujący się z tyłu telefonu. (Działa również przy aktywnej blokadzie przycisków.)
 - Po naciśnięciu przycisku połączenia alarmowego, przez 10 sekund rozlega się sygnał ostrzegawczy (alarm wstępny), będący alarmem dla najbliższego otoczenia. Następnie uruchamiana jest sekwencja połączenia alarmowego.
 - W automatyczny sposób nawiązywane jest połączenie z 4 podanymi wcześniej numerami w zapisanej kolejności. Jeśli pierwszy numer nie odpowiada, odbywa się próba nawiązania połączenia z drugim numerem. Jeśli drugi numer nie odpowiada, ... (maks. 3 próby z 4 numerami).
 - Równoległe do połączenia alarmowego na **Numer prywatny** wysyłana jest wiadomość (SMS): »**Otrzymujesz połączenie alarmowe. Proszę 3 razy nacisnąć przycisk 0, aby uzyskać połączenie.**«
- Wskazówka:** Proszę poinformować osoby, które zostały zapisane jako kontakt alarmowy, żeby odpowiednio zareagowały w przypadku połączenia alarmowego. W chwili nawiązywania rozmowy rozlega się sygnał ostrzegawczy. Osoba, do której skierowane jest połączenie, musi w ciągu 60 sekund nacisnąć 3 razy przycisk **0**, w przeciwnym razie rozmowa zostaje anulowana (aby uniknąć przekierowania połączenia alarmowego do poczty głosowej).
- Po uruchomieniu połączenia alarmowego, telefon komórkowy przez godzinę automatycznie odbiera każde połączenie przychodzące. Aby wyłączyć tę funkcję, należy wyłączyć telefon przyciskiem **☰** i ponownie go włączyć.
 - Aby anulować połączenie alarmowe, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **☰**.
 - Jeśli w telefonie nie zapisano żadnego numeru połączenia alarmowego, skończyły się środki na karcie lub użytkownik jest zalogowany w innej sieci bez możliwości korzystania z niej (np. nie jest włączony roaming), wówczas po naciśnięciu przycisku połączenia alarmowego zostanie wybrany numer 112.

Wskazówka: jeśli użytkownik chciałby zapisać oficjalne numery (policja, straż pożarna itp.) jako numery połączeń alarmowych, należy to uzgodnić z odpowiednimi instytucjami. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne koszty, które powstaną w razie przypadkowego połączenia z ww. numerami.

Zapisanie/edycja numerów połączeń alarmowych:

- W menu **Ustawienia** ⇒ **Połączenie alarmowe**
⇒ **Kontakty alarmowe** ⇒ wybrać pozycję (np. **Połączenie alarmowe nr 1**) za pomocą przycisku **✓** **↖**
⇒ przyciskiem **OK** wybrać **Opcja**
⇒ przyciskiem **OK** wybrać **Nowy numer**
⇒ przyciskiem **OK** wybrać **Numer prywatny** lub **Organizacja pomocy**
⇒ wybrać kontakt ⇒ potwierdzić przyciskiem **OK**.

Aktywowanie przycisku połączenia alarmowego:

- W menu **Ustawienia** ⇒ **Połączenie alarmowe**
⇒ **Przycisk połączenia alarmowego** ⇒
 - wybrać **Wł.**, aby aktywować funkcję połączenia alarmowego
 - wybrać **Wył.**, aby dezaktywować funkcję połączenia alarmowego

RADIO

Włączanie i wyłączenie radia FM:

Wyświetlić menu przyciskiem **↖** ⇒ **Narzędzia** ⇒ **Radio FM** ⇒ ***** lub **#**

Wyszukiwanie kanału (stacji):

- Wyszukać kanał za pomocą **✓** lub **↖**. (wyszukiwanie automatyczne) Znalezione stacje zostają zapisane na **Lista kanałów**.
- Jeśli znana jest częstotliwość kanału, przyciskiem **OK** wybrać **Opcja** ⇒ **Wpis ręczny** ⇒ wpisać za pomocą przycisków oznaczonych cyframi.

Ustawianie głośności: (nie działa przy funkcji automatycznego wyszukiwania) przyciskiem **+** i **-** z boku telefonu.

APARAT FOTOGRAFICZNY I ALBUM ZE ZDJĘCIAMI

W telefonie komórkowym wbudowany jest aparat fotograficzny. Zrobione zdjęcia można znaleźć w menu **Zdjęcia**.

Fotografowanie:

W menu **Narzędzia** ⇒ **Aparat fotograficzny**
⇒ nacisnąć **↖**, aby zrobić zdjęcie.

- Opcje aparatu fotograficznego:**
W menu **Narzędzia** ⇒ **Aparat fotograficzny**
⇒ przyciskiem **OK** otworzyć **Opcja: Zdjęcia, Ustawienia obrazu, Nośnik pamięci, Przywróć ustawienia standardowe**

Zdjęcia:

- Tutaj zapisywane są zrobione zdjęcia.
- Przyciskiem **✓** i/lub **↖** można przeglądać zdjęcia w albumie.
 - Przyciskiem **OK** można otworzyć **Opcje** dla wybranego zdjęcia. Dostępne są następujące opcje: **Pokaż, Informacje o zdjęciach, Zmień nazwę, Usuń, Nośnik pamięci**

Połączenie z komputerem:

Istnieje możliwość połączenia telefonu komórkowego z komputerem, aby przenieść do niego zdjęcia.

Połączenie telefonu komórkowego z komputerem:

- Włączyć telefon komórkowy
⇒ Podłączyć jeden koniec kabla USB do gniazda ładowania, znajdującego się z boku telefonu, a drugi koniec do gniazda w komputerze.
⇒ Komputer rozpozna telefon jako »Urządzenie pamięci masowej« i można wówczas przenieść do niego zdjęcia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI (FAQ)

Ekran (wyświetlacz) jest pusty/czarny:

Telefon znajduje się w trybie energooszczędnym (nacisnąć dowolny przycisk) lub jest wyłączony ⇒ nacisnąć przycisk **☰** i przytrzymać przez 2 sekundy w celu włączenia telefonu.

Telefon nie działa:

Wyjąć akumulator, założyć go ponownie i włączyć telefon. Jeśli telefon nadal nie działa, należy udać się do serwisu.

Nie rozpoczyna się proces ładowania:

Ładowanie może rozpoczynać się przez kilka minut. Jeśli brak reakcji po upływie ponad 30 minut, należy udać się do serwisu.

SERWIS

- | | |
|--|--|
| Serwis EMPORIA w Polsce
w-support.pl sp. z o.o.
Al. Armii Krajowej 61
50-541 Wrocław | Emporia Service Center
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria
Phone: +43 · (0) 732 · 77 77 17 · 446
Web: www.emporia.eu |
|--|--|

GWARANCJA

- Gwarancja obowiązuje tylko w przypadku używania oryginalnych akumulatorów emporia.
- Telefon komórkowy: 24 miesiące
- Akumulator: 6 miesięcy

LIEFERUMFANG

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Mobiltelefon | USB Kabel mit USB AC - Adapter |
| Batterie: Li-Ion 3.7V / 1000mAh | Premium-Tischladestation |

DANE TECHNICZNE

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Podwójne pasmo GSM 900/1800 MHz | Akumulator: litowo-jonowy |
| Antena wewnętrzna: SAR 0.744 W/kg | 3.7 V/1000 mAh (wymienny) |
| Wymiary: 124 x 48 x 12.5 mm | Czas w trybie Standby: 310 godzin |
| Masa: 70 g | Czas rozmowy: 5 godzin |

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, Emporia Telecom GmbH & Co.KG., Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria, oświadczamy, że konstrukcja wymienionego niżej urządzenia spełnia wymagania podane w wyszczególnionych poniżej, obowiązujących dyrektywach WE.

Nazwa artykułu: **GSM Dual Band Mobile Phone**

Numer artykułu: **C160**

Obowiązujące dyrektywy WE: Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (R&TTE) 1999/5/WE (R & TTE Directive 1999/5/EC)

Zharmonizowane normy branżowe EN i normy podstawowe:

Bezpieczeństwo: EN 60950-1+A11 (2009)+A1 (2010)+A12 (2011); EN 50332-1 (2000)

Zdrowie: EN 50360 (2001); EN 62209-1 (2006) /-2 (2010)

Kompatybilność elektromagnetyczna: EN 301 489-1 (V 1.9.2) /-7 (V 1.3.1) /-34 (V 1.3.1); EN 55013+A2 (2006); EN 55020+A11 (2011)

Spektrum radiowe: EN 301 511 (V 9.0.2)

Eveline Pupeter, CEO

emporia Telecom

21.11.2013, Linz/Austria

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Telefon komórkowy należy wyłączyć w szpitalu i w pobliżu urządzeń medycznych. Należy zachować odległość między rozrusznikiem serca a telefonem komórkowym wynoszącą min. 20 cm.
- Nigdy nie prowadzić pojazdów mechanicznych z telefonem komórkowym w dłoni. Przestrzegać przepisów krajowych i kodeksu ruchu drogowego.
- Telefon komórkowy należy wyłączyć na czas podróży samolotem.
- Telefon komórkowy należy wyłączyć na czas przebywania na stacji benzynowej i w innych miejscach, w których znajdują się materiały wybuchowe.
- Latarką diodową nigdy nie świecić w oczy ludziom ani zwierzętom (klasa ochronności III)
- W celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń słuchu, nie należy korzystać z dużej głośności przez dłuższy czas. Nie trzymać telefonu przy uchu, gdy włączony jest tryb głośnomówiący lub gdy wciśnięty jest przycisk połączenia alarmowego.
- Telefon i jego wyposażenie może zawierać drobne elementy. Trzymać telefon poza zasięgiem małych dzieci.
- Dla bezpieczeństwa zalecamy odłączenie telefonu od ładowarki podczas burzy.
- Zasilacz jest urządzeniem, które odłącza produkt od sieci elektrycznej. Gniazdko sieci elektrycznej musi znajdować się w łatwo dostępnym miejscu blisko urządzenia.



UŻYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM


- Jest to solidny telefon komórkowy przeznaczony do zastosowań przenośnych. Mimo to należy go chronić przed działaniem wilgoci (deszcz, łazienka itp.) i uderzeniami.
- Nie wystawiać telefonu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Zastosowanie inne niż wyżej opisane spowoduje uszkodzenie produktu. Ponadto wiąże się ono z zagrożeniami, takimi jak porażenie prądem elektrycznym, pożar itp. Nie wolno modyfikować lub przebudowywać produktu, ani otwierać jego obudowy.
- Zasilacz nadaje się do podłączenia tylko do gniazdko przeznaczonych do typowych zastosowań domowych w publicznej sieci elektrycznej prądu przemiennego o parametrach 230 V/50 Hz (10/16 A).

UTYLIZACJA

Utylizacja opakowania: opakowania i elementy opakowaniowe nadają się do recyklingu i powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania.

Utylizacja akumulatorów: akumulatorów i baterii nie należy wyrzucać z typowymi odpadami domowymi! Przepisy prawne zobowiązują użytkownika do utylizowania zużytych akumulatorów i baterii w odpowiednich miejscach. Można je oddać w lokalnych punktach zbiórki dla danej gminy lub w sklepach specjalistycznych.

Utylizacja urządzenia: produktu, który przestał nadawać się do dalszego użytku, nie należy wyrzucać z typowymi odpadami domowymi. Przyczyniając się do ochrony środowiska, należy przekazać go do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem materiałów, który przyjmuje stare urządzenia i utylizuje je w ekologiczny sposób.



POLSKI




emporia ECO


Informacje dotyczące łatwego telefonowania można znaleźć pod adresem www.emporia.eu

Nr części: C160_ShortManual-V10_54260-POL | 201610 | Zastrzeżenie możliwości błędów w druku, pomyłek i zmian technicznych.

WKŁADANIE KARTY SIM

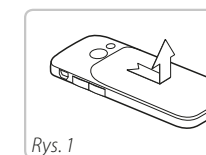

Rys. 1

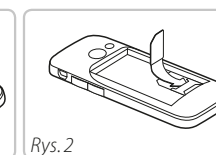


Rys. 2


Rys. 1: Zdjąć pokrywę z komory na akumulator.

Rys. 2: Włożyć kartę SIM – złote styki muszą być skierowane w dół.


WKŁADANIE I ŁADOWANIE AKUMULATORA

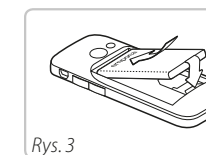

Rys. 3

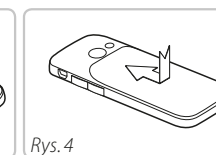

Rys. 4

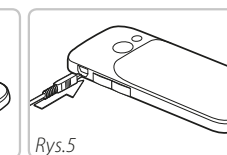

Rys. 5


Rys. 3: Włożyć akumulator – styki akumulatora muszą dotykać złotych styków telefonu komórkowego.

Rys. 4: Wsunąć pokrywę akumulatora do uchwytów, tak aby nastąpiło jej zatrzasknięcie.

Rys. 5: Podłączyć kabel służący do ładowania telefonu do gniazda w telefonie.

- Podczas ładowania: paski pokazują proces ładowania.
- Akumulator jest naładowany: pasek jest nieruchomy.

Uwaga: przed uruchomieniem telefonu należy ładować akumulator przynajmniej przez 4 godziny. Stosować tylko akumulatory i ładowarki, które są przeznaczone do tego specjalnego modelu.

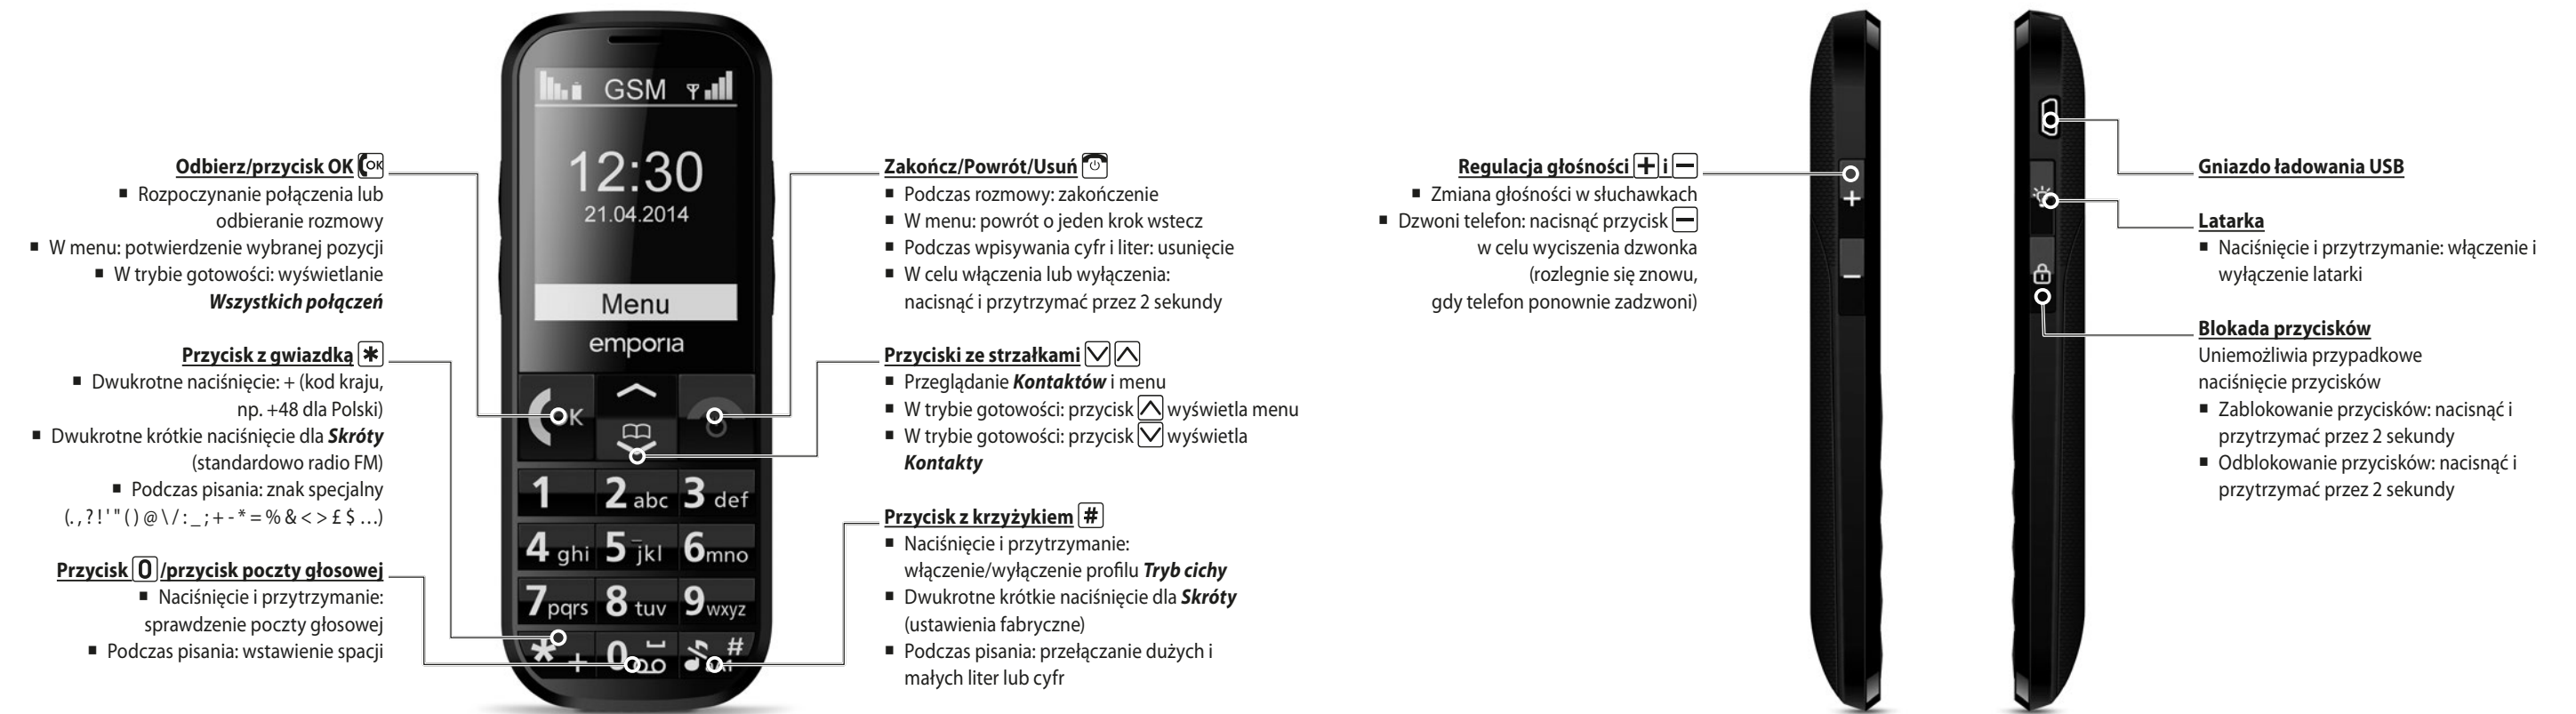

Symbole na wyświetlaczu

- Moc sygnału z sieci (zasięg)
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Połączenie nieodebrane
- Nowy SMS
- Włączony budzik
- Profil: Tryb cichy (wyciszenie)
- Połączony z USB
- Roaming (zagranicą)
- Aktywna blokada przycisków
- Przekierowanie połączenia

PIERWSZE KROKI

- Naciśnięcie przycisku i przytrzymanie przez min. 2 sekundy powoduje włączenie telefonu.
- W celu wyłączenia telefonu należy również nacisnąć przycisk i przytrzymać przez 2 sekundy.

Przy pierwszym użyciu nowej karty SIM:

- Wpisać 4-cyfrowy kod PIN ⇒
- Wskazówka:** kod PIN jest kombinacją 4 cyfr; ma on zapobiegać włączeniu danego telefonu komórkowego przez inne osoby. Kod PIN jest podany w dokumentacji dostarczonej przez operatora sieci telefonii komórkowej.
- Kod PIN jest podany w dokumentacji dostarczonej przez operatora sieci telefonii komórkowej.
- ⇒ Przyciskiem i wybrać **Język** ⇒
- ⇒ **Ustawianie daty** ⇒
- ⇒ **Ustawianie godziny** ⇒

Połączenie przychodzące:

- Odebranie: nacisnąć przycisk
- Odrzucenie: nacisnąć przycisk
- Tymczasowe wyciszenie dzwonka: nacisnąć przycisk (z boku)

Zakończenie rozmowy:

- nacisnąć przycisk
- Wybieranie:**
Za pomocą przycisków oznaczonych cyframi wpisać numer telefonu (z nr kierunkowym) ⇒ przyciskiem nawiązać połączenie.

Ponowny wybór numeru:

- Nacisnąć przycisk aby wyświetlić **Wszystkie połączenia**.
- ⇒ Przyciskiem i wybrać numer
- ⇒ Przyciskiem nawiązać połączenie.

Tryb gotowości:

- W trybie gotowości telefon jest włączony, ale nie działają w nim żadne aplikacje (telefonia, SMS, ...).

Wyświetlenie menu:

- Aby wyświetlić menu, należy nacisnąć przycisk .
- Przeglądanie menu: przyciskiem i/lub .
- Przy górnej krawędzi ekranu wyświetlany jest aktualnie zaznaczony punkt menu.
- Nacisnąć przycisk lub aby wybrać opcję wyświetloną na ekranie (nad przyciskami).
- Aby powrócić do trybu gotowości, należy ponownie nacisnąć przycisk lub przytrzymać wciśnięty przycisk do momentu pojawienia się ekranu w trybie gotowości.

Tryb energooszczędny:

- Jeśli przez kilka sekund nie zostanie wykonane żadne działanie, ekran wyłączy się, aby zaoszczędzić energię. Ekran włączy się automatycznie w przypadku przychodzącego połączenia lub po naciśnięciu dowolnego przycisku.

Przyciski funkcyjne – Skrót # i *:

- Uruchomić wybraną funkcję, dwukrotnie naciskając krótko przycisk lub w trybie gotowości. Wyświetlić menu przyciskiem ⇒ **Ustawienia** ⇒ **Ustawienia telefonu** ⇒ **Skróty** ⇒ wybrać **Dwukrotne naciśnięcie *** lub **Dwukrotne naciśnięcie #** ⇒ ⇒ przyciskiem wybrać funkcję ⇒ potwierdzić przyciskiem .

Ustawienia zabezpieczeń:

- Wyświetlić menu przyciskiem ⇒ **Ustawienia** ⇒ **Ustawienia zabezpieczeń** ⇒
- Kody SIM:** funkcja Zmień PIN
- Kod:** funkcja Zmień hasło (standardowo 1234)

KONTAKTY

- Zapisywanie nazwisk i numerów telefonu (zawsze z międzynarodowym numerem kierunkowym, np. Polska +48, Austria +43 i Niemcy +49)
- Nacisnąć przycisk aby otworzyć **Kontakty**.

Zapisywanie kontaktów (nazwisko i numer):

- Wyświetlić menu przyciskiem ⇒ przejść do **Kontaktów** przyciskiem
- ⇒ wybrać **Nowy Kontakt** przyciskiem
- ⇒ korzystając z przycisków oznaczonych cyframi wpisać **Nazwa** (patrz rozdz. **Pisanie wiadomości**, informacje dot. pisania tekstu)
- ⇒ ⇒ wpisać **Numer** ⇒ zapisać przyciskiem .

Wyszukiwanie kontaktów:

- Wyświetlić menu przyciskiem ⇒ przejść do **Kontaktów** przyciskiem
- ⇒ za pomocą przycisków oznaczonych cyframi wpisać pierwszą literę szukanej pozycji (ewentualnie przeszukiwać dalej przyciskiem)
- ⇒ po wybraniu pozycji, wybrać **Opcję** przyciskiem : **Zadzwoń**, **Wyślij wiadomość**, **Pokaż**, **Zmień**, **Usuń**, **Usuń kilka**, **Usuń wszystkie kontakty**, **Skopiuj**, **Skopiuj wszystkie kontakty**, **Ustawienia pamięci**

Skrót do przycisków 2 do 9:

- Przejdź do menu, wybierając kolejno ⇒ **Kontakty** ⇒ **Opcja** ⇒ **Ustawienia pamięci** ⇒ **Przyciski skrótów**
- Status:** ustawić na **WŁ**.
- Ustaw skróty:** Lista dostępna dla przycisków cyfr 2–9. Otworzyć kontakty za pomocą ⇒ Wybrać kontakt ⇒ Potwierdzić za pomocą . W stanie gotowości nacisnąć długo przycisk cyfry, aby zadzwonić do wybranego kontaktu.

WIADOMOŚCI SMS

- SMS (Short Message Service)** to krótka wiadomość tekstowa zawierająca maks. 160 znaków.

- Pisanie wiadomości: wyświetlić menu przyciskiem ⇒ **Wiadomości** ⇒ **Napisz wiadomości**
- Tekst wpisuje się za pomocą przycisków oznaczonych cyframi. Każdy przycisk obsługuje kilka znaków, które pojawiają się po jego kilkakrotnym naciśnięciu.
- (np. po naciśnięciu 2x , 1x , 3x , 3x napisane zostanie **Halo**)

	.,!?' "@:1		p q r s 7 B \$
	a b c 2 ä å ä à		t u v 8 ü ù ú
	d e f 3 è ê ë		w x y z 9 ý þ
	g h i 4 i i i i		Spacja; 0
	j k l 5 £		Znaki specjalne: .,?!'"() @ \ / : _ ; + - * = % & < > ...
	m n o 6 ö ø ó		

- Naciśnięcie przycisku umożliwia zmianę sposobu pisania:
abc: tylko małe litery **Abc:** Jak w zdaniu
ABC: tylko DUŻE litery **123:** cyfry

- Wysyłanie wiadomości:** wpisać tekst, następnie nacisnąć 2x **Wyślij do** ⇒ **Wpisz numer** lub **Dodaj z kontaktów** (przejdź do nazwisk i wybrać przyciskiem).
- ⇒ Ponownie nacisnąć aby wysłać wiadomość.

Odbieranie wiadomości:

- Krótki sygnał i komunikat na wyświetlaczu informuje o nadejściu nowej wiadomości. Przyciskiem można natychmiast przeczytać wiadomość lub korzystając z menu **Wiadomości** ⇒ **Odebrane** zobaczyć ją na liście otrzymanych wiadomości.