


EMPORIA NØDOPKALDSFUNKTION

Du kan gemme op til 4 nødopkaldsnumre (familie, venner, alarmcentralen, vagtlæge).

- I et nødstilfælde trykkes og holdes nødopkaldstasten på telefonens bagside. (Virker også når telefonen er lukket.)
- Efter der er trykket på nødopkaldstasten, lyder der en advarselstone i 10 sekunder (foralarm), der alarmerer dine omgivelser. Derefter starter nødopkaldsfrekvensen.
- Der ringes automatisk til de 4 i forvejen indstillede numre i den rækkefølge du har gemt dem under. Svarer det første nummer ikke, ringes der automatisk til det andet nummer. Svarer det andet nummer ikke, ringes der automatisk til det tredje nummer, o.s.v. (maks. 3 gennemgange med 4 numre).
- Parallelt med nødopkaldet til **Privat nummer** sendes en besked (SMS):
»Du modtager et nødopkald. Tryk 3 gange på tasten 0, så forbindelsen kan oprettes.«
Henvisning: Den opkaldte skal inden for 30 sekunder trykke 3 gange på **0** ellers afbrydes samtalen (for at undgå at dit nødopkald ender i en telefonsvarer).

- Efter start af nødopkald modtager din emporia-telefon hvert indgående opkald automatisk i en time. For at deaktivere denne funktion skal du slukke helt for telefonen med  og tænde den igen.

- Tryk  for at afbryde nødopkaldet.

- Er der ikke gemt et nødopkaldsnummer eller er tilgodehavendet på dit prepaid-kort udløbet, eller du befinder dig i et fremmed netværk uden tilladelse (f. eks. hvis roaming ikke er aktiveret), ringes der til 112, når der trykkes på nødopkaldstasten 112.

Henvisning; Hvis du vil gemme officielle telefonnumre (politi, Falck, redningstjenester etc.) om nødopkaldsnumre, skal dette afklares sammen med den pågældende institution. Der hæftes ikke for eventuelt opståede omkostninger, hvis du ved en fejltagelse ringer til en redningstjeneste.

Lagring/bearbejdning af nødopkaldsnumre:

I menuen **Indstillinger** ⇒ **Nødopkald**


⇒ **Nødopkaldskontakter**

⇒ Vælg en post med  

⇒ Vælg **Valgm.** med 

⇒ Vælg **Nyt nummer** med 

⇒ Vælg om **Privat nummer** eller **Alarmcentral** 

⇒ Vælg en kontakt ⇒ Bekræft med 

Aktivering af nødopkaldstasten:

I menuen **Indstillinger** ⇒ **Nødopkald**

⇒ **Nødopkaldstast** ⇒

- Til aktivering af nødopkaldstasten vælges **Til**

⇒ Bekræft med 

- Til deaktivering af nødopkaldstasten vælges **Fra**

⇒ Bekræft med 

INDSTILLINGER



I menuen **Indstillinger** ⇒

Lydprofiler:


Du kan vælge mellem telefonprofiler og foretage personlige indstillinger.

- Profil **Lydløst**
kun optisk visning (Opkalds-LED blinker grøn), ingen opkaldstone, ingen vibrationsfunktion
- Profil **Konference**
optisk visning (Opkalds-LED blinker grøn), ingen opkaldstone, apparatet vibrerer
- Profil **Udenfor**
tastetoner, SMS-tone og vibrationsfunktion aktiveret, opkaldslydstyrke er indstillet til maks. lydstyrke

Tasten Foretrukne og :

Start en funktion af eget valg ved at trykke to gange kort på  eller .

- **Fabriksindstilling:**



-tast: **Vækkeur**

-tast: **Indstillinger**

- **Ændring af tasten Foretrukne:**

Telefonindstillinger ⇒ **Tasterne Foretrukne**

⇒ Vælg **Dobbeltklik *** eller **Dobbeltklik #**

⇒  ⇒ Vælger du en funktion med 

⇒ Bekræft med 

Telefonsvarer (Voicemail):

Indtast din telefonsvarers nummer.

Dette nummer finder du i din netudbyders dokumentation

Sikkerhedsindstillinger

- **SIM-koder:** Brug PIN til/fra, ændr PIN

- **Telefonkode:** til/fra, ændr (fabriksindstilling 1234)

Nulstilling

Du kan nulstille din telefon til fabriksindstillinger (telefonkode fabriksindstilling 1234).

OPLADNING AF BATTERI

Opladning med ladekabel:

Sæt ladekablet ind i udtaget på telefonens underside

Opladning med ladestation:

Ladekablet sættes ind i udtaget på ladestationen, den lukkede telefon sættes i ladestationen.

Opladning på computer:

Du kan forbinde din telefon (eller ladestation) med din computer via det medleverede USB-kabel og oplade telefonen på denne måde.

Under opladning:


- På det udvendige display blinker den øde LED.
- På det indvendige display fyldes statusbjælkerne.

Opladning afsluttet:

- På det udvendige display lyser den røde LED.
- På det indvendige display er bjælkerne helt fyldt.

LADESTATION

Du kan oplade din telefon med den medfølgende ladestation. Dertil sættes ladekablet ind i udtaget på ladestationens bagside og sæt telefonen ind i ladestationen.

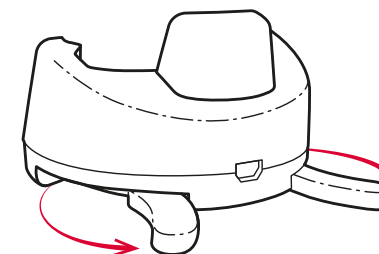

Du kan også sætte telefonen ind i ladestationen i oplappet tilstand. Hvis du tager din telefon ud af ladestationen ved et indgående opkald, modtages opkaldet straks.

Henvisning: Under en indgående samtale slukkes der automatisk for vibrationsfunktionen, når telefonen oplades i ladestationen (for at forhindre at ladestationen bevæges utilsigtet pga. vibrationen). Når telefonen fjernes fra ladestationen er vibrationsfunktionen aktiv igen.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Skærmen viser:

Indføj SIM

⇒ Kontrollér at SIM-kortet vender rigtigt.

Opkald mislykkedes:

Forvalgsnummer indtastet? Kontrollér igen om det valgte telefonnummer og forvalgsnummeret er korrekt.




Ændring af ringetone:


I menuen **Indstillinger** ⇒ **Lydprofiler**


⇒ Vælg profilen **Generelt** med  

⇒ Vælg **Valgm.** med 

⇒ Vælg **Tilpas** med   ⇒ Bekræft med 

⇒ Vælg **Ringetone** med   ⇒ Bekræft med 


⇒ Vælg en ringetone fra listen med  

⇒ Gem med 

Skærmen (displayet) forbliver tom/sort:

Telefonen befinder sig i energisparefunktion (tryk på en tast).

Eller den er slukket

⇒ Tryk  i 2 sekunder for at tænde.

Mobiltelefonen reagerer ikke:

Fjern batteriet, sæt det ind igen og tænd for telefonen. Hvis telefonen stadig ikke reagerer, kontakt venligst servicecenteret.

Opladningen starter ikke:

Opladningens start kan tage nogle minutter.

Hvis der efter over 30 minutter ikke kan ses en reaktion,

kontakt venligst servicecenteret.

DANSK



emporia FLIPbasic

Oplysninger rundt om den nemme brug af telefonen findes under www.emporia.eu

DeleNr: F220i_ShortManual-V7_36340-DAN | 201610 | Trykfejl, fejltagelser og tekniske ændringer forbeholdes.

ILÆGNING AF SIM-KORT

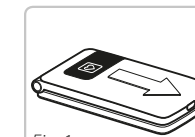


Fig. 1

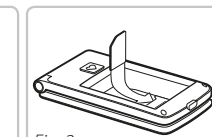


Fig. 2

Fig. 1: Fjern batteriets dæksel

Fig. 2: Skub SIM-kortet i med guldkontakterne ind i SIM-kortholderen

ILÆGNING OG OPLADNING AF BATTERIET

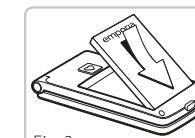


Fig. 3

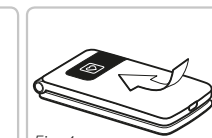


Fig. 4



Fig. 5

Fig. 3: Ilæg batteriet, batteriets kontakter skal berøre de guldfarvede kontakter på mobiltelefonen.

Fig. 4: Skub batteriets dæksel ind i forankringen, til det tydeligt går i indgreb.

Fig. 5: Sæt ladekablet ind i udtaget på telefonens underside.

Henvisning: Inden ibrugtagning skal batteriet oplades i mindst 4 timer. Brug kun batterier og ladeadaptere, der er godkendt til brug sammen med denne specielle model.



Holder til bærestrop

Lydstyrkeregulering

- Ændring af håndsættets lydstyrke
- Telefonen ringer: Tryk på for at slukke for ringetonen (ringer igen ved næste opkald)

Besvar/OK-tast

- Start opkaldet eller besvar opkaldet
 - I menuen: Bekræft et valg.
 - I standby: Hent **alle opkald**

Kortnummerknapper

- Tryk \Rightarrow Vælg om **Kald op** eller **Send besked** \Rightarrow Bekræft med
 - Ændring eller tildeling i **Menu** \Rightarrow **Indstillinger** \Rightarrow **Kortnummerknapper**

***-tast**

- Tryk 2 gange: + (for landekode, f.eks. +45 for Danmark)
- Tryk 2 gange kort for Foretrukne (fabriksindstilling **Vækkeur**)
 - Ved skrivning: Specialtegn (.,?!'()"@\/:_+ -* = % & < > £ \$...)

Tasten Læg på/Tilbage/Slet

- Under en samtale: Afslut
- I menuen: Et skridt tilbage
- Ved indtastning af tal eller bogstaver: Slet
- For at tænde eller slukke: Hold nede i 2 sekunder

Piletaster

- Bladring i **Kontakter** og menuen
- Hent menuen i standby-funktion med
- Hent **Kontakter** i standby-funktion med

#-tast

- Tryk og hold: Profil **Lydløst** til/fra
- Tryk 2 gange kort for Foretrukne (**Fabriksindstillinger**)
- Under skrivning: Skift mellem store og små bogstaver eller tal

0-tast/Telefonsvarer-tast

- Tryk og hold: Ring til telefonsvareren
- Under skrivning: Indføj et blanktegn



LED batteri

- Blinker langsomt: Batteriet oplades
- Lyser kontant: Batteriet er fuldt opladet
- Blinker hurtigt: Batteriet er tomt

LED opkald

- Blinker ved ubesvarede opkald
- Slukker så snart **Alle opkald** er set.

LED Beskeder

- Blinker ved nye beskeder
- Slukker så snart de modtagne beskeder er læst.

Symboler på displayet

Netsignalstyrke	Batteriindikator	Ubesvaret opkald	Ny besked	Vækkeur aktiv	Profil: Lydløs	USB forbundet
Roaming (udland)	Viderestilling					

FØRSTE SKRIDT

- Tryk på -tasten i mindst 2 sekunder for at tænde telefonen.
- For at slukke trykkes ned i mindst 2 sekunder.

Når et nyt SIM-kort anvendes for første gang:

- Indtast den 4-cifrede PIN-kode (Personligt ID-Nummer) \Rightarrow
- Henvisning:** PIN-koden er en 4-cifret talkombination, der skal forhindre at andre kan tænde din telefon. Du har maks. tre forsøg, efter tredje forkerte indtastning kan SIM-kortet kun låses op med PUK-koden. PIN-koden og PUK-koden finder du i de dokumenter du har fået fra netværksudbyderen.
- \Rightarrow Med og vælges **Sprog** \Rightarrow
- \Rightarrow **Indstil klokkeslæt** \Rightarrow
- \Rightarrow **Indstil dato** \Rightarrow
- \Rightarrow Vælg **Tidsomstilling** Til/Fra \Rightarrow

Indgående opkald:

- Modtag opkald: Klap telefonen op og tryk på
- Afvis: Klap telefonen op og tryk på
- Indstil ringetonen forbigående til lydløst: Tryk -tasten (i siden)

Afslut samtalen: Tryk eller luk telefonen

Vælg nummer: Indtast telefonnummer via taltastaturet \Rightarrow start opkaldet med

Gentag opkald:

- Tryk på -tasten for at se **Alle opkald**.
- \Rightarrow Vælg et nummer med og
- \Rightarrow Start et opkald med

Standby-funktion:

I standby-funktionen er telefonen tændt, men der kører ingen programmer (telefoni, SMS, ...).

Menu:

- Tryk for at åbne menuen.
- Bladring i menupunkter: Med og/eller
- På den øverste skærmkant vises det aktuelt markerede menupunkt.
- Tryk på eller for at vælge den option, der vises på displayet (over tasterne).
- For at vende tilbage til standby-skærmen trykkes gentagne gange på eller holdes nede, indtil standby-skærmen vises.

Energisparefunktion:

Hvis telefonen er klappet op og der ikke indtastes noget i nogle sekunder, slukker skærmen for at spare energi. Når der modtages et opkald, tændes der automatisk for skærmen igen ved at trykke på en vilkårlig tast.

KONTAKTER

Gem navne og numre (altid med internationale landekoder, f. eks. Danmark +45 og Tyskland +49). Tryk på for at åbne **Kontakter**.

Lagring af kontakter (navn & nummer):

- Skift til menuen med
- \Rightarrow Fortsæt til **Kontakter** med ,
- \Rightarrow Vælg **Ny kontakt** med ,
- \Rightarrow Indtast **Navn** ved hjælp af taltastaturet (se kap. **Skriv besked** for indtastning af tekst)
- \Rightarrow \Rightarrow Indtast **nummer**
- \Rightarrow Gem med

Søgning efter kontakter:

- Skift til menuen med
- \Rightarrow Fortsæt til **Kontakter** med ,
- \Rightarrow Indtast det første bogstav med taltastaturet på den post du vil finde (bladr eventuelt ved hjælp af)
- \Rightarrow Når posten er valgt, vælges **Valgm.** med
- Kald op, Send besked, Gennemse, Ændr, Slet, Slet flere, Slet alle kontakter, Kopiér, Kopiér alle kontakter, Hukommelsesindstillinger.**

SMS-BESKEDER

SMS (Short Message Service) er skrevne korte beskeder med maks 160 tegn.

Skriv besked: Til menuen \Rightarrow **Beskeder** \Rightarrow **Skriv besked** . Teksten indtastes via taltastaturet. Hver tast dækker flere tegn, der fremkommer, når der trykkes flere gange. (f.eks. 2x , 1x , 3x , 3x , 3x for **Hallo**)

.,?!'@:#\$%&_1	p q r s 7 B s s \$
a b c 2 ä å ä å ä å æ ç á c å	t u v 8 ü ú ú ù
d e f 3 d é è ë è è €	w x y z 9 w ý z z ý
g h i 4 i i i i g	Blanktegn: 0
j k l 5 † £	Specialtegn: .,?!'()"@\/:_+ - * = % & < > £ \$...
m n o 6 ö ñ ô œ ó ò ø	

- Med skiftes mellem indtastningsfunktioner:

abc: kun små bogstaver **123:** tal
ABC: kun store bogstaver

Send besked:

- Indtast tekst \Rightarrow \Rightarrow Vælg **Send til** \Rightarrow
- \Rightarrow Vælg **Indtast nummer** eller **Tilføj fra kontakter** \Rightarrow
- \Rightarrow Bladr til kontakt og vælg med \Rightarrow Send med

Læs besked:

Et kort akustisk signal og en hvid blinkende LED oplyser dig om, at der er modtaget nye beskeder. Hvis du åbner telefonen, kan du straks åbne beskeden med eller via menuen i **Beskeder** \Rightarrow **Modtagne** kan du se listen med de allerede modtagne beskeder.

GARANTI OG SERVICE

GARANTI

- Garantien gælder kun, såfremt der anvendes originale batterier fra emporia.
- Mobiltelefon: 24 måneder
- Batteri: 6 måneder

HJÆLP

- **Emporia servicecenter**
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Østrig
Telefon: +43 · (0) 732 · 77 77 17 · 446
Web: www.emporia.eu

LEVERINGSOMFANG

- Mobiltelefon
- USB -kabel med USB-AC-adapter
- Batteri: Li-Ion 3.7V / 1000mAh
- Ladestation

TEKNISKE DATA

- Dualband GSM 900/1800 MHz
- Dimensioner: 96 x 49 x 17 mm
- Vægt: 89g
- Standby-tid: 360 t *
- Batteri: Li-Ion 3.7V/1000 mAh (udskifteligt)
- Taletid: 220 min *
(* afhængig af netværksdækning og aktiverede programmer kan driftstiden være kortere.)
- Intern antenne: SAR 0.860 W/kg

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

- Mobiltelefonen skal slukkes på sygehuse eller i nærheden af medicinske apparater. Der bør overholdes en mindste afstand på 20 cm mellem pacemakere og den tændte mobiltelefon.
- Du må ikke styre en bil mens du holder mobiltelefonen i hånden. Lovgivningen og trafikregler i det pågældende land skal følges.
- Mobiltelefonen skal slukkes under flyrejser.
- Mobiltelefonen skal slukkes ved tankstationer og andre steder med eventuelt eksplosiv atmosfære.
- Lys aldrig med LED-lommelygten direkte ind i øjnene på mennesker og dyr! (sikkerhedsklasse 3)
- For at undgå høreskader må telefonen ikke anvendes med høj lydstyrke i længere tid. Hold ikke mobiltelefonen hen til øret, mens håndfrifunktionen er aktiveret eller nødopkaldsknappen er trykket ind.
- Brug af høretelefoner med stor lydstyrke kan medføre høreskader. Kontrollér lydstyrken af de medfølgende høretelefoner.
- Mobiltelefonen og tilbehøret kan indeholde små dele. Mobiltelefonen opbevares uden for børns rækkevidde.
- Af sikkerhedshensyn anbefaler vi at afbryde telefonens strømadapter under tordenvejr.
- Strømadapteren tjener som afbryder mellem telefon og strømtilslutning. Strømtilslutningen skal befinde sig i telefonens umiddelbare nærhed og være nemt tilgængelig.



KORREKT BRUG

- Denne mobiltelefon er robust og egnet til mobil brug. Den skal dog beskyttes mod fugt (regn, badeværelse) og slag.
- Telefonen må ikke udsættes for direkte sollys.
- En anden brug end den, der er beskrevet ovenfor, medfører skader på produktet. Desuden er dette forbundet med farer, som f. eks. elektrisk stød, brand etc. Produktet må ikke ændres eller ombygges, og huset må ikke åbnes.
- Stikadapteren er kun egnet til driften på en standard-stikdåse, der er forbundet med det offentlige strømnet med 100-240 volt/50/60 Hz (10/16A) vekselspænding.

BORTSKAFFELSE

Bortskaffelse af emballage

Emballager og pakkehjælpemidler kan genanvendes og bør principielt tilføres genbrug.



Bortskaffelse af batterier

Batterier må ikke bortskaffes med dagrenovationen! Som forbruger er du principielt forpligtet at aflevere brugte batterier på genbrugsstationer. Du kan aflevere dem på de kommunale genbrugsstationer eller der, hvor du har købt telefonen..



Bortskaffelse af telefonen:

Hvis dette produkt er udtjent en dag, må det ikke kastes i affaldet. Skån miljøet og bring telefonen til en genbrugsstation, hvor gamle telefoner modtages og tilføres en miljøvenlig forarbejdning.



OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (DOC)

Hermed erklærer vi, Emporia Telecom GmbH & Co.KG., Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria, at konstruktion og udførelse af nedenstående nævnte enhed overholder de nedenstående anførte relevante EF-direktiver.

Artikelbetegnelse: **Dual Band Mobile Phone**

Artikelnummer: **F220i**

Relevante EU-direktiver: Radio-/telekommunikationsudstyr Direktiver
2006/95/EF, 2004/108/EF og 99/5/EF

Harmoniserede EN-standarder

Sundhed	EN 50360 (2001) EN 62209-1 (2006) /-2 (2010) EN 50566 (2013) EN 62479 (2010)
Sikkerhed	EN 60950-1 (2006) +A11 (2009) +A1 (2010) +A12 (2011)
EMC	EN 301 489-1 (V1.9.2) /-7 (V1.3.1) EN 61000-3-3 (2013) /-4-2 (2009) /-4-3 (2010) /-4-4 (2012) /-4-5 (2013) /-4-6 (2012) /-4-11 (2004)
Radio spektrum	ETSI EN 301 511 V9.0.2 (2003-03) ETSITS 151 010-1 V10.2.0 (2012-10)

USB AC - adapter:

Sikkerhed	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2011
EMC	EN 55022 : 2010; EN 55024 : 2010 EN 61000-3-3 : 2008 EN 61000-3-2 : 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2009

CE 0678

Eveline Pupeter
emporia Telecom



07.08.2014, Linz/Østrig