


# Wie kann ich die Vibration bei Berührung des Displays einstellen?

Das emporia Smartphone ist so voreingestellt, dass es bei jeder Berührung des Bildschirms vibriert. Somit erhalten Sie eine Rückmeldung, wenn Sie eine Eingabe am Display gemacht haben.


Sie können diese Voreinstellung ausschalten.

Achtung: die Vibration der Tastaturanzeige muss separat festgelegt werden. (Siehe: „Wie kann ich die Vibration der Tastaturanzeige am Bildschirm einstellen?“)


Öffnen Sie auf der App-Seite „Alle Apps“.

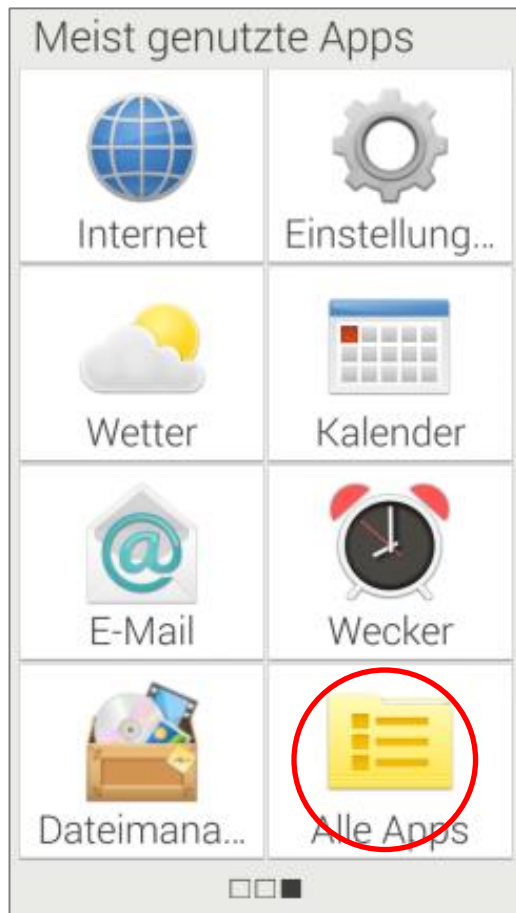


Öffnen Sie dann die „Einstellungen“.

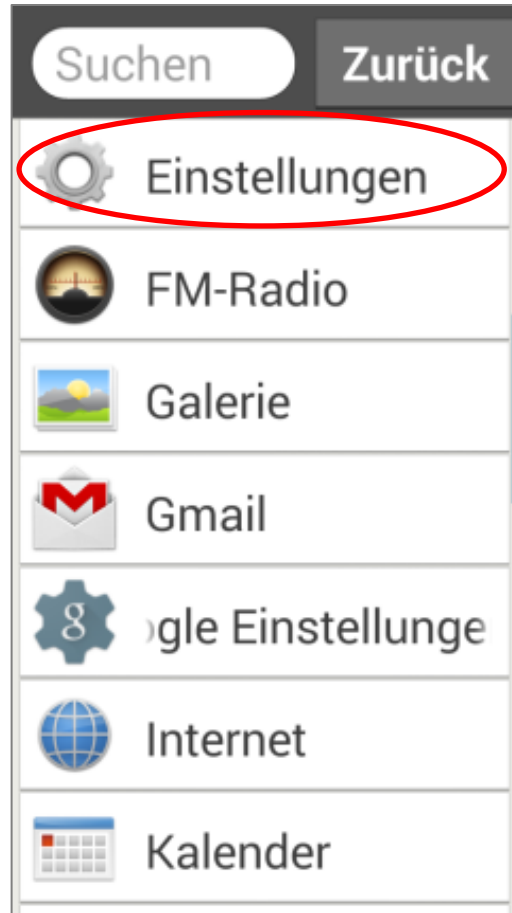

Wählen Sie im Abschnitt „Gerät“ das Feld „Audioprofile“.

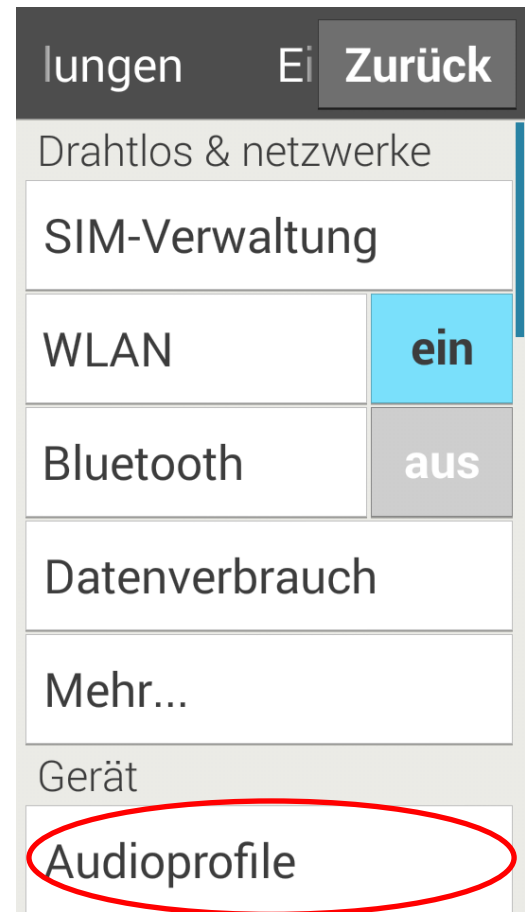


Wählen Sie das Reglersymbol neben „Allgemein“.

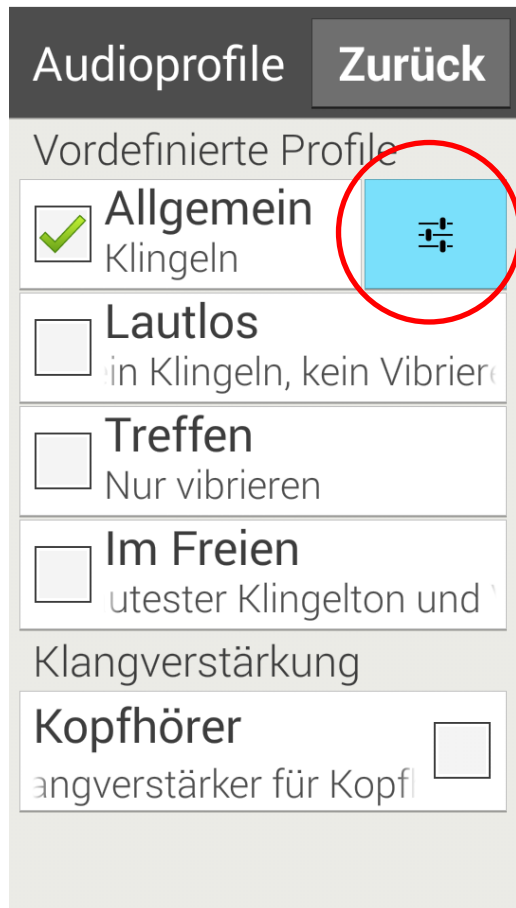

Tippen Sie im Bereich „System“ auf das Feld „Bei Berührung vibrieren“.

Wenn das grüne Häkchen sichtbar ist, ist die Vibration aktiviert.

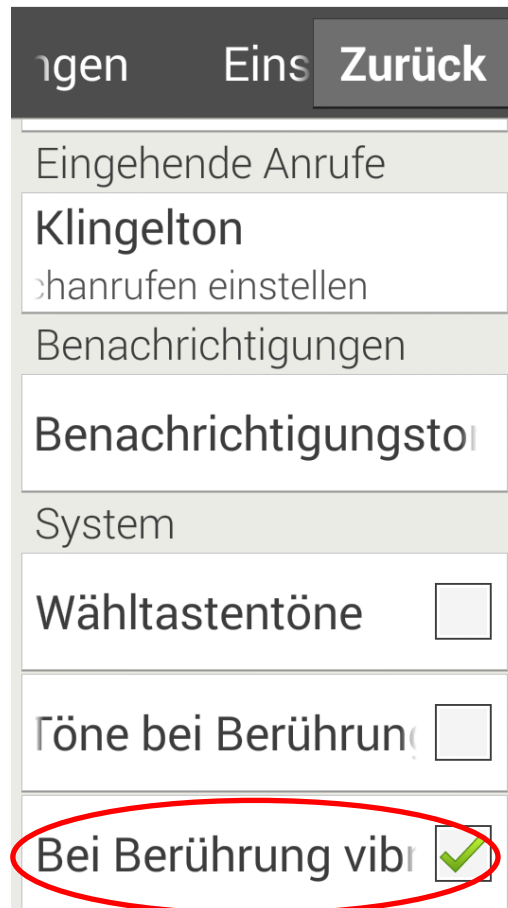

Wenn die Checkbox leer ist, vibriert das Smartphone nicht bei Berührung des Displays.

