


Wie stelle ich ein, dass sich das Display automatisch dreht oder nicht mehr drehen soll?


Wenn Sie das Smartphone im Querformat in der Hand halten, dreht sich die Anzeige am Display.

ACHTUNG: Die automatische Drehung ist bei manchen Apps nicht aktivierbar, z.B. bei der vorinstallierten E-Mail-App.


Öffnen Sie die Schnell-Einstellungen.

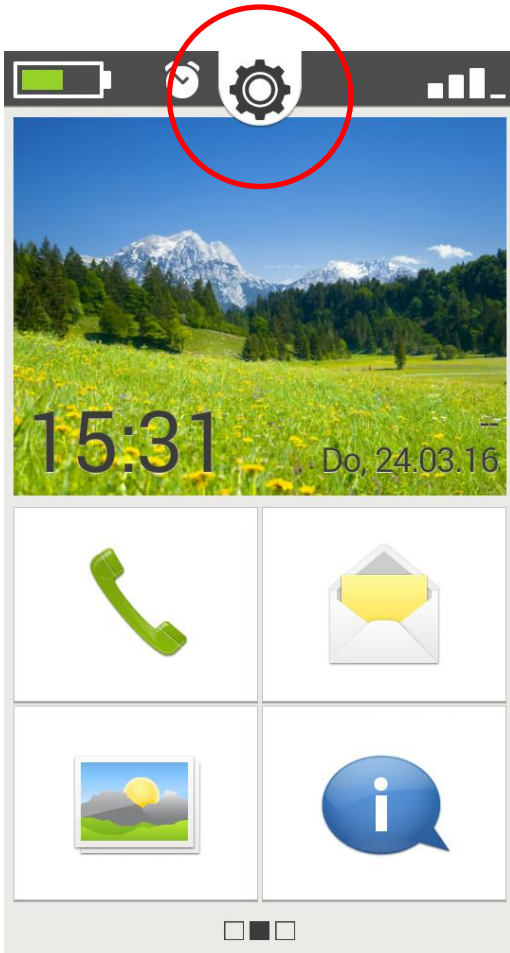


Tippen Sie auf **Weitere Einstellungen**.

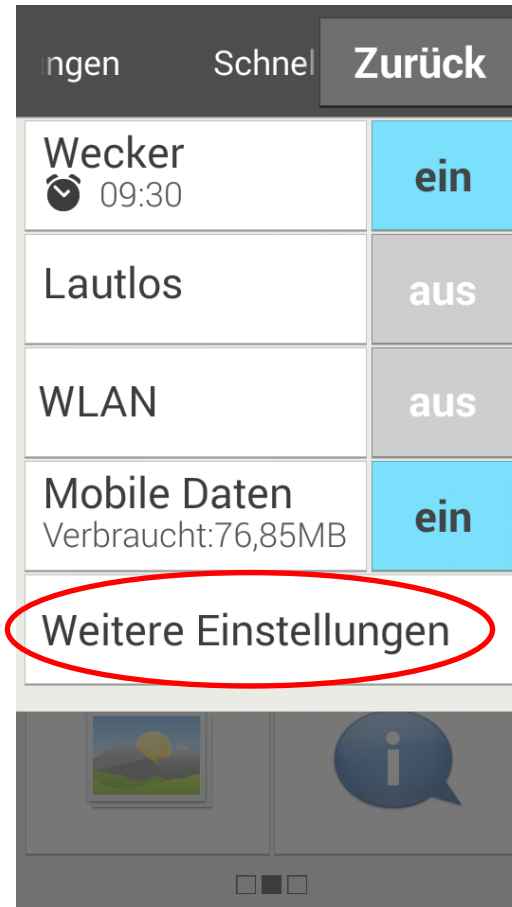


Wischen Sie, bis Sie in der Liste **Display** sehen. Tippen Sie darauf.

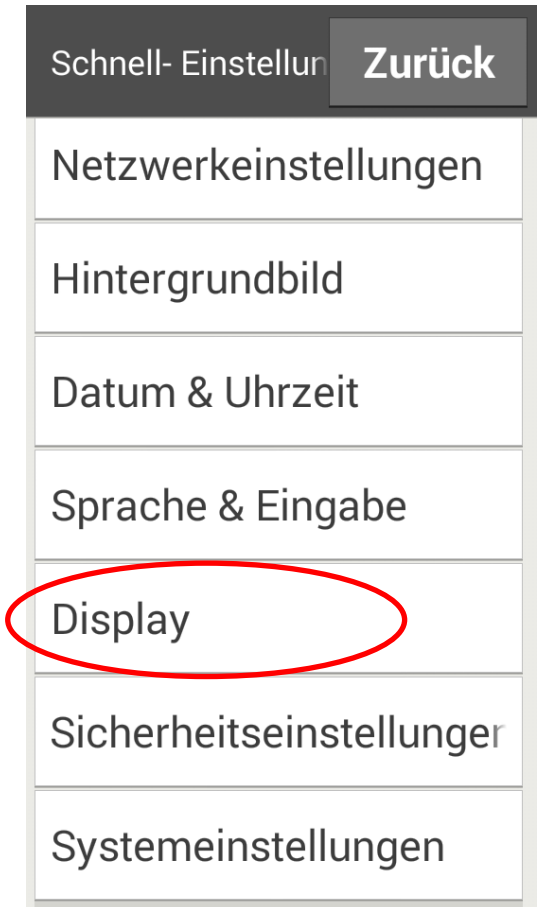

Das Häkchen bei **Display automatisch drehen** zeigt an, dass diese Funktion aktiviert ist.

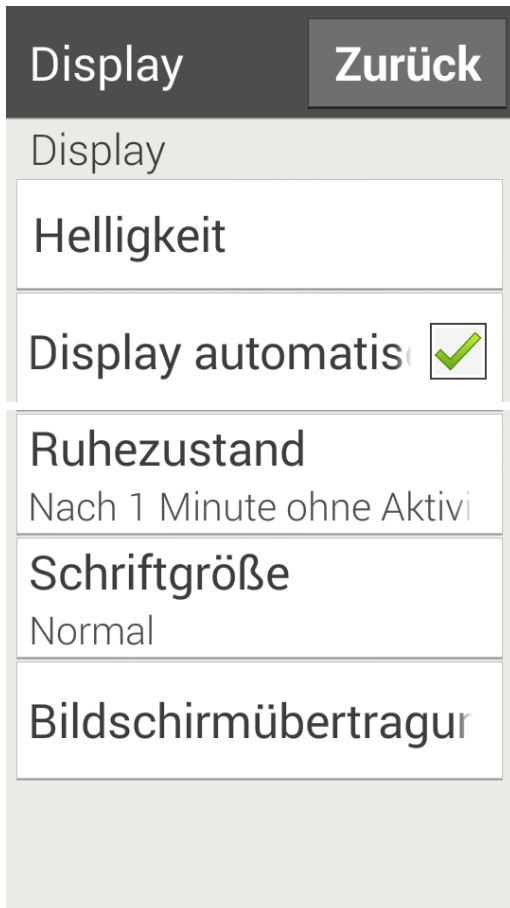

Tippen Sie auf das Häkchen, um die automatische Drehung auszuschalten.

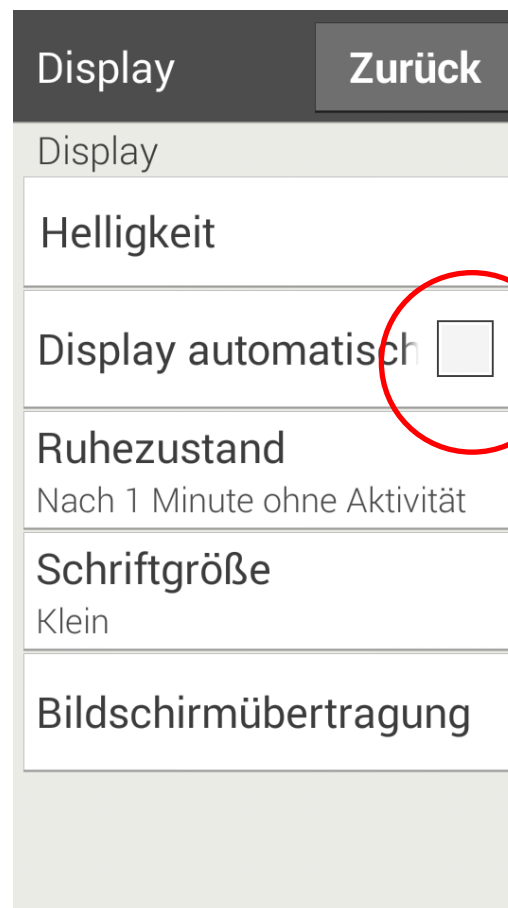

Hinweis: Wenn Sie das Smartphone flach auf den Tisch legen, kann der integrierte Sensor die Lage des Smartphones nicht einwandfrei feststellen. Sie müssen das Smartphone schräg in der Hand halten, damit der Sensor erkennen kann, ob Sie das Smartphone im Hochformat oder im Querformat halten.